

트립컴퓨터 사용설명서

적용 차종 : 현대 제네시스 2010년형
적용 장치 : softman




주 의

실제 사용자(운전자)에게 배포해 주십시오.
사용 전 본 설명서의 사용법을 익혀 주시길 바랍니다.

- . 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
- . 반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
- . 반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.
- . 잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- . 차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.
- . 제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.
- . 트립컴퓨터 관련 문의 : ☎디지파트 1599-1608 cs@digiparts.co.kr



트립 프로그램 화면 구성 및 기능

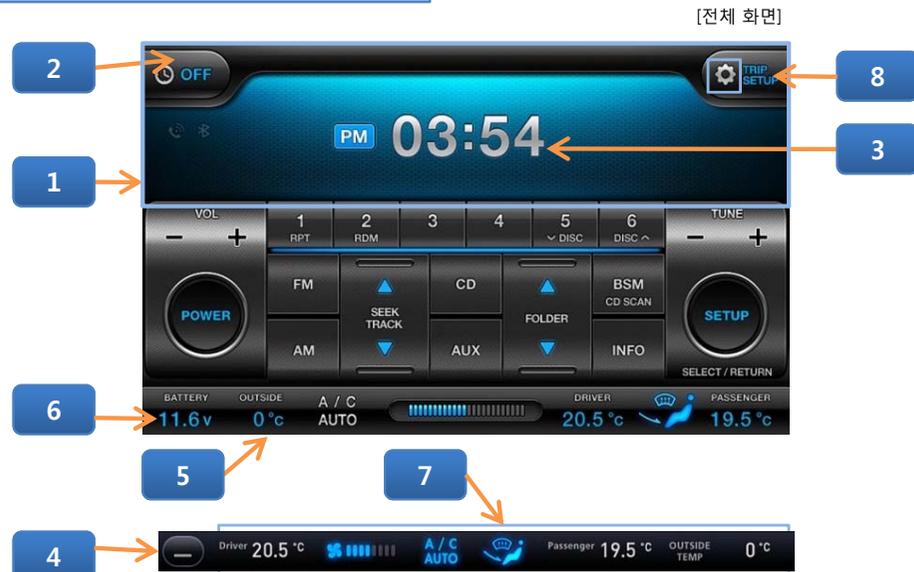

[공조 바타입 화면]

- 1** **바타입 화면으로 전환 터치 영역**
오디오 화면을 터치하면 오디오 바 타입 화면으로 공조 화면을 터치하면 공조 바 타입 화면으로 화면으로 전환 됩니다.
- 2** **트립 화면 표시 타이머 설정 버튼**
트립 화면을 표시하는 시간을 설정합니다. 누를 때마다 3sec→5sec→7sec→OFF 로 순환되며 설정됩니다. OFF 로 설정하면 트립 화면이 항상 표시되어 있습니다.
- 3** **현재 시간**
현재 시간을 나타냅니다. 내비게이션에서 수신한 GPS 시간이며, 차량의 시간 설정 버튼으로 변경하더라도 여기에 표시되는 시간은 바뀌지 않습니다. 내비게이션의 GPS 백업배터리가 장시간 주차 또는 노후화로 방전 된 경우, GPS가 수신되기 전에는 시간이 정확하지 않을 수도 있습니다.
- 4** **트립 화면 숨기기 버튼**
버튼을 터치하면 트립 화면이 사라집니다. 트립 프로그램이 종료되는 것은 아닙니다.
- 5** **외기 온도**
차량 외부의 온도를 나타냅니다.
- 6** **배터리 전압**
차량 배터리의 현재 전압 값을 나타냅니다. ACC 전원의 전압이므로 실제 배터리의 전압과는 차이가 날 수 있습니다.
- 7** **전체 화면으로 전환 터치 영역**
버튼 부를 제외한 아무 곳이나 터치하면 전체 화면으로 전환 됩니다.
- 8** **트립 설정 버튼(버전 확인 및 펌웨어 다운로드)**
버튼을 5초 이상 길게 터치하면 트립컴퓨터의 모델과 버전 확인 및 펌웨어를 업데이트 할 수 있는 화면이 나타납니다.



주의

트립 화면이 숨겨진 상태에서 사용자가 공조 또는 오디오를 조작할 때는 항상 바타입 화면이 팝업되어 표시되며 설정된 트립 화면 표시 시간 후에는 자동으로 사라집니다.

오디오의 사용법은 차량 제조사에서 제공하는 카오디오 사용설명서를 참조 하십시오.

핸들리모컨 사용법 및 차량 연동 기능

- **핸들리모컨 버튼 기능 (차량 오디오가 'AUX' 모드와 오디오 OFF 모드 일 때만)**
- 차량 오디오의 모드가 AUX 일 때와 오디오 OFF 모드 일 때, 핸들리모컨의 일부 버튼이 내비게이션을 제어하는 용도로 사용됩니다.



- **'DISPLAY' 및 'CLIMATE' 버튼 기능**



- 1** **DISPLAY 버튼 → 내비게이션 LCD 켜기/끄기**
내비게이션의 LCD 화면을 켜고 끄는 데 사용합니다. 누를 때 마다 켜짐과 꺼짐을 반복합니다. 내비게이션이 부팅(재시작) 시에는 동작하지 않습니다.
- 2** **CLIMATE 버튼 → 트립 전체 화면 보기**
트립 전체 화면을 표시합니다. 트립 화면은 설정된 화면 표시 시간 후에는 자동으로 사라집니다.

펌웨어(F/W) 업데이트 방법(필수 사항이 아님-별도 공지함)



차량사양변경 등 필요 시에만 실행합니다. 공지사항을 확인 바랍니다.

1 업데이트 파일을 SD카드에 복사

다운로드 사이트 (내비게이션 제조사 문)에서 받은 TRIPDNL.D.cfg 파일과 MG01-GS_-A-V##.bin 파일을 SDRoot\W\Softman\Navi\W\Data\W\UserData\W\Trip 에 복사합니다.



업데이트 시에는 반드시 차량을 시동 상태로 두며, 업데이트 도중 절대로 내비게이션을 끄지 않도록 합니다. 내비게이션을 껐을 경우 현장 복구가 불가능하며, 제품 탈거 후 AS 를 요청해야 합니다.

2 펌웨어 업데이트 실행

- 내비게이션 전원을 껐다 켜면 "최신 트립 펌웨어 버전이 확인되었습니다. 펌웨어를 업데이트하시겠습니까?" 라는 메시지가 나타납니다.
 - [예]를 선택할 경우, 내비게이션을 껐다 켜면 자동 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.
 - [아니오]를 선택할 경우, 내비게이션을 껐다 켤 시 펌웨어 업데이트 진행여부 화면이 다시 나타납니다.
- 1-1을 선택한 경우, 내비게이션을 껐다 켜면 자동으로 펌웨어 업데이트 알림창이 나타납니다. 화면에서 "지금 업데이트 하기" 버튼을 누르면 '트립 설정' 화면이 나타납니다.
- 펌웨어 업데이트를 진행합니다.
- 펌웨어 업데이트를 완료하면, 내비게이션이 일정 시간 뒤 자동으로 꺼졌다 켜집니다

* 업데이트가 완료되면 F/W 파일들이 자동으로 삭제 됩니다.
이후 내비게이션 전원을 다시 켜면 정상적인 내비게이션 화면으로 전환됩니다.
F/W 업데이트를 다시 하려면 해당 파일을 SD카드에 다시 복사 하셔야 합니다.

3 트립컴퓨터 버전 확인

업데이트가 제대로 되었는지 아래와 같이 버전을 확인합니다.

- 오디오 OFF 상태의 트립 화면에서 트립 설정 버튼 을 5초 이상 누르면 아래의 창이 나타납니다.
- '트립 모듈 펌웨어 버전' 항목이 다운받은 파일 이름에 있는 버전과 동일하게 변경 되었는지를 확인합니다.

트립 모델 표시

트립 프로그램 버전

트립컴퓨터 펌웨어 버전

업데이트 후 버전이 파일 이름의 버전과 동일한지 확인합니다.

MG01-GS_-A-V##.bin

트립 프로그램과 트립 모듈의 모델이 내비게이션 제조사와 차이가 동일해야 합니다.

트립컴퓨터 장착설명서

적용 차종 : 현대 제네시스 2010년형
적용 장치 : softman



전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

- . 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
- . 반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
- . 반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.
- . 잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- . 차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.
- . 제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.
- . 트립컴퓨터 관련 문의 : (주)디지파트스 1599-1608 cs@digiparts.co.kr




Copyright © by Digiparts, Inc.
Rev1.1 - 2013.03

1. 구성품 확인



2. 내비게이션 배선

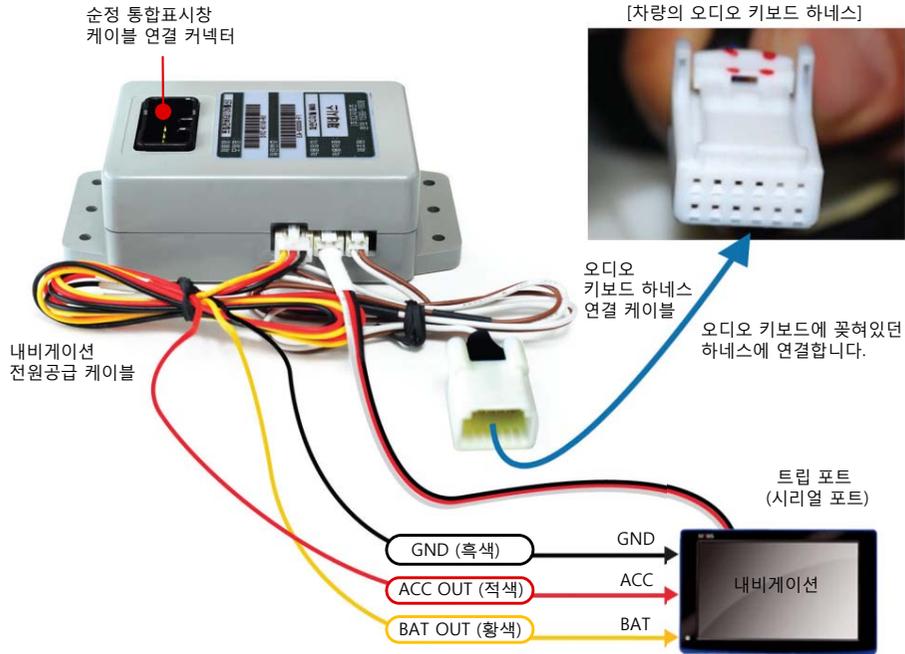

트립컴퓨터에서 출력되는 BAT OUT, ACC OUT, GND 선을 내비게이션 또는 리부팅 방지 모듈(별매품)의 BAT, ACC, GND 선에 각각 연결합니다.

내비게이션에 BAT 전원 입력 선이 없고 리부팅 방지 모듈을 사용하지 않을 경우에는 ACC OUT만 연결하고, BAT OUT은 테이핑하여 합선되지 않도록 정리합니다.



경고

트립컴퓨터에는 별도로 전원을 공급할 필요가 없습니다. ACC OUT, BAT OUT 선은 내비게이션에 연결하는 전원이므로 시가잭, ACC 등 차량 전원에 절대 연결하지 마십시오. ACC OUT과 BAT OUT 선은 출력 선이므로 절대로 두 선을 합하여 결선하지 마십시오.

3. 트립 프로그램 설치 또는 차종 선택

차종별 트립 프로그램을 내비게이션에 설치합니다. 설치 방법은 내비게이션 제조사 및 모델별로 다릅니다. 자세한 설치 방법은 내비게이션 제조사에 문의 바랍니다.



주의

복수 차종의 공용 트립 일지라도 트립 프로그램은 차종별 전용 프로그램을 설치하여야 합니다. 내비게이션 제조사에 문의하여 최신 업데이트된 프로그램을 사용하시길 바랍니다.

4. 차량 오디오 사양 확인



주의

순정 통합표시창을 탈거하기 전 반드시 차량 오디오의 SETUP 화면을 확인 하십시오.

제네시스 차량은 제작 연식 및 오디오 사양에 따라 사용하는 트립컴퓨터 프로그램이 2가지로 구분됩니다. 신형 및 구형 오디오의 사양 구분은 순정 통합표시창의 오디오 SETUP 화면으로 구분 할 수 있습니다.

● 구형 모델 오디오의 SETUP 화면



[1매 CDP 및 일반 6매 CDC 오디오]



[렉시콘 6매 CDC 오디오]

● 신형 모델 오디오의 SETUP 화면



[1매 CDP 및 일반 6매 CDC 오디오]



[렉시콘 6매 CDC 오디오]

오디오 구분법 결론!!!

'EQ' 항목이 있으면 구형 모델
'EQ' 항목이 없으면 신형 모델