 **[경고]** 실제 사용자(운전자)에게 배포해 주십시오. 사용 전 본 설명서의 사용법을 익혀 주시길 바랍니다.

*this is IT!*

## 트립컴퓨터 사용설명서

적용 차종 : 현대 제네시스 쿠페  
적용 장치 : softman

1. 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
2. 반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
3. 반드시 적용 차량 및 트립 적용 내비게이션 장치에만 장착하십시오.
4. 잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
5. 차량 제조사가 차량 개조를 이유로 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.
6. 제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.
7. 트립컴퓨터 관련 문의 : ㈜디지파츠 1599-1608 cs@digiparts.co.kr

## 트립 프로그램 화면 구성 및 기능

\* 표시되는 화면은 내비게이션 및 TRIP SW 버전에 따라 다를 수 있습니다.



1. 바타입 화면으로 전환 터치 영역  
오디오 화면을 터치하면 오디오 바 타입 화면으로  
공조 화면을 터치하면 공조 바 타입 화면으로 화면으로 전환 됩니다.
2. 트립 화면 표시 시간 설정 버튼  
트립 화면을 표시하는 시간을 설정합니다. 누를 때마다 3sec→5sec→7sec→OFF로 순환되며 설정됩니다.  
OFF로 설정하면 트립 화면이 항상 표시되어 있습니다.
3. 현재 시간  
현재 시간을 나타냅니다. 내비게이션에서 수신한 GPS 시간이므로, 차량의 시간 설정 버튼으로 변경하더라도 여기에  
표시되는 시간은 바뀌지 않습니다.  
내비게이션의 GPS 백업배터리가 장시간 주차 또는 노후화로 방전 된 경우, GPS가 수신되기 전에는 시간이 정확하지  
않을 수도 있습니다.
4. 배터리 전압  
차량 배터리의 현재 전압 값을 나타냅니다.  
ACC 전원의 전압이므로 실제 배터리의 전압과는 차이가 날 수 있습니다.
5. 외기 온도  
차량 외부의 온도를 나타냅니다.
6. 전체 화면으로 전환 터치 영역  
버튼 부를 제외한 아무 곳이나 터치하면 전체 화면으로 전환 됩니다.
7. 트립 화면 숨기기 버튼  
버튼을 터치하면 트립 화면이 사라집니다. 트립 프로그램이 종료되는 것은 아닙니다.
8. 트립 설정 버튼(버전 확인 및 펌웨어 다운로드)  
버튼을 **5초 이상 길게** 터치하면 트립컴퓨터의 모델과 버전 확인 및 펌웨어를 업데이트 할 수 있는 화면이 나타납니다.

⚠ [주의] 오디오의 사용법은 차량 제조사에서 제공하는 카오디오 사용설명서를 참조 하십시오.

## 핸들리모컨 사용법 및 차량 연동 기능

\* 핸들리모컨이 적용된 차량에서만 가능합니다.

| 핸들리모컨 버튼                    | CD/AM/FM/USB/iPod 모드   | AUX 모드                                    | AUDIO OFF                                 |
|-----------------------------|--|---|---|
| <b>MODE</b>                 | <b>길게(0.8초 이상) : 트립 화면 항상 보기 / 숨기기</b><br>짧게(0.8초 미만) : 차량 오디오 켜짐/차량 오디오 모드 변경 |   |   |
| SEEK UP                     | 차량 오디오 트랙/파일/채널 up   | DMB 채널 up<br>오디오 파일 up<br>비디오 파일 up       | DMB 채널 up<br>오디오 파일 up<br>비디오 파일 up       |
| SEEK DOWN                   | 차량 오디오 트랙/파일/채널 down   | DMB 채널 down<br>오디오 파일 down<br>비디오 파일 down | DMB 채널 down<br>오디오 파일 down<br>비디오 파일 down |
| <b>VOL +</b><br>VOLUME UP   | 오디오 음량 커짐  |   | 내비게이션<br>음량 커짐                            |
| <b>VOL -</b><br>VOLUME DOWN | 오디오 음량 작아짐   |   | 내비게이션<br>음량 작아짐                           |

1. 차량 오디오 모드에 따른 핸들리모컨 버튼 기능
  - 차량 오디오가 OFF 이거나 AUX 모드일 때는 핸들리모컨의 일부 버튼이 위 표와 같이 동작합니다.
  - **핸들리모컨으로 차량 오디오 전원을 끄는 기능은 삭제됩니다.**
  - 차량 오디오의 전원을 끄고 켜기 위해서는 오디오 전면 패널에 있는 전원 버튼을 사용합니다.
2. 차량 오디오 모드에 따른 내비게이션 내장 스피커 자동 음소거 기능
  - 내비게이션의 자체 내장 스피커는 하울링 방지를 위해 아래의 경우에 자동으로 음소거가 됩니다.
  - 차량 오디오가 AUX 모드 또는 음성 인식 기능 실행 중 일 때
  - 이 기능의 올바른 동작을 위해서는 반드시 내비게이션의 음성 라인 출력을 차량 오디오의 AUX 잭에 연결해야 합니다.
3. 'DISPLAY' 버튼 기능
  - 차량의 오디오 버튼 중에 'DISPLAY' 버튼은 본래의 기능대로 내비게이션의 화면을 끄고 켜는데 사용합니다.
  - 화면이 꺼진 상태에서 핸들리모컨 또는 오디오 전면 패널의 버튼을 누르면 자동으로 켜집니다.
  - 화면이 꺼진다고 내비게이션이 종료되는 것은 아닙니다.

⚠ [주의] 상기 기능은 내비게이션 제조사 및 모델에 따라 지원되지 않거나 다를 수 있습니다.

## 펌웨어(F/W) 업데이트 방법(필수사항아님 - 별도공지함)


\* 차량사양변경 등 필요 시에만 실행합니다. 공지사항을 확인 바랍니다.

### 2. 펌웨어 업데이트 실행

- A. 내비게이션 전원을 껐다 켜면 "최신 트립 펌웨어 버전이 확인되었습니다. 펌웨어를 업데이트하시겠습니까?" 라는 메시지가 나타납니다.
- A-1. [예]를 선택할 경우, 내비게이션을 껐다 켜면 자동 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.
- A-2. [아니오]를 선택할 경우, 내비게이션을 껐다 켜를 시 펌웨어 업데이트 진행여부 화면이 다시 나타납니다.
- B. A-1을 선택한 경우, 내비게이션을 껐다 켜면 자동으로 펌웨어 업데이트 알림창이 나타납니다. 화면에서 "지금 업데이트 하기" 버튼을 누르면 '트립 설정' 화면이 나타납니다.
- C. 펌웨어 업데이트를 진행합니다.
- D. 펌웨어 업데이트를 완료하면, 내비게이션이 일정 시간 뒤 자동으로 꺼졌다 켜집니다

\* 업데이트가 완료되면 F/W 파일들이 자동으로 삭제 됩니다. 이후 내비게이션 전원을 다시 켜면 정상적인 내비게이션 화면으로 전환됩니다. F/W 업데이트를 다시 하려면 해당 파일을 SD카드에 다시 복사 하셔야 합니다.

## 트립컴퓨터 버전 확인

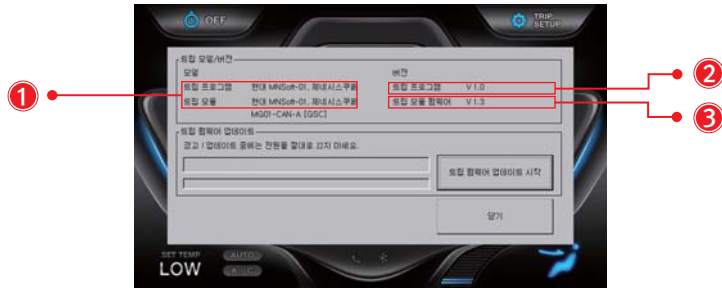

1. 트립 모델 표시 : 트립 프로그램과 트립 모듈의 모델이 내비게이션 제조사와 차종이 동일해야 합니다.
2. 트립 프로그램 버전
3. 트립컴퓨터 펌웨어 버전 : 업데이트 후 버전이 파일 이름의 버전과 동일한지 확인합니다.

예] MG01-CAN-A-V##.bin

**⚠ [경고]** 전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

this is IT!

## 트립컴퓨터 장착설명서

적용 차종 : 현대 제네시스 쿠페

적용 장치 : softman

1. 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
2. 반드시 전문 장차점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
3. 반드시 적용 차량 및 트립 적용 내비게이션 장치에만 장착하십시오.
4. 잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
5. 차량 제조사가 차량 개조를 이유로 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.
6. 제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.
7. 트립컴퓨터 관련 문의 : ☎디지털파트 1599-1608 cs@digiparts.co.kr

## 1. 구성품 확인



트립컴퓨터 본체



시리얼 통신 케이블



핸들리모컨  
연결케이블




내비게이션 전원  
공급 케이블



장착 및 사용설명서



## 2. 내비게이션 배선

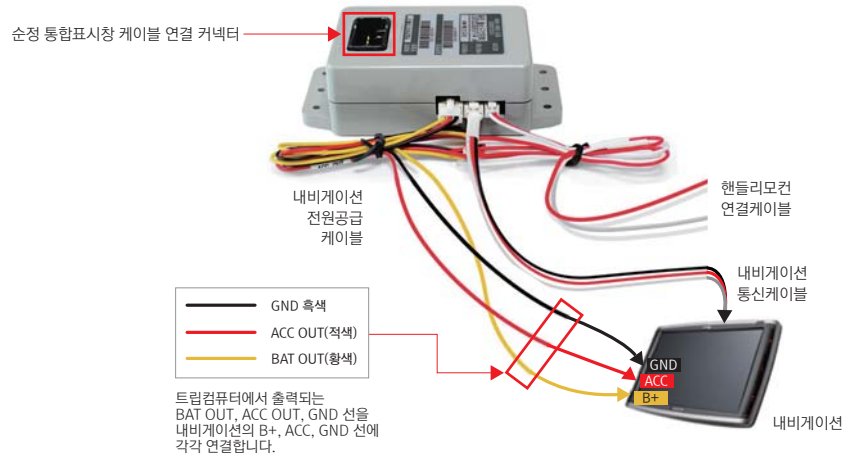

⚠ [경고] 트립컴퓨터에는 별도로 전원을 공급할 필요가 없습니다. ACC OUT, BAT OUT 선은 내비게이션에 연결하는 전원므로 사각, ACC 등 차량 전원에 절대 연결하지 마십시오. ACC OUT과 BAT OUT 선은 전원 출력 선이므로 절대로 두 선을 합하여 결선하지 마십시오.

## 3. 핸들리모컨 배선

- 오디오 헤드유닛을 탈거합니다.
- 오디오 후면 커넥터C에 꽂혀 있던 하네스 배선 중 C2-5번선(갈색)을 절단합니다.
- 동봉되어 있는 '핸들리모컨 연결 케이블'을 절단한 선에 방향을 맞추어 연결합니다.

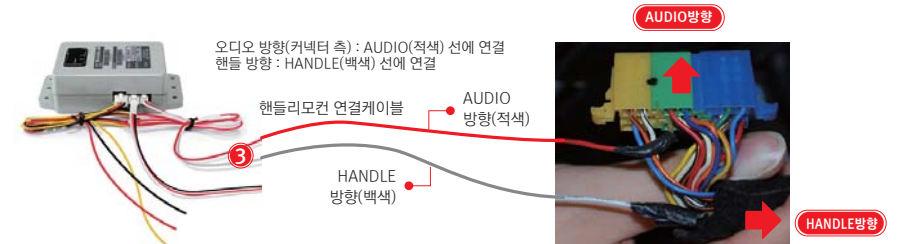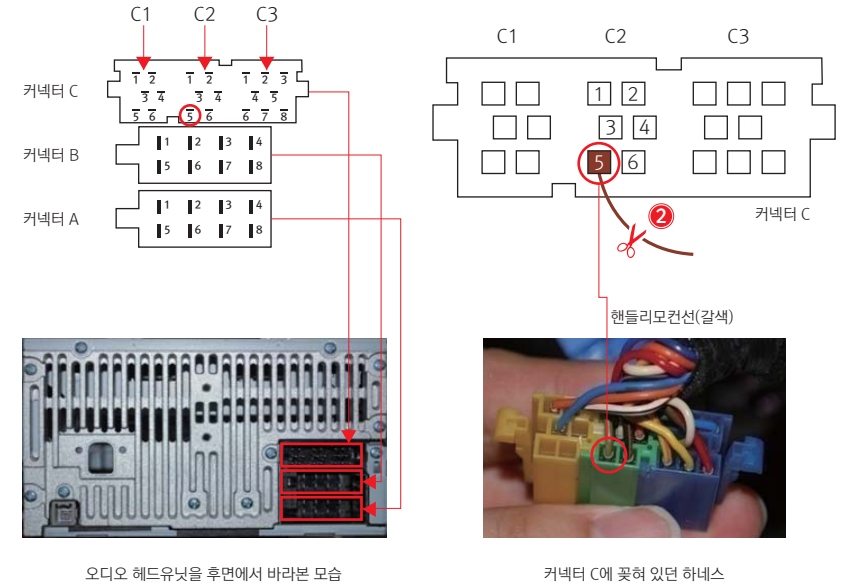

## 펌웨어(F/W) 업데이트 방법(필수사항아님 - 별도공지함)

\* 차량사양변경 등 필요 시에만 실행합니다. 공지사항을 확인 바랍니다.

- 업데이트 파일을 SD카드에 복사  
다운로드 사이트 (내비게이션 제조사 문의)에서 받은 TRIPDNL.cfg 파일과 MG01-CAN-A-V##.bin 파일을 SDRoot\WW\Softman\Navi\WW\Data\WW\UserData\WW\Trip 에 복사합니다.

TRIPDNL.cfg MG01-CAN-A-V##.bin 복사 SD카드 ▶ SDRoot\WW\Softman\Navi\WW\Data\WW\UserData\WW\Trip

⚠ [경고] 업데이트 시에는 반드시 차량을 시동 상태로 두며, 업데이트 도중 절대로 내비게이션을 끄지 않도록 합니다.  
내비게이션을 켜는 경우 현상 복구가 불가능하며, 제품 탈거 후 AS 를 요청해야 합니다.