

제품 각 부 명칭



LED 상태별 동작 설명표


LED		동작 상태
빨강색 (전원표시)	꺼짐	전원 꺼진 상태
	켜짐	전원 켜진 상태
녹색/빨강색 (녹화모드)	교차 깜박임	녹화 중 (주차녹화)

● 제품이 정상적으로 작동하고 있는지 LED 상태를 통하여 상시 확인을 권장합니다.



HYUNDAI MnSOFT

메인 화면

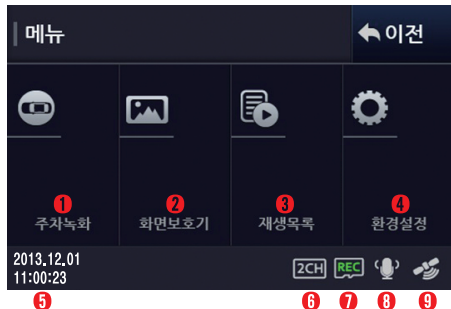

NO	기능	동작 상태
1	주차녹화	주차녹화 모드를 선택합니다.
2	화면보호기	화면보호기 모드를 선택합니다.
3	재생목록	저장된 모든 영상과 사진을 선택 재생합니다.
4	환경설정	환경설정, 화면보호기 모드를 선택합니다.
5	날짜/시간	제품의 시간과 날짜를 표시합니다.
6	카메라 채널수	동작중인 카메라 채널 수를 보여 줍니다.
7	녹화	블랙박스가 녹화중임을 보여 줍니다.
8	마이크	음성 마이크의 ON/OFF 상태를 보여줍니다.
9	GPS상태	GPS 연결상태를 보여 줍니다.

● 상세 설정은 제품 매뉴얼을 참조해 주시기 바랍니다.

설 정



NO	기능	동작 상태
①	녹화	녹화 화질을 높음/중간/낮음으로 설정합니다.
②	이벤트	자동 주차 설정 및 충격 감도 감지를 설정합니다.
③	메모리	Micro SD 카드를 포맷 합니다.
④	음성	음성 녹음 레벨과 스피커 음량 레벨을 설정합니다.
⑤	디스플레이	LCD 밝기와 화면 보호기를 설정합니다.
⑥	시간 설정	현재 시간을 설정합니다.
⑦	초기화	제품 설정값을 공장 출고시 값으로 초기화 합니다.
⑧	시스템 정보	R500DL 시스템 정보를 알려 줍니다.

주요 유의사항

1. 마이크로 SD 카드 메모리 사용시 주의 할 점

- 마이크로 SD카드를 본체에서 분리 및 삽입을 할 경우 반드시 전원이 OFF 된 상태에서 SD카드 분리 및 삽입해 주세요.
- 마이크로 SD카드는 최소 2주 1회씩 주기적으로 포맷을 진행하여 주세요.
- 정기적으로 포맷을 진행하지 않을 경우, SD카드의 오류로 인하여 영상 저장 및 사용에 문제가 발생할 수 있습니다.



■ 마이크로 SD 카드의 포맷


- 블랙박스 메인 메뉴 화면 > 환경설정 > 메모리 선택 > 포맷선택 > 확인 버튼을 누르면 포맷이 진행되며, 포맷이 완료되면, 시스템이 재부팅합니다.
- ※ 포맷을 진행하면 SD카드 내 있는 파일이 모두 삭제되며 복원이 불가능합니다. 포맷하시기 전에 중요한 영상 및 파일이 있다면 반드시 별도로 저장 후 진행하여 주세요.

2. 사용 전 옵션별 영상 녹화시간을 확인하여 주세요. (매뉴얼 P.18 참고)

- 최초 설정 값은 '녹화화질 (중간)'으로 설정이 되어 있습니다.

3. 충격 감도 설정 방법

- 블랙박스 메인 메뉴 화면 > '이벤트' > 일반 녹화, 주차 녹화시 충격 감도 설정 (최초 설정 값은 일반녹화시 '5', 주차녹화시 '8'로 설정이 되어 있습니다.)
- 설정된 민감도 설정값에 미치지 않을 경우 이벤트가 발생되지 않을 수 있으니, 원하는 옵션을 설정하시어 사용해 주시기 바랍니다.



4. 사고 시 조치요령 및 주의사항

- 사고 발생하였을 경우 1시간 이내 전원을 끄거나, SD 카드를 본체에서 분리하여 주세요. 이후 녹화가 계속될 경우 사고 영상의 확인이 불가능 할 수 있습니다. (매뉴얼 P3 참고)
- 사고 영상 확인은 반드시 제품의 LCD 화면 또는 PC 뷰어를 통하여 확인하여 주세요.

○ 제품 사용 전, 필히 사용자 매뉴얼의 사용수칙을 숙지해 주시기 바랍니다.

A/S 센터

1577-4729