

HYUNDAI
MnSOFT

소프트맨 간편한매뉴얼

soft, beyond smart

SOFTMAN USER GUIDE :)

S680

사용하기 전에 최신 지도와 펌웨어 업데이트하여 사용하세요.

- "홈페이지 → Softman → 업데이트" 안내 확인
- SD카드 내에 "업데이트 프로그램" 실행
- 인터넷 주소창에 [소프트맨업데이트.kr] 입력하고 최신 업데이트 받으세요.

상세 매뉴얼은 아래 안내에서 다운로드 및 참조하세요.

- "홈페이지 → Softman → 자료실 → 내비게이션 → 제품자료실
→ S680 사용자 매뉴얼" 다운로드

 **softman**
소프트맨




1. 소프트맨 업데이트

회원가입



소프트맨 업데이트를 하기 위해서는 현대엠엔소프트(주) 홈페이지에서 회원가입을 해야 합니다. www.hyundai-mnsolt.com 상단의 회원가입 버튼을 클릭합니다.

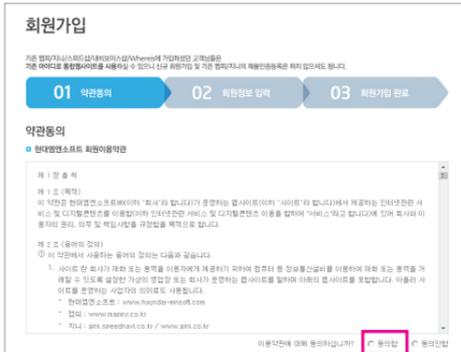

회원약관에 동의한 후 회원가입을 합니다.

약관에 동의한 후 회원가입을 위한 정보를 입력합니다. 입력이 완료된 후에는 회원가입 페이지 하단의 가입하기 버튼을 눌러 회원 가입을 완료합니다.



업데이트

업데이트 매니저를 다운로드 후 업데이트를 실행합니다.

"Home > softman > 업데이트 > 내비게이션 > 프로그램 다운로드"에서 업데이트 매니저를 다운로드하여 업데이트를 실시합니다. 인터넷 주소창에 [소프트맨업데이트.kr]을 입력하여 업데이트할 수 있습니다.

※참조) 최초 업데이트 시에는 SD카드 > 업데이트 프로그램 폴더 안에 'Update Manager Install.exe' 파일을 클릭하여 실행합니다.



1 내비게이션에서 SD카드를 분리하세요.
 ※ 최초 업데이트시 또는 SD카드 포맷이나 교환의 경우, 내비게이션을 실행한 후 업데이트 해주세요.



2 SD카드 리더기에 SD카드를 삽입 후, PC에 연결하세요.



3 SD카드 > '업데이트 프로그램' 폴더 안에 'Update Manager Install.exe' 파일을 클릭하여 업데이트 매니저 프로그램을 PC에 설치 하세요.
 또는, 인터넷 주소창에 [소프트맨업데이트.kr]을 입력하여 업데이트할 수 있습니다.



4 설치가 완료되면 자동으로 업데이트 매니저가 실행 됩니다. 아이디/비밀번호를 입력하신 후 로그인 버튼을 클릭하세요. ※ 현대엔소프트 통합 회원이 아닌 경우, 회원가입 후 이용하실 수 있습니다.)



5 지도 업데이트를 시작합니다. 최신 지도 버전이 있을 경우, '예' 버튼을 클릭하세요.



6 업데이트가 완료되면 업데이트 매니저를 종료합니다.
 7 SD카드를 PC에서 분리 후 내비게이션에 삽입하여 내비게이션을 실행하시면 최신 버전의 지도 데이터를 이용하실 수 있습니다.




2. 제품 및 메인화면 정보

구성품

▶ 제품 구입 시 함께 제공되는 구성품입니다.




본 체



전원케이블



SD CARD

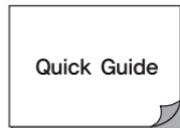

간편 매뉴얼

주의사항

- 사용 시 반드시 제품과 함께 제공되는 차량용 전원 케이블을 사용하십시오.
- 위의 이미지는 실제 구성품의 모습과 다를 수 있습니다.

소프트맨 각 부분별 명칭 및 Jack 사양

- 1 리모콘 수신센서** : 케이스 정면의 좌측 상단 구멍 위에 마킹되어 있는 부분을 향해서 리모콘을 사용해 주세요.



- 11 외장 DMB 안테나 연결 단자** **12 외장 GPS 안테나 연결 단자**



- 4 외장 리모콘 수신 센서 입력 단자 6 후방카메라 연결 단자
5 이어폰 연결 단자 7 AV-IN 연결 단자
8 전원 케이블 연결 단자 8 전원 케이블 연결 단자



- ※출고시 커버로 덮여있음
- 13 외장 스피커 연결 커넥터 (별매품)
14 TRIP 연결 커넥터
15 LCD 반전 기능 (Disp Rotation)
▲ 정상화면 (Default)
▼ 180도 반전화면
16 SD Clock 변경
▲ SD clock 25MHz (Default)
▼ SD clock 50MHz


부분별 명칭 및 설명

- 1 리모콘 수신센서** : 리모콘 수신센서가 내장되어 있습니다. (리모콘은 별매품입니다.)
2 8" LCD & TSP : 8인치 800X480 450cd/m2의 WVGA LCD 모듈과 터치패널
3 내장 DMB 안테나 : 우측으로 뽑아서 사용합니다.
4 외장 리모콘 수신 센서 입력 단자 : 외장 리모콘 조작 가능합니다.
5 이어폰 연결 단자 : 스테레오 오디오 출력이 가능합니다.
6 후방카메라 연결 단자 : 후방카메라와 연결하여 사용합니다.
7 AV-IN 연결 단자 : 외부 입력 기기와 연결하여 사용합니다.
8 전원케이블 연결 단자 : 제공된 전원케이블을 연결하여 사용합니다.
9 내장스피커
10 거치대 연결부 : 제공된 거치대를 연결하여 사용합니다. (거치대는 별매품입니다.)
11 외장 DMB 안테나 연결 단자 (MCX)
12 외장 GPS 안테나 연결 단자 (MCX)
13 외장 스피커 연결 커넥터 : 매립시 외장 스피커를 연결하여 사용합니다. (외장 스피커는 별매품입니다.)
14 TRIP 연결 커넥터 : 매립시 트립 컴퓨터에 연결하여 사용합니다.
15 LCD 반전 스위치 : 위-정상, 아래-180도 반전
16 SD Clock 변경 스위치 : 위-25MHz, 아래-50MHz (25MHz 사용을 권장합니다.)



2. 제품 및 메인화면 정보

지원하는 연결 케이블

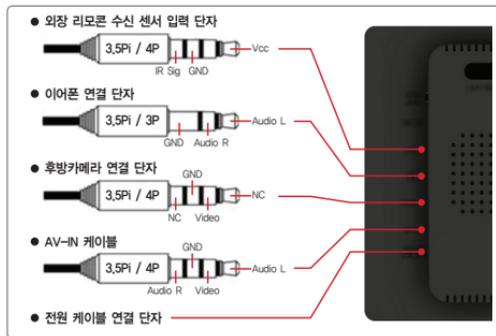

- 반드시 지원하는 케이블을 사용하십시오. 지원하지 않는 케이블 사용 시 고장의 원인이 될 수 있으며, 이 경우 책임은 사용자에게 있습니다.
- 당사는 외부 AV기기 연결케이블을 판매하지 않으므로 필요 시 별도로 구매하셔야 합니다.
- 외부 AV기기 연결 시 케이블 노이즈로 화질이 떨어지거나 잡음이 생길 수도 있습니다.

후방 카메라



- 제품의 후방카메라 단자에 후방카메라가 연결되어 있는 경우 차량의 후방기어를 넣었을 때 자동으로 후방의 영상이 나타납니다.
- 내비게이션, 멀티미디어 등 제품 사용 중 후방기어를 넣을 경우 해당 기능은 계속 작동 중이며, 후방 영상이 나타납니다.
- 후방영상이 보일 때는 해당 기능의 소리가 들리지 않습니다.
- 주차라인표시 여부는 설정 > 시스템 > 주차라인표시 ON/OFF로 사용합니다.

내비게이션 메인화면 안내



- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 우리집 | 우리집을 등록 및 우리집으로 경로 안내 실행 |
| 2 통합검색 | 검색어 입력을 통해 검색을 실행 |
| 3 회사 | 회사 등록 및 회사로 경로 안내 실행 |
| 4 최근목적지 | 최근의 목적지를 확인 및 선택 |
| 5 주소검색 | 주소를 입력하여 검색 |
| 6 등록지점 | 저장된 등록지점을 확인 |
| 7 주변시설 | 주변시설 검색 |
| 8 교통정보 | 교통정보 확인 |
| 9 DMB | DMB 실행 |
| 10 음소거 | 볼륨의 음소거 설정/해제 |
| 11 볼륨조절 | 볼륨 조절 |
| 12 멀티미디어 | 멀티미디어 메뉴 화면으로 이동 |
| 13 설정 | 내비게이션 및 멀티미디어 환경 설정 |
| 14 LCD설정 | LCD OFF를 설정 |
| 15 지도화면 | 지도화면으로 이동 |
| 16 시간/날짜/날씨정보 | 시간, 날짜, 날씨정보를 나타냄 |

멀티미디어 메인화면 안내



- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 음악 | 음악감상 실행 |
| 2 DMB | DMB 시청 |
| 3 영화 | 영화 시청 |
| 4 사진 | 저장된 사진 확인 |
| 5 외부입력 | 외부입력으로 다른 기기화면 출력 |
| 6 메모 | 메모 입력가능 실행 |
| 7 TRIP | TRIP 모드 실행 |
| 8 음소거 | 볼륨의 음소거 설정/해제 |
| 9 볼륨 | 볼륨 조절 |
| 10 내비게이션 | 내비게이션 화면으로 이동 |
| 11 설정 | 내비게이션 및 멀티미디어 환경 설정 |
| 12 LCD OFF | LCD OFF를 설정 |
| 13 지도화면 | 지도화면으로 이동 |



3. 목적지 검색하기

▶ 다양한 방법으로 목적지를 검색할 수 있습니다.



지도화면에서 검색: 원하는 지점으로 화면을 드래그하여 나타난 지점으로 목적지를 설정할 수 있습니다.

경유지로 추가: 원하는 지점으로 화면을 드래그하여 나타난 지점으로 경유지를 추가할 수 있습니다.



최근목적지: 최근에 검색한 목적지 목록에서 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.



우리집, 회사: 메인 화면에 우리집, 회사를 등록하여 쉽게 인내를 시작할 수 있습니다.



주소검색: 주소를 입력하여 검색할 수 있습니다. (번지 및 도로명 주소 검색 가능)



등록지점: 등록 지점에 저장한 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.



주변시설: 주변시설을 검색할 수 있습니다.

▶ 통합검색에서 키패드로 목적지를 검색할 수 있습니다.



통합검색 : 세 가지 키패드 중 선택하여 원하는 목적지명, 주소, 전화번호 등을 입력하여 검색할 수 있습니다. (검색방법 도움말 참조)

주소를 찾으려면 이렇게 사용하세요

1. 서울시 서초구 양재동 231번지 → 양재동 231
2. 서울시 용산구 원효로 74번지 → 용산구 원효로 74
→ 원효로 74
3. 정확한 정보를 모를 경우 읍, 면, 동/ 길 이름만
입력해도 읍, 면, 동/ 길 중심으로 검색됩니다.
4. 동, 길 중심의 화면에서도 지도를 클릭하여 원하는
목적지로 바로 탐색이 가능합니다.

목적지를 찾으려면 이렇게 사용하세요

1. 영업점명으로 검색하기 → 백화점, 주유소, 한식, 카페, 세차장
2. 특정장소로 검색하기 → 반포IC, 서초구청, 여의도공원
3. 초성으로 검색하기 → 현대엠엔소프트 : 흥디오소프트
4. 특정 지역 내에서 검색하기 → 역삼동 편의점, 신림동 일식



4. 지도화면 보기

→ 지도에서 각 기능 및 정보입니다.



- | | |
|---------|----------------------------|
| 1 메뉴버튼 | 메뉴 화면으로 이동 |
| 2 교통정보 | 교통정보 화면으로 이동 |
| 3 시각정보 | 현재 시각 정보 표시 |
| 4 위치정보 | 현 위치 및 목적지 정보 표시 |
| 5 기온정보 | 현 위치 기온 표시 및 날씨 정보 화면으로 이동 |
| 6 음소거 | 음소거 설정 및 해제 |
| 7 축척변경 | 지도 축척 변경 |
| 8 지도뷰변경 | 지도뷰 변경 |

→ 지도 이동 시 지도상의 각 기능 및 정보입니다.



- | | |
|-----------|------------------------|
| 1 위치 정보 | 해당 위치 정보를 표시 |
| 2 거리 정보 | 현 위치에서부터의 거리 표시 |
| 3 현재 위치 | 현재 위치로 지도화면 이동 |
| 4 경로 탐색 | 해당 위치를 목적지로 설정하여 경로 탐색 |
| 5 경유지로 추가 | 경유지로 추가 |
| 6 주변 시설 | 주변 시설정보 표시 |
| 7 지점 등록 | 해당지점을 등록 |

→ 경로 안내와 관련된 정보 및 기능입니다.



- 1 이번회전구간 이번 회전 방향 및 남은 거리 정보 표시
- 2 다음회전구간 다음 회전 방향 및 남은 거리 정보 표시
- 3 안전운행 정보 차량 주행 속도정보, 카메라 및 안전 운행 정보 표시
- 4 차로 안내 차로 안내 및 남은 거리 (노란색: 추천, 흰색: 주행 가능, 회색: 주행 불가)
- 5 도착시각 목적지 도착 시각 표시
- 6 목적지 정보 도착예정시각, 목적지 명, 남은 거리 정보 표시 (해당 부분을 터치하면 경로 재탐색, 경로 편집, 경로 취소 가능 실행 가능)



- 7 남은 거리 남은 거리정보 표시



- 1 방면, 교차로 정보 방면, 교차로, IC, 분기점 등의 정보 표시
- 2 회전구간 정보 이번 회전구간 및 거리정보 표시
- 3 남은 거리 그래프 상세 구간 도달까지의 거리 정보를 차차 아이콘과 그래프로 표시함

회전구간 및 분기점, IC 등의 지점에 도달하면 위와의 그림과 같이 상세 맵정보가 나타납니다.



5. 멀티미디어

→ 다양한 종류의 멀티미디어 기능을 즐길 수 있습니다.

DMB 보기



채널을 검색하여 DMB를 시청할 수 있습니다.
[] 버튼을 누르면 지도와 함께 볼 수 있습니다.



[] 버튼으로 위와 같이 지도와 함께 볼 수 있으며,
우측 하단의 [] 버튼을 누르면 전체화면이 실행됩니다.

영화보기



영화를 시청할 수 있습니다. 원하는 영화 목록을 선택
하면 위와 같이 지도화면과 함께 시청할 수 있습니다.

음악듣기



원하는 음악을 선택하여 음악듣기를 할 수 있습니다.
[] 버튼을 누르면 지도와 함께 볼 수 있습니다.



지도화면 아래의 퀵 버튼으로 음악듣기와 관련된
다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

사진보기



저장된 사진을 보거나 삭제할 수 있습니다.

메모하기



화면을 터치하여 메모를 할 수 있습니다.

외부입력



외부 입력을 통하여 다른 제품을 내비게이션에 연결하여 볼 수 있습니다.

트립모드



소프트맨 홈페이지에서 트립 프로그램을 다운로드하여 실행할 수 있습니다.
“홈페이지 > Softman > 자료실 > 내비게이션 > 트립컴퓨터”



7. 메모

Memo

soft, beyond smart

Softman 365일 콜센터
1577-4729

[콜센터] 1577-4729

일반상담 : 평일 오전 9시~오후6시

긴급상담 : 평일 오후 6시~9시, 주말&공휴일 오전 9시~오후 6시

[A/S센터]

방문A/S : 현대엠엔소프트 홈페이지(www.hyundai-mnsoft.com) > 고객센터 > A/S안내

> 서비스지정점에서 인근 지정점을 확인하세요.

택배A/S : 경기도 안산시 단원구 광덕4로 220 밀레니엄프라자 5층 505호 (구주소 : 고잔동 729번지)

본 사용자 설명서는 제품기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

soft, beyond smart

HYUNDAI
MnSOFT