

HYUNDAI
MnSOFT

소프트맨 간편한매뉴얼

soft, beyond smart

SOFTMAN USER GUIDE :)

S680/S681V

사용하기 전에 최신 지도와 펌웨어 업데이트하여 사용하세요.

- "홈페이지 → Softman → 업데이트" 안내 확인
- SD카드 내에 "업데이트 프로그램" 실행
- 인터넷 주소창에 [소프트맨업데이트.kr] 입력하고 최신 업데이트 받으세요.

상세 매뉴얼은 아래 안내에서 다운로드 및 참조하세요.

- "홈페이지 → Softman → 제품정보 → 내비게이션 → S680/S681V
→ 제품매뉴얼" 다운로드

 **softman**
소프트맨

[illegible][illegible]

회원가입

01 회원정보 입력

02 회원정보 입력

03 회원정보 등록

회원정보 입력

이름:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

성별:

생년월일:

이메일:

비밀번호:

비밀번호 확인:

성명:

약관에 동의한 후 회원가입을 위한 정보를 입력합니다.
입력이 완료된 후에는 회원가입 페이지 하단의 가입하기
버튼을 눌러 회원 가입을 완료합니다.

업데이트 매니저를 다운로드 후 업데이트를 실행합니다.

※참조) 최초 업데이트 시에는 SD카드 > 업데이트 프로그램 폴더 안에 'Update Manager Install.exe' 파일을 클릭하여 실행합니다.



1 내비게이션에서 SD카드를 분리하세요.

※ 최초 업데이트시 또는 SD카드 포맷이나 교환의 경우, 내비게이션을 실행한 후 업데이트 해주세요.



2 SD카드 리더기에 SD카드를 삽입 후, PC에 연결하세요.




3 SD카드 > '업데이트 프로그램' 폴더 안에 'Update Manager Install.exe' 파일을 클릭하여 업데이트 매니저 프로그램을 PC에 설치 하세요.

또는, 인터넷 주소창에 [소프트맨업데이트.kr]을 입력하여 업데이트할 수 있습니다.



4 설치가 완료되면 자동으로 업데이트 매니저가 실행 됩니다. 아이디/비밀번호를 입력하신 후 로그인 버튼을 클릭하세요. ※ 현대엔소프트 통합 회원이 아닌 경우, 회원가입 후 이용하실 수 있습니다)

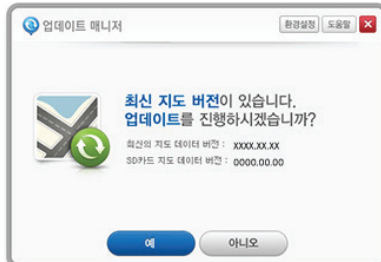

5 지도 업데이트를 시작합니다. 최신 지도 버전이 있을 경우, '예' 버튼을 클릭하세요.



6 업데이트가 완료되면 업데이트 매니저를 종료합니다.

7 SD카드를 PC에서 분리 후 내비게이션에 삽입하여 내비게이션을 실행하시면 최신 버전의 지도 데이터를 이용하실 수 있습니다.




2. 제품 및 메인화면 정보

구성품

▶ 제품 구입 시 함께 제공되는 구성품입니다.




본 체



전원케이블



SD CARD

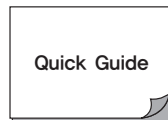

간편 매뉴얼



리모콘


리모콘은 S680 구매시 옵션품이고 S681V 구매시 기본 제공됩니다.

주의사항

- 사용 시 반드시 제품과 함께 제공되는 차량용 전원 케이블을 사용하십시오.
- 위의 이미지는 실제 구성품의 모습과 다를 수 있습니다.


소프트맨 각 부분별 명칭 및 Jack 사양

- 1 리모콘 수신센서 : 케이스 정면의 좌측 상단 구멍 위에 마킹되어 있는 부분을 향해서 리모콘을 사용해 주세요.

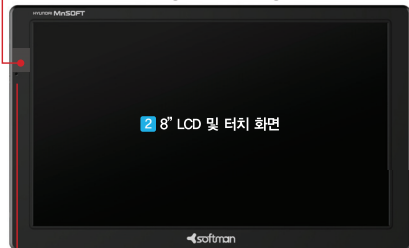


- 17 음성인식 마이크

- 11 외장 DMB 안테나 연결 단자 12 외장 GPS 안테나 연결 단자

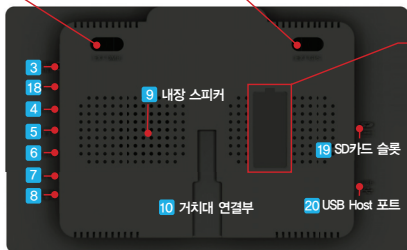

- 3 내장 DMB 안테나 6 후방카메라 연결 단자
4 외장 리모콘 수신 센서 입력 단자 7 AV-IN 연결 단자
5 이어폰 연결 단자 8 전원 케이블 연결 단자
18 외장 마이크 연결 단자



- ※출고시 커버로 덮여있음
13 외장 스피커 연결 커넥터 (별매품)
14 TRIP 연결 커넥터
15 LCD 회전 기능 (Disp Rotation)
 ↑ 정상화면 (Default)
 ↓ 180도 반전화면
16 SD Clock 변경
 ↑ SD clock 25MHz (Default)
 ↓ SD clock 50MHz

부분별 명칭 및 설명


- 1 리모콘 수신센서 : 리모콘 수신센서가 내장되어 있습니다.
2 8"LCD & TSP : 8인치 800X480 450cd/m2의 WVGA LCD 모듈과 터치패널
3 내장 DMB 안테나 : 우측으로 뽑아서 사용합니다.
4 외장 리모콘 수신 센서 입력 단자 : 외장 리모콘 조작 가능합니다.
5 이어폰 연결 단자 : 스테레오 오디오 출력이 가능합니다.
6 후방카메라 연결 단자 : 후방카메라와 연결하여 사용합니다.
7 AV-IN 연결 단자 : 외부 입력 기기와 연결하여 사용합니다.
8 전원케이블 연결 단자 : 제공된 전원케이블을 연결하여 사용합니다.
9 내장스피커
10 거치대 연결부 : 제공된 거치대를 연결하여 사용합니다. (거치대는 별매품입니다.)

- 11 외장 DMB 안테나 연결 단자 (MCX)
12 외장 GPS 안테나 연결 단자 (MCX)
13 외장 스피커 연결 커넥터 : 매립시 외장 스피커를 연결하여 사용합니다. (외장 스피커는 별매품입니다.)
14 TRIP 연결 커넥터 : 매립시 트립 컴퓨터에 연결하여 사용합니다.
15 LCD 회전 스위치 : 위-정상, 아래-180도 반전
16 SD Clock 변경 스위치 : 위-25MHz, 아래-50MHz (25MHz 사용을 권장합니다.)
17 음성인식 마이크(S681V 전용) : 음성인식 마이크가 내장되어 있습니다.
18 외장 마이크 연결 단자(S681V 전용) : 외장 마이크 사용이 가능합니다.
19 SD카드 슬롯
20 USB Host 포트



2. 제품 및 메인화면 정보

지원하는 연결 케이블

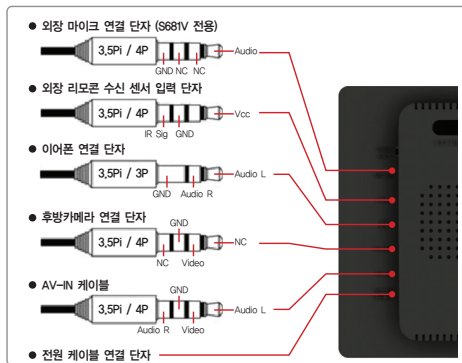

- 반드시 지원하는 케이블을 사용하십시오. 지원하지 않는 케이블 사용 시 고장의 원인이 될 수 있으며, 이 경우 책임은 사용자에게 있습니다.

- 당사에서는 외부 AV기기 연결케이블을 판매하지 않으므로 필요 시 별도로 구매하셔야 합니다.

- 외부 AV기기 연결 시 케이블 노이즈로 화질이 떨어지거나 잡음이 생길 수도 있습니다.

후방 카메라



- 제품의 후방카메라 단자에 후방카메라가 연결되어 있는 경우 차량의 후방기어를 넣었을 때 자동으로 후방의 영상이 나타납니다.

- 내비게이션, 멀티미디어 등 제품 사용 중 후방기어를 넣을 경우 해당 기능은 계속 작동 중이며, 후방 영상이 나타납니다.

- 후방영상이 보일 때는 해당 기능의 소리가 들리지 않습니다.

- 주차라인표시 여부는 설정 > 시스템 > 주차라인표시 ON/OFF로 사용합니다.

내비게이션 메인화면 안내



- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1 우리집 | 우리집을 등록 및 우리집으로 경로 안내 실행 |
| 2 통합검색 | 검색어 입력을 통해 검색을 실행 |
| 3 회사 | 회사 등록 및 회사로 경로 안내 실행 |
| 4 최근목적지 | 최근의 목적지를 확인 및 선택 |
| 5 주소검색 | 주소를 입력하여 검색 |
| 6 등록지점 | 저장된 등록지점을 확인 |
| 7 주변시설 | 주변시설 검색 |
| 8 교통정보 | 교통정보 확인 |
| 9 DMB | DMB 실행 |
| 10 음소거 | S680 전용으로 볼륨의 음소거 설정/해제 |
| 11 볼륨조절 | 볼륨 조절 |
| 12 멀티미디어 | 멀티미디어 메뉴 화면으로 이동 |
| 13 설정 | 내비게이션 및 멀티미디어 환경 설정 |
| 14 LCD설정 | LCD OFF를 설정 |
| 15 지도화면 | 지도화면으로 이동 |
| 16 시간/날짜/날씨정보 | 시간, 날짜, 날씨정보를 나타냄 |
| 17 음성인식 | S681V 전용으로 음성인식을 실행 |

멀티미디어 메인화면 안내




- | | |
|------------|-------------------------|
| 1 음악 | 음악감상 실행 |
| 2 DMB | DMB 시청 |
| 3 영화 | 영화 시청 |
| 4 사진 | 저장된 사진 확인 |
| 5 외부입력 | 외부입력으로 다른 기기화면 출력 |
| 6 메모 | 메모 입력가능 실행 |
| 7 TRIP | TRIP 모드 실행 |
| 8 음소거 | S680 전용으로 볼륨의 음소거 설정/해제 |
| 9 볼륨 | 볼륨 조절 |
| 10 내비게이션 | 내비게이션 화면으로 이동 |
| 11 설정 | 내비게이션 및 멀티미디어 환경 설정 |
| 12 LCD OFF | LCD OFF를 설정 |
| 13 지도화면 | 지도화면으로 이동 |
| 14 음성인식 | S681V 전용으로 음성인식을 실행 |




3. 목적지 검색하기

▶ 다양한 방법으로 목적지를 검색할 수 있습니다.

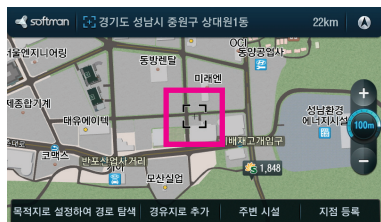

지도화면에서 검색 : 원하는 지점으로 화면을 드래그하여 나타난 지점으로 목적지를 설정할 수 있습니다.

경유지로 추가 : 원하는 지점으로 화면을 드래그하여 나타난 지점으로 경유지를 추가할 수 있습니다.

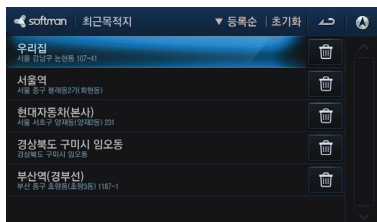

최근목적지 : 최근에 검색한 목적지 목록에서 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.



우리집, 회사 : 메인 화면에 우리집, 회사를 등록하여 쉽게 안내를 시작할 수 있습니다.



주소검색 : 주소를 입력하여 검색할 수 있습니다. (번지 및 도로명 주소 검색 가능)



등록지점 : 등록 지점에 저장한 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.



주변시설 : 주변시설을 검색할 수 있습니다.

➔ 통합검색에서 키패드로 목적지를 검색할 수 있습니다.



통합검색 : 세 가지 키패드 중 선택하여 원하는 목적지명, 주소, 전화번호 등을 입력하여 검색할 수 있습니다. (검색방법 도움말 참조)

주소를 찾으려면 이렇게 사용하세요

1. 서울시 서초구 양재동 231번지 ➔ 양재동 231
2. 서울시 용산구 원효로 74번지 ➔ 용산구 원효로 74
➔ 원효로 74
3. 정확한 정보를 모를 경우 읍, 면, 동/ 길 이름만 입력해도 읍, 면, 동/ 길 중심으로 검색됩니다.
4. 동, 길 중심의 화면에서도 지도를 클릭하여 원하는 목적지로 바로 탐색이 가능합니다.

목적지를 찾으려면 이렇게 사용하세요

1. 영업점명으로 검색하기 ➔ 백화점, 주유소, 한식, 카페, 세차장
2. 특정장소로 검색하기 ➔ 반포IC, 서초구청, 여의도공원
3. 초성으로 검색하기 ➔ 현대엠엔소프트 : 흥디오소프트
4. 특정 지역 내에서 검색하기 ➔ 역삼동 편의점, 신림동 일식



4. 지도화면 보기

→ 지도에서 각 기능 및 정보입니다.



- | | |
|---------|----------------------------|
| 1 메뉴버튼 | 메뉴 화면으로 이동 |
| 2 교통정보 | 교통정보 화면으로 이동 |
| 3 시각정보 | 현재 시각 정보 표시 |
| 4 위치정보 | 현 위치 및 목적지 정보 표시 |
| 5 기온정보 | 현 위치 기온 표시 및 날씨 정보 화면으로 이동 |
| 6 음소거 | 음소거 설정 및 해제 |
| 7 축척변경 | 지도 축척 변경 |
| 8 지도뷰변경 | 지도뷰 변경 |

→ 지도 이동 시 지도상의 각 기능 및 정보입니다.




- | | |
|-----------|------------------------|
| 1 위치 정보 | 해당 위치 정보를 표시 |
| 2 거리 정보 | 현 위치에서부터의 거리 표시 |
| 3 현재 위치 | 현재 위치로 지도화면 이동 |
| 4 경로 탐색 | 해당 위치를 목적으로 설정하여 경로 탐색 |
| 5 경유지로 추가 | 경유지로 추가 |
| 6 주변 시설 | 주변 시설정보 표시 |
| 7 지점 등록 | 해당지점을 등록 |

→ 경로 안내와 관련된 정보 및 기능입니다.



- 1 이번회전구간 이번 회전 방향 및 남은 거리 정보 표시
- 2 다음회전구간 다음 회전 방향 및 남은 거리 정보 표시
- 3 안전운행 정보 차량 주행 속도정보, 카메라 및 안전 운행 정보 표시
- 4 차로 안내 차로 안내 및 남은 거리 (노란색: 추천, 흰색: 주행 가능, 회색: 주행 불가)
- 5 도착시각 목적지 도착 시각 표시
- 6 목적지 정보 도착예정시각, 목적지 명, 남은 거리 정보 표시 (해당 부분을 터치하면 경로 재탐색, 경로 편집, 경로 취소 가능)
- 7 남은 거리 남은 거리정보 표시



- 1 방면, 교차로 정보 방면, 교차로, IC, 분기점 등의 정보 표시
- 2 회전구간 정보 이번 회전구간 및 거리정보 표시
- 3 남은 거리 그래프 상세 구간 도달까지의 거리 정보를 차차 아이콘과 그래프로 표시함


회전구간 및 분기점, IC 등의 지점에 도달하면 위와의 그림과 같이 상세 맵정보가 나타납니다.



5. 멀티미디어

➔ 다양한 종류의 멀티미디어 기능을 즐길 수 있습니다.

DMB 보기

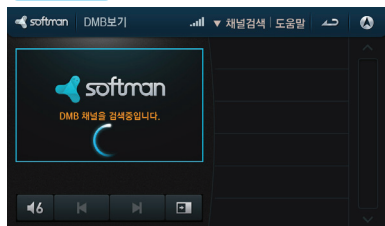

채널을 검색하여 DMB를 시청할 수 있습니다.
 버튼을 누르면 지도와 함께 볼 수 있습니다.




버튼으로 위와 같이 지도와 함께 볼 수 있으며,
 우측 하단의 버튼을 누르면 전체화면이 실행됩니다.

영화보기



영화를 시청할 수 있습니다. 원하는 영화 목록을 선택
 하면 위와 같이 지도화면과 함께 시청할 수 있습니다.

음악듣기

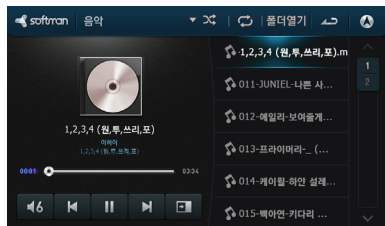


원하는 음악을 선택하여 음악듣기를 할 수 있습니다.
 버튼을 누르면 지도와 함께 볼 수 있습니다.



지도화면 아래의 버튼으로 음악듣기와 관련된
 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

사진보기

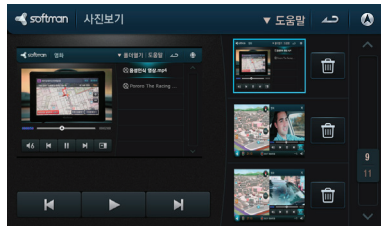

저장된 사진을 보거나 삭제할 수 있습니다.

메모하기



화면을 터치하여 메모를 할 수 있습니다.
(음성녹음 기능은 S681V 모델에서만 지원 됩니다.)

외부입력



외부 입력을 통하여 다른 제품을 내비게이션에 연결하여 볼 수 있습니다.

트립모드



소프트맨 홈페이지에서 트립 프로그램을 다운로드하여 실행할 수 있습니다.
“홈페이지 > Softman > 자료실 > 내비게이션 > 트립컴퓨터”



6. 리모콘 사용하기

부분별 명칭 및 설명

리모콘 기능 리모콘을 사용하여 내비게이션의 기능을 간편하게 이용할 수 있습니다.




- | | |
|-------------------------|---|
| 1 옵션 | 각 화면 상단의 설정 화면으로 이동합니다. |
| 2 이전 | 이전 화면으로 이동합니다. |
| 3 포커스 이동 | 상, 하, 좌우로 움직여서 화면 및 지도상의 메뉴 선택을 할 수 있습니다. 메뉴 선택 시에는 OK버튼을 누릅니다. |
| 4 메뉴 | 메뉴 화면으로 이동합니다. |
| 5 지도 | 지도 화면의 현 위치로 이동합니다. |
| 6 음성인식(S681V 전용) | 음성인식 기능을 실행합니다. |
| 7 DMB | DMB를 시청합니다. |
| 8 MUTE | 음소거를 실행합니다. |
| 9 LCD | LCD 화면을 끕니다. (옵션 설정 시 스크린캡처 기능 실행) |
| 10 음량 | 음량을 조절합니다. |





7. 음성인식 사용하기

음성인식 음성인식을 통하여 제품의 기능을 실행할 수 있습니다.

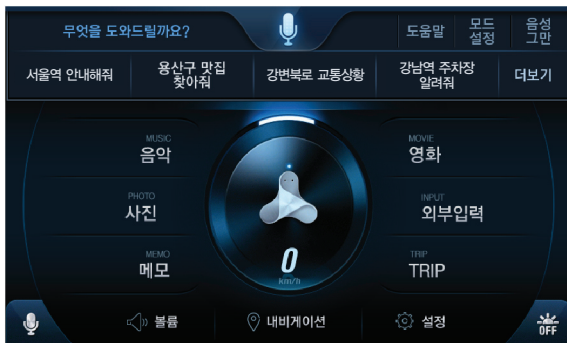

검색어 입력 화면이 나타납니다. 운행 중에 메뉴 실행 및 목적지를 검색할 수 있습니다. 목적지는 지역명, 주소, 시설명, 지역+시설명 등의 다양한 조건으로 검색이 가능합니다.

주의 : 음성인식 기능 사용시 주변이 최대한 조용한 상태에서 사용하여 주시기 바랍니다.

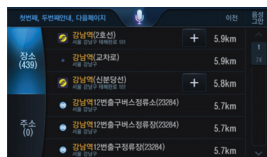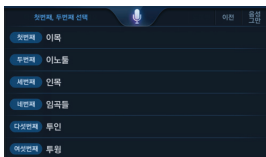

검색어를 입력하면 위와 같은 과정으로 음성 인식을 통하여 세부 목적지를 검색할 수 있습니다.

음성인식 주요 명령어 안내

내비게이션 명령어

우리집	주유소	주변교통	PIP
회사	충전소	경로변경	PIP 해제
최근목적지	주차장	경로취소	
등록지점	편의점		
	화장실		

멀티미디어

메인화면	메모쓰기	화면밝게
내비게이션	볼륨크게	화면어둡게
DMB보기	볼륨작게	
음악듣기	볼륨최대	
영화보기	볼륨최소	
외부입력	볼륨적당히	
환경설정	뮤트	
사진보기	뮤트해제	

DMB채널

KBS 실행	SBS 실행	MY MBC 실행
KBS STAR 실행	SBS TV 실행	MBC RADIO 실행
KBS HEART 실행	SBS RADIO 실행	MBC SPORTS+ 실행
KBS MUSIC 실행	MBC 실행	YTN(myTN) 실행
U1(MBN) 실행	Arirang Radio 실행	GS SHOP 실행
OBS JTBC 실행	HYUNDAI Home 실행	CJ O SHOPPING 실행
TBN 실행	Home&Shopping 실행	
WOW TV 실행	LOTTE Homeshop 실행	



7. 음성인식 사용하기

음성인식 상세 명령어/VOICE 명령어

분 류	명령어	이명 1	이명 2	이명 3	이명 4	이명 5
VOICE 명령어	더보기	현재 명령어	-	-	-	-
	도움말	-	-	-	-	-
	모드설정	-	-	-	-	-
	음성그만	음성종료	-	-	-	-
	다 시	이 전	이전단계	전단 계	-	-
	탈 기	-	-	-	-	-
	내비명령어	-	-	-	-	-
	별리디언	-	-	-	-	-
	CM타입	-	-	-	-	-

음성인식 상세 명령어/내비게이션 명령어

분 류	명령어	이명 1	이명 2	이명 3	이명 4	이명 5
메인명령어	(명칭)검색	-	-	-	-	-
	(명칭)계 주소검색	-	-	-	-	-
	(도로명) 주소검색	-	-	-	-	-
	동북지 + (동북지)점	동북한	동북한	동북지점	-	-
	우리집 탐색	우리집탐색	-	-	-	-
	회사 탐색	회사탐색	-	-	-	-
	주유소	주변주유소	근처주유소	가까운주유소	-	-
	출근소	주변출근소	근처출근소	가까운출근소	-	-
	주차장	주변주차장	근처주차장	가까운주차장	-	-
	편의점	주변편의점	근처편의점	가까운편의점	-	-
	화장실	주변화장실	근처화장실	가까운화장실	-	-
	최근목적지	최근검색	-	-	-	-
	동북지점	-	-	-	-	-
	경로 취소	안내취소	안내종료	경로중지	경로중단	-
	PP	PP설정	PP도	-	-	-
	PP매제	PP도기	PP종료	-	-	-
	경로반경	경로탐색	저장색	경로저장색	-	-
	주변교통	교통정보	경로상 교통	-	-	-
	(교통정보 검색)	-	-	-	-	-
	우리집	우리집안내	-	-	-	-
	회 사	회사안내	-	-	-	-
	현재날씨	오늘날씨	출발지날씨	목적지날씨	-	-
	위성영상	기상예보	-	-	-	-
	전국날씨	-	-	-	-	-
	기상정보	-	-	-	-	-

분 류	명령어	이명 1	이명 2	이명 3	이명 4	이명 5
공 통 - 명칭탐색 - 최근검색 - 동북지점 - 주변검색	첫번째	첫번째검색	리안일	-	-	-
	두번째	두번째검색	리안두	-	-	-
	세번째	세번째검색	리안쓰리	-	-	-
	네번째	네번째검색	리안포	-	-	-
	다섯번째	다섯번째검색	리안파이브	-	-	-
	여섯번째	여섯번째검색	리안식스	-	-	-
	이전페이지	전페이지	-	-	-	-
	다음페이지	다음	-	-	-	-
	첫번째단어	첫번째단어찾기	리안첫번째	-	-	-
	두번째단어	두번째단어찾기	리안두번째	-	-	-
	세번째단어	세번째단어찾기	리안쓰리번째	-	-	-
	네번째단어	네번째단어찾기	리안포번째	-	-	-
	다섯번째단어	다섯번째단어찾기	리안파이브번째	-	-	-
	여섯번째단어(Ctrl)	여섯번째단어찾기	리안식스번째	-	-	-
	첫번째단어내	-	-	-	-	-
	두번째단어내	-	-	-	-	-
	세번째단어내	-	-	-	-	-
	네번째단어내	-	-	-	-	-
	다섯번째단어내	-	-	-	-	-
	여섯번째단어내(Ctrl)	-	-	-	-	-
	-	리스트만 보기	-	-	-	-
	-	지도 미리보기	-	-	-	-

음성인식 상세 명령어/내비게이션 명령어

분 류	명령어	이항 1	이항 2	이항 3	이항 4	이항 5
명항검색	장 소	-	-	-	-	-
	주 소	-	-	-	-	-
	가격순(Ord)	-	-	-	-	-
	거리순	-	-	-	-	-
	가나다순	-	-	-	-	-
	명칭결과(Ord)	명 칭	-	-	-	-
	분류결과(Ord)	분 류	-	-	-	-
	이 전	이전단계	전단계	-	-	-
	-	지도이동	-	-	-	-
	-	-	바로안내	-	-	-
최근검색	등록순	-	-	-	-	-
	가나다순	-	-	-	-	-
	이 전	이전단계	전단계	-	-	-
	-	지도이동	-	-	-	-
	-	-	바로안내	-	-	-
	-	전 제	-	-	-	-
등록지점	등록순	-	-	-	-	-
	가나다순	-	-	-	-	-
	이 전	이전단계	전단계	-	-	-
	-	지도이동	-	-	-	-
주변검색	-	지도이동	-	-	-	-
	-	내주변	내위치주변	-	-	-
PREVIEW 지도화면	없찾기	안 내	탐 색	경로탐색	경로안내	-
	확 대	지도확대	-	-	-	-
	축 소	지도축소	-	-	-	-
	이 전	이전단계	전단계	-	-	-
	지 도	지도이동	지도화면	지도로 이동	-	-

분 류	명령어	이항 1	이항 2	이항 3	이항 4	이항 5
경로탐색 결과화면	경로A선택	경로A	첫번째선택	첫번째	첫번째경로	A선택
	경로B선택	경로B	두번째선택	두번째	두번째경로	B선택
	확 대	지도확대	-	-	-	-
	축 소	지도축소	-	-	-	-
	무료경로탐색	무료탐색	무료경로	-	-	-
	이 전	이전단계	전단계	-	-	-
	경 로	-	-	-	-	-
지반입력	(지반/건물번호 검색)	-	-	-	-	-
	검 색	-	-	-	-	-
	지 번	-	-	-	-	-
	아래로	-	-	-	-	-
	이 전	-	-	-	-	-
	지 도	-	-	-	-	-
	동중심	값중심	값이동	-	-	-
지반검색 결과화면	이 전	-	-	-	-	-
	지 도	-	-	-	-	-
교통검색 결과 리스트화면	이 전	-	-	-	-	-
	지 도	-	-	-	-	-



7. 음성인식 사용하기

음성인식 상세 명령어/멀티미디어 명령어

분류	명령어	이명 1	이명 2	이명 3	이명 4	이명 5	이명 6
외부명령어	메인화면	-	-	-	-	-	-
	내비게이션(선행)	지 도	지도화면	지도로이동	-	-	-
	DMB보기	TV(선행)	태라비(선행)	DMB키	DMB(선행)	텔레비전	-
	DMB종료	TV종료	태라비종료	DMB의	텔레비전종료	-	-
	음악듣기	무지(선행)	노래(선행)	MP3(선행)	음악(선행)	-	-
	음악종료	무지종료	노래종료	MP3종료	-	-	-
	영화보기	동영상(선행)	비디오(선행)	영화(선행)	-	-	-
	영화종료	동영상종료	비디오종료	-	-	-	-
	외부입력(선행)	외부영상	-	-	-	-	-
	외부입력종료	외부영상종료	-	-	-	-	-
	환경설정	-	-	-	-	-	-
	환경설정종료	-	-	-	-	-	-
	사진보기	포토(선행)	이미지(선행)	사진(선행)	-	-	-
	사진종료	포토종료	이미지종료	-	-	-	-
	메모하기	메모장	메모(선행)	-	-	-	-
	메모종료	-	-	-	-	-	-
	불륨크게	불륨키	불륨높여	소리크게	소리키	소리높여	-
	불륨작게	불륨줄여	불륨낮춰	소리작게	소리줄여	소리낮춰	-
	불륨치대	소리치대	-	-	-	-	-
	불륨최소	소리최소	-	-	-	-	-
	불륨적당히	불륨중간	-	소리적당히	소리중간	-	-
	무 트	불륨언제	불륨키	불륨죽여	소리없애	소리꺼	소리죽여
	무트재개	불륨켜	소리켜	-	-	-	-
	화면밝게	백라이트밝게	-	-	-	-	-
	화면어둡게	백라이트어둡게	-	-	-	-	-

분류	명령어	이명 1	이명 2	이명 3	이명 4	이명 5
DMB보기	이전채널	이전방송	-	-	-	-
	다음채널	다음방송	-	-	-	-
	채널검색	자동스캔	자동검색	-	-	-
	PIP	PIP선행	PIP오드	-	-	-
	화면확대	전체화면	전체보기	-	-	-
음악듣기	화면축소	기본화면	-	-	-	-
	이전파일	이전노래	-	-	-	-
	다음파일	다음노래	-	-	-	-
	일시정지	정 지	-	-	-	-
	재 생	플레이	뮤직플레이	-	-	-
	원 더	이루기/나가기	명단재생	-	-	-
	파일리스트	재생리스트	음악리스트	익스플로러	-	-
	PIP	PIP선행	PIP오드	-	-	-
	한번듣기	한번만 듣기	반복없음	한번재생	한번만재생	-
	전제리복	반복듣기	반복재생	-	-	-
영화보기	순차재생	-	-	-	-	-
	이전파일	이전영화	-	-	-	-
	다음파일	다음영화	-	-	-	-
	일시정지	정 지	-	-	-	-
	재 생	동영상플레이	동영상스타트	영화재생	-	-
	파일리스트	영화리스트	동영상탐색기	-	-	-
	PIP	PIP선행	PIP오드	-	-	-
	화면확대	전체화면	전체보기	-	-	-
	화면축소	기본화면	-	-	-	-
	PIP	PIP선행	PIP오드	-	-	-
외부입력	이전파일	이전사진	-	-	-	-
	다음파일	다음사진	-	-	-	-
	슬라이드쇼	자동보기	-	-	-	-
	화면확대	전체화면	전체보기	-	-	-
사진보기	화면축소	기본화면	-	-	-	-
	이전파일	이전메모	-	-	-	-
	다음파일	다음메모	-	-	-	-
	파일리스트	메모리스트	파일열기	-	-	-

음성인식 상세 명령어/DMB 채널 명령어

분 류	명령어	이명 1	이명 2	이명 3	이명 4	이명 5	이명 6
KBS 실행	케이비에스 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
KBS STAR 실행	케이비에스타 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
KBS HEART 실행	케이비에스타트 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
KBS MUSIC 실행	케이비에스뮤직 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
SBS 실행	에스비에스 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
SBS TV 실행	에스비에스티비 [채널] (실행/통어)	에스비에스뮤티비	-	-	-	-	-
SBS RADIO 실행	에스비에스라디오 [채널] (실행/통어)	에스비에스브라디오	-	-	-	-	-
MBC 실행	엠비씨 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
MY MBC 실행	마이엠비씨 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
MBC RADIO 실행	엠비씨라디오 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
MBC SPORTS+ 실행	엠비씨스포츠플러스 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
YTNm(YTN) 실행	요아티엔 [채널] (실행/통어)	엠아티엔	-	-	-	-	-
U(MEN) 실행	유한엠어먼 [채널] (실행/통어)	유 한	엠어먼	-	-	-	-
QBS JTBC 실행	큐비에스제이티비씨 [채널] (실행/통어)	큐비에스	제이티비씨	-	-	-	-
TBN 실행	티비엔 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
WOW TV 실행	와우라비 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
Arirang Radio 실행	아리랑라디오 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
HYUNDAI Home 실행	현대홈쇼핑 [채널] (실행/통어)	현대홈	-	-	-	-	-
HomeShopping 실행	홈쇼핑 [채널] (실행/통어)	-	-	-	-	-	-
LOTTE Homeshop 실행	롯데홈쇼핑 [채널] (실행/통어)	롯데홈	롯데홈	-	-	-	-
GS SHOP 실행	지메스홈쇼핑 [채널] (실행/통어)	지메스샵	지메스숍	-	-	-	-
CJ O SHOPPING 실행	씨제이오쇼핑 [채널] (실행/통어)	씨제이홈쇼핑	오쇼핑	-	-	-	-

Softman 365일 콜센터
1577-4729

[콜센터] 1577-4729

일반상담 : 평일 오전 9시~오후 6시

긴급상담 : 평일 오후 6시~9시, 주말&공휴일 오전 9시~오후 6시

[A/S센터]

방문A/S : 현대엠엔소프트 홈페이지(www.hyundai-mnsoft.com) > 고객센터 > A/S안내

> 서비스지정점에서 인근 지정점을 확인하세요.

택배A/S : 경기도 안산시 단원구 광덕4로 220 밀레니엄프라자 5층 505호 (구주소 : 고잔동 729번지)

본 사용자 설명서는 제품기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

soft, beyond smart

HYUNDAI
MnSOFT