

Index	Page	Index	Page	Index	Page
I. 사용 전 유의 사항		III. 제품의 사용		IV. 기타 유용한 기능	
1. 안전을 위한 사용 수칙	02	1. 전원 켜기/끄기	10	1. 멀티태스킹	27
II. 제품의 구성과 설치		2. 메인 메뉴	11	(1) 내비게이션 + DMB(PIP)	
1. 제품 외관	04	3. 화면상의 아이콘	11	(2) 내비게이션 + MUSIC(PIP)	
(1) 구성품		4. 퀵 메뉴	12	(3) 내비게이션 + MOVIE(PIP)	
(2) 각 부의 명칭		5. NAVIGATION(내비게이션)	13	2. 자동볼륨조절 기능	30
(3) 컨트롤박스 케이블 연결방법		6. DMB(디지털방송)	14		
2. 제품의 연결	07	7. 사진(PHOTO)	15	V. 기타	
(1) 전원 케이블		8. 음악(MUSIC)	17	1. 문제의 해결	31
(1) AV케이블		9. 동영상(MOVIE)	18	2. 제품 사양	33
(1) 멀티케이블		10. AV-IN & CAM-IN	19	3. 품질 보증과 AS 안내	34
3. SD 카드의 사용	09	(외부입력 & 후방카메라)		4. 제품 보증서	35
		11. 설정(SETTING)	20		
		(1) 화면설정			
		* 주차라인 표시 - 조정 방법			
		* AV-OUT 위치 설정			
		(2) 밝기설정			
		(3) 소리설정			
		(4) 기타설정			
		(5) 업그레이드			

# I. 사용 전 유의사항

## 1. 안전을 위한 사용 수칙

- ※ 다음에 설명되는 내용은 제품의 오작동, 고장, 사용자의 재산 상 손해 방지 등과 사용자의 안전을 위한 주의 사항입니다.
- ※ 반드시 읽고 난 후 제품을 사용하십시오.
- ※ 이 사용자 설명서를 잘 읽고 올바른 방법으로 제품을 설치, 사용하십시오.
- ※ 실제 도로 상 최근의 변동 사항이 있을 수 있으므로 본 제품의 전자지도와 다를 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 안내 경로는 실제 도로 및 교통 상황과 다를 수 있습니다.
- ※ 운전 중 본 제품을 참고용으로 사용하고, 실제 도로 및 교통 법규를 준수하십시오.

### ! 사용 시 주의 사항

- ▶ 본 제품 사용 시에는 당사에서 판매하는 정품의 제품 / 액세서리 / 부품만을 사용하시기 바랍니다.
- ▶ 본 제품의 적정 사용 온도는 0~60℃입니다. 여름이나 겨울철 문제가 생길 수 있으니 적정 온도를 유지해 주십시오.  
여름이나 겨울철에 제품을 오랫동안 차량 내에 두었을 경우 바로 사용하지 마시고, 적정온도가 된 후 사용하십시오.
- ▶ 직사광선을 피해 보관하시고, 고열에 노출되지 않도록 해 주십시오. 특히 여름철 차량 내 보관 시 주의해 주십시오.
- ▶ 본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 본 제품의 수리는 인가된 A/S 센터에서 이루어져야 합니다.  
사용자가 임의로 분해·수리·개조할 경우, 파손 및 고장의 원인이 될 수 있고, 보증 기간 내 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- ▶ LCD 화면에 무리하게 힘을 가하거나, 날카로운 물체를 사용하여 조작할 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 제품 내부에 금속류나 기타 이물질이 들어가게 하지 마십시오. 감전·화재·누전의 위험이 될 수 있고, 파손 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 본 제품을 빗물에 노출 시키거나, 물 근처 또는 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.  
제품이 젖었을 경우, 전원을 켜지 마시고 전원 케이블을 분리하신 후 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- ▶ 제품 내부로 액체나 기타 이물질이 들어간 경우, 감전·화재·누전의 위험이 있을 수 있습니다. 전원을 끄고, 전원 케이블을 분리해 주십시오.
- ▶ 제품을 화학약품, 세제 등으로 닦지 마십시오.
- ▶ 제품을 자석, TV, 스피커 등 자성이 있는 물체 근처에 보관하지 마십시오.
- ▶ 제품을 떨어뜨리거나, 무리한 충격을 주지 마시고, 제품 위에, 특히 LCD 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오.
- ▶ 제품을 어린이가 사용하게 하지 마시고, 애원동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 본 제품의 정격 전압은 12V 입니다. 규격에 맞지 않는 차량용 전원 케이블을 사용할 경우 오작동 및 고장 등의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 손상된 차량용 전원 케이블을 사용하지 마십시오.

**!** 사용 시 주의 사항

- ▶ 차량용 전원 케이블을 무리하게 구부리거나, 무거운 물건에 눌리지 않도록 하십시오.
- ▶ 차량용 전원 케이블을 젖은 손으로 연결, 분리하지 마십시오.
- ▶ 연기, 냄새 등의 이상이 있을 경우, 전원을 끄고 차량용 전원 케이블을 분리하십시오.

**!** 운행 시 주의 사항

- ▶ 제품은 운전자의 시야가 방해되지 않는 위치, 에어백의 작동에 방해가 되지 않는 위치에 설치하여야 합니다.
- ▶ 차량의 시동을 끄기 전에 실행 중인 모든 프로그램을 종료하시고 메인 화면으로 돌아간 후 전원을 꺼주십시오.
- ▶ 구입하신 후 처음 사용하시거나 장기간(3일 이상) 사용하지 않은 경우 현 위치를 인식하는 초기 수신 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- ▶ GPS 수신기는 근접도로, 중첩도로, 전자파, 금속재 섀팅, 지하 차도, 태풍, 낙뢰 등 환경에 따라 안내되는 거리상에 오차가 있을 수 있습니다.
- ▶ 운전 중 제품의 조작을 피해 주십시오. 사고의 원인이 될 수 있으므로 안전한 곳에 주 · 정차 후 사용하십시오.
- ▶ 운전 중 DMB 및 동영상 시청을 하지 마십시오.
- ▶ 제품의 음량을 조절하여 운전에 방해가 되지 않도록 하십시오.
- ▶ 차량의 엔진을 끈 상태에서 장시간 제품을 사용하면 차량 배터리 방전의 원인이 될 수 있으므로 시동을 거신 후 사용하십시오.
- ▶ 제품 사용 도중 SD 카드를 빼지 마시고, 제품의 동작을 종료하신 후 삽입/분리 하십시오.
- ▶ 오작동 및 고장 등 제품에 문제가 있다고 의심되는 경우, 사용을 중지하시고 고객 상담실에 문의 하십시오.
- ▶ 아래와 같은 경우, GPS/DMB의 수신에 방해 받을 수 있습니다.

① GPS 수신기의 적정 작동 온도는 0~60℃입니다. 여름이나 겨울철 적정 온도에 유의하십시오.

③ GPS 안테나 위에 물체가 올려져 있는 등 수신 저해 환경에 있을 경우

⑤ MP3, CD 플레이어 등 차량 내 전자파 발생 기기가 있을 경우

⑦ 터널, 고가도로 아래, 건물 밀집지역, 고층 건물 주변, 실내 주차 등의 경우

② 구름, 비, 안개 등의 기후

④ DMB 전파 수신에 양호하지 못한 지역

⑥ 고압선 주변



⑧ 차량의 유리에 금속 성분의 섀팅이 되어 있는 경우

## II. 제품의 구성과 설치

### 1. 제품 외관

(1) 구성품 : 제품 구입 시 함께 제공되는 구성품입니다.

#### 기본구성품

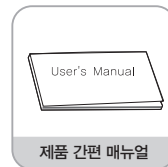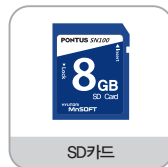

#### 별매품




#### 주의 사항

- ♣ 사용 시 반드시 제품과 함께 제공되는 차량용 전원 케이블을 사용하십시오.
- ♣ 위의 이미지는 실제 구성품의 모습과 다를 수 있습니다.



### (2) 각 부의 명칭

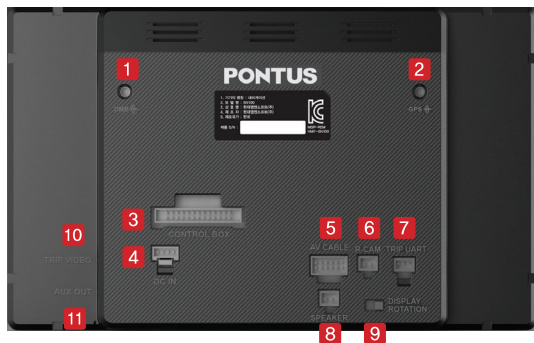

- 1 외장 DMB 안테나 단자
- 2 외장 GPS 안테나 단자
- 3 컨트롤박스 연결 단자
- 4 전원입력단자
- 5 AV 케이블 연결 단자
- 6 후방카메라 연결 단자
- 7 트립 연결 단자
- 8 외장 스피커 연결 단자
- 9 LCD 상하반전 스위치
- 10 TRIP VIDEO 연결 단자
- 11 AUX OUT 연결 단자



### 참고 사항

- ♣ 외장 DMB, GPS안테나 커넥터 타입 : MCX 타입

## II. 제품의 구성과 설치

### (3) 컨트롤 박스 및 케이블 연결방법 [별매품]

- 1** 컨트롤 박스에 컨트롤 박스 케이블 연결 (제품 출고 시 연결되어 출고됨)



- 2** 컨트롤 박스 본체 연결



#### 컨트롤 박스



## 2. 제품의 연결

## (1) 전원케이블(DC - IN)


- ▶ 전원 단자에 플러그 삽입후, 차량의 시거잭 소켓에 연결합니다



Color	Name	Pin No.
Yellow	BAT+	1
Red	ACC	2
N.C	N.C	3
Black	GND	4

## (2) AV CABLE

- ▶ AV IN : 외부 AV 기기에서 재생되는 동영상등을 내비게이션 LCD화면을 통해서 보실 수 있습니다
- ▶ AV OUT : 내비게이션에서 재생되는 동영상등 비디오를 외부 AV기기의 LCD화면으로 보실 수 있습니다 (출력 해상도 포맷 : VGA,NTSC)

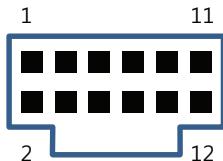

Color	Name	Pin NO.		Name	Color
N,C		2	1	N,C	
Black	Audio in GND	4	3	Audio out GND	Black
Black	Video in GND	6	5	Video out GND	Black
Yellow	Video in	8	7	Video out	Yellow
White	Audio in(L)	10	9	Audio out(L)	White
Red	Audio in(R)	12	11	Audio out(R)	Red




## 주의 사항

- ♣ 전원연결시 상시전원(BAT+)과 ACC전원을 구분하여 연결하여 주시기 바랍니다.
- ♣ 올바르게 않은 연결은 단말기에 치명적인 손상을 가져올 수 있습니다.

## II. 제품의 구성과 설치

### (3) R-CAM(후방카메라 연결케이블)


▶ 후방카메라 연결 시 사용 합니다.

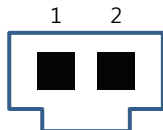

Color	Name	Pin No.
Yellow	Video	1
Black	GND	2

### (5) SPEAKER


▶ 스피커 연결 시 사용합니다.

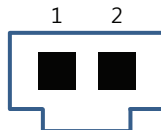

Color	Name	Pin No.
Black	SPK -	1
Red	SPK +	2

### (4) TRIP UART


▶ 일반 트립 연결 시 사용합니다.

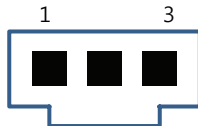

Color	Name	Pin No.
Black	GND	1
Red	Tx	2
White	Rx	3


### (6) TRIP VIDEO

▶ LCD 오디오(B type)에 트립을 연결할 경우 사용합니다.

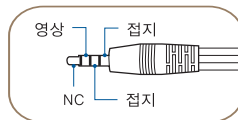

### (7) AUX OUT

▶ 제품에서 재생되는 소리를 외부(AUX) 스피커를 통해 들으실 수 있습니다.

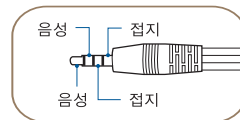

※ 외부기기 연결용 케이블 길이는 2.5m 이내 사용을 권장합니다.

### 3. SD 카드의 사용

- ▶ 제품과 함께 공급되는 SD 카드를 컴퓨터에 연결하여 동영상, 음악, 사진 등의 파일을 저장, 사용할 수 있습니다.
- ▶ SD 카드 안에는 맵이 저장되어 있는 폴더(GNX)가 있습니다.  
이 파일이 손상되거나 삭제되는 경우 내비게이션을 이용할 수 없으니 주의 하십시오.
- ▶ 내비게이션 업데이트는 현대엠엔소프트 홈페이지([www.hyundai-mnsoft.com](http://www.hyundai-mnsoft.com))에서 받을 수 있습니다.  
자세한 방법은 지도 설명서를 참조해 주세요.



#### 주의 사항

- ♣ 제품과 함께 제공되는 SD 카드는 본 제품 전용입니다.
- ♣ SD 카드를 무리하게 삽입 또는 분리할 경우 제품이나 카드가 손상될 수 있습니다.
- ♣ SD 카드의 전송 속도는 사용자의 컴퓨터에 따라 다소 다를 수 있습니다.
- ♣ SD 카드 사용 도중에는 이를 분리하지 마십시오.
- ♣ 컴퓨터의 SD 카드 인식이나 컴퓨터에서 SD 카드를 분리 시 '하드웨어 안전 제거' 등의 절차는 통상의 SD 카드 사용 방법과 동일합니다.

### III. 제품의 사용

HYUNDAI  
MnSOFT

#### 1. 전원 켜기/끄기

자동차의 시동을 켜면(ACC ON) 단말기가 자동으로 켜집니다.  
현대엠엔소프트 부팅이미지(초기화면)이 나타난 후 메인화면으로 전환됩니다.



[ 초기 화면 ]



[ 메인 메뉴 화면 ]

## 2. 메인메뉴

▶ 메인 테마 변경은 설정 → 기타설정 → 메인테마 에서 변경 가능합니다.


모던럭셔리(기본)



클래식 블루




클래식 레드

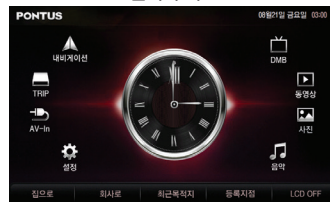

## 참고 사항

♣ LCD OFF 버튼을 누르면 LCD가 꺼지며, 꺼진화면을 터치하면 LCD가 켜집니다.

## 3. 화면 상의 아이콘

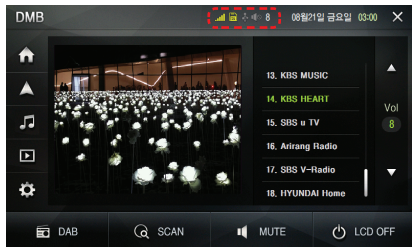

➔ 좌측 그림은 기능 사용 중 화면 상에 나타나는 아이콘을 설명하기 위한 예입니다.



DMB/DAB 신호 수신 상태



SD 카드 장착 시 생성




시스템 음량이 '0'일때 생성



USB 연결 시 생성

### III. 제품의 사용

#### 4. 킷메뉴

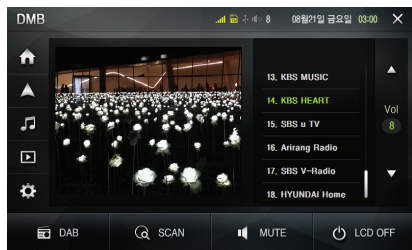

- ▶ 화면 상에 표시되는 킷메뉴에 대한 설명입니다.
- ▶ DMB, 동영상, 사진, 음악 등 각 기능의 화면 좌측에 나타나는 킷메뉴 버튼을 누르면 메인 메뉴 해당기능이 시작됩니다.
- ▶ 좌측의 예시 화면과 아래의 킷메뉴 버튼에 대한 설명을 참조하십시오.



메인 메뉴



내비게이션



음악 듣기




동영상 보기



DMB



환경 설정

- ▶ 내비게이션 사용 중 화면 상의 '단말메뉴' 버튼을 누르면 킷메뉴버튼(  )이 나타납니다.
- 각 버튼을 누르면 해당 기능이 시작됩니다. 아래의 예시를 참조 하십시오. 단말메뉴의 4개의 아이콘은 잠시 후 자동으로 사라집니다.



'단말메뉴' 버튼을 터치하면 4개의 킷메뉴 버튼이 나타납니다.



메인 메뉴 : 메인 메뉴 화면으로 전환 됩니다.



DMB : DMB화면이 우측에 나타납니다. (PIP)



음악 듣기 : 음악화면이 우측에 나타납니다. (PIP)



동영상 보기 : 동영상 화면이 우측에 나타납니다. (PIP)




## 5. NAVIGATION(내비게이션)

▶ 메인 메뉴 화면에서 내비게이션 버튼을 누르면 시작됩니다.



▶ 내비게이션 사용에 관한 자세한 내용은 지도 설명서를 참조하십시오.

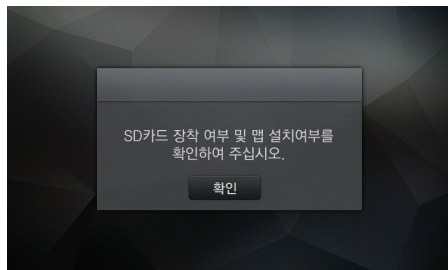


▶ SD 카드를 본체에 삽입하지 않았거나, 잘못 삽입한 경우, 좌측과 같이 경고 창이 뜨며, 내비게이션이 시작되지 않습니다. 다시 올바르게 삽입, 재부팅 후 사용하십시오.

### III. 제품의 사용

#### 6. DMB (디지털 방송)

- ▶ 메인 메뉴 화면에서 디지털 방송(DMB) 버튼을 누르면 시작됩니다.
- ▶ 화면 우측의 리스트 중 원하는 채널을 터치하면 해당 방송을 시청/청취하게 됩니다.
- ▶ 화면을 터치하면 전체 화면 모드로 전환됩니다.
- ▶ 전체 화면을 다시 터치하면 다시 아래 그림과 같은 화면으로 돌아옵니다.
- ▶ 각 터치 버튼의 기능은 아래를 참조하십시오.

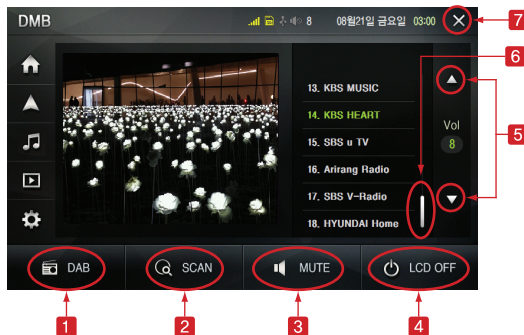


- 1 DMB/DAB 토글 버튼
- 2 시청 가능한 채널 검색
- 3 음소거 설정/해제
- 4 LCD ON/OFF
- 5 음량 조절
- 6 채널 리스트 스크롤 업/다운
- 7 DMB를 종료합니다.

#### 주의 사항

- ♣ 지역에 따라 사용 주파수가 다를 수 있습니다. 위치를 이동하신 후 다시 검색할 수 있습니다.
- ♣ 수신 상태에 따라 화면 깜빡 현상이 있을 수 있습니다.
- ♣ 채널 검색 중에는 터치버튼을 사용할 수 없습니다.


## 7. 사진(PHOTO)

- ▶ 메인 메뉴 화면에서 사진 버튼을 누르면 시작되며, 사진 파일이 저장되어있는 폴더가 나타납니다.  
각 터치버튼의 기능은 아래를 참조 하십시오.

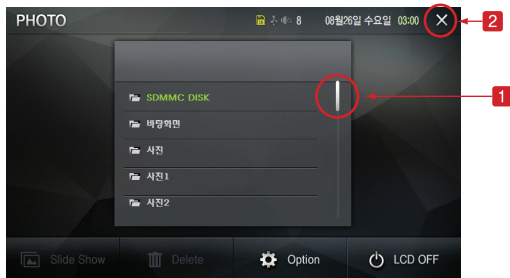

- ▶ 원하는 폴더를 누르면 폴더 내 저장된 사진 파일이 표시 됩니다.

- 1 폴더 리스트 스크롤 업/다운  
2 PHOTO를 종료합니다.

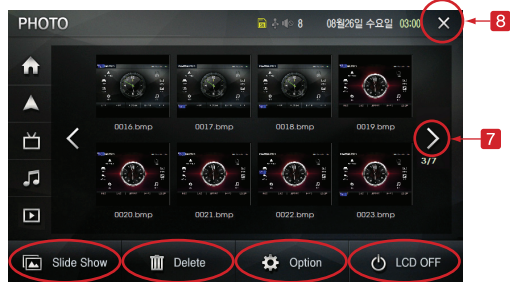


- ▶ 원하는 사진을 더블클릭 하면 전체 화면으로 볼 수 있습니다.  
▶ 전체 화면을 누르면 다시 미리 보기 화면으로 돌아갑니다.

- 3 슬라이드 쇼 기능 사용 : 슬라이드 쇼 중 화면을 터치하면 쇼가 종료됩니다.  
(쇼 설정은 다음 장 옵션 참조)

- 4 사진을 누른 후 'Delete' 버튼을 누르면 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.  
5 포토 뷰어 옵션 설정  
6 LCD ON/OFF  
7 폴더 내 이전/다음 파일 표시  
8 현재 화면 종료 후 이전 화면으로 복귀

## II. 제품의 구성과 설치

▶ 포토 모드 화면상 Option 버튼(  )를 누르면 포토 뷰어 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

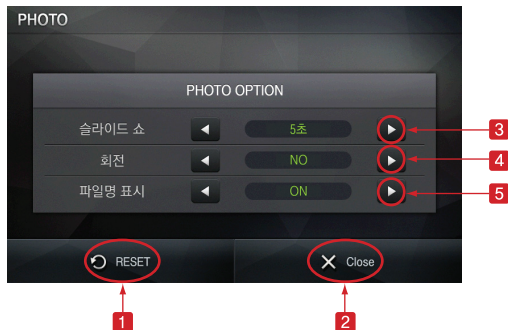


- 1 초기값으로 설정 : 슬라이드 쇼 5초, 회전 NO, 파일명표시 ON
- 2 설정된 내용 저장 후 이전화면으로 복귀
- 3 슬라이드 쇼 중 파일당 재생 간격 조정 : 5/15/25초
- 4 사진의 회전 기능 설정 : NO/LEFT/RIGHT/AUTO
- 5 파일명 표시 여부 설정 : ON/OFF

### 주의 사항

- ♣ JPG, BMP 형식의 파일을 지원합니다.  
파일의 크기가 너무 큰 경우에는 (10MB 이상) 재생되지 않을 수 있습니다.
- ♣ 제품과 함께 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 'GNX' 폴더는 사용하지 마십시오.

## 8. 음악(MUSIC)

- ▶ 메인 메뉴 화면에서 음악 버튼을 누르면 시작되며, 아래 그림과 같이 음악 파일 리스트가 표시됩니다.  
리스트 상 원하는 파일명을 누르면 해당 음악이 재생됩니다.

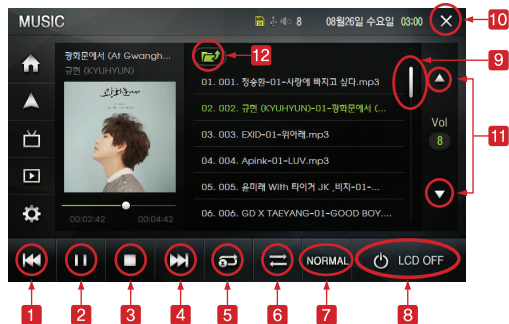

	순차 재생		JAZZ
	랜덤(Random) 재생		NORMAL
	반복 재생 없음		CLASSIC
	한 곡 반복 재생		POP
	전곡 반복 재생		ROCK

- 1 이전 곡 재생
- 2 재생 중 일시정지 / 재생
- 3 재생 중지
- 4 다음 곡 재생
- 5 반복 재생 모드 설정
- 6 순차 재생 / 랜덤(Random) 재생 설정
- 7 5가지 음향 모드를 지원
- 8 LCD ON / OFF
- 9 파일 리스트 스크롤 업 / 다운
- 10 음악듣기를 종료
- 11 음악의 음량을 조절
- 12 상위 폴더로 이동




## 주의사항

- ♣ 본 제품에서 지원하는 형식은 'MP3', 'WAV' 입니다
- ♣ 함께 제공된 SD 카드의 'GNX' 폴더는 사용하지 마십시오.


### III. 제품의 사용


#### 9. 동영상(MOVIE)

- ▶ 메인 메뉴에서 동영상 버튼을 누르면 동영상 기본화면이 나타납니다.
- ▶ 해당 폴더를 누르면 폴더에 저장되어 있는 동영상 파일 리스트가 표시되며, 리스트 상에 있는 파일명을 누르면 재생이 시작됩니다.

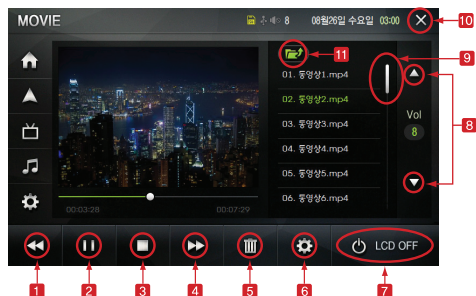

- 1 재생 중인 동영상을 10초 전으로 되돌리기
- 2 재생 중 일시 정지/재생
- 3 재생 중지
- 4 재생 중인 동영상을 10초 후로 빨리감기
- 5 파일 삭제
- 6 동영상 보기 사용 환경 설정
- 7 LCD ON/OFF
- 8 동영상 음량을 조절
- 9 파일 리스트 스크롤 업/다운
- 10 동영상을 종료
- 11 상위 폴더로 이동

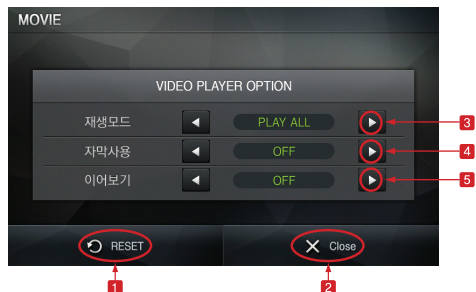

- ▶ 동영상 보기 화면에서 사용환경 설정버튼 (  )을 누르면 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

- 1 초기값으로 설정 (PLAY ALL/자막사용 ON/이어보기 ON)
- 2 설정된 내용 저장 후 이전화면으로 복귀
- 3 재생 모드 설정 (PLAY ALL/REPEAT ALL/REPEAT ONE)
- 4 자막 사용 여부 설정 (ON/OFF)
- 5 이어보기 설정 (ON/OFF)

#### 주의 사항

- ♣ 본 제품에서 재생 가능한 형식은 MPEG 1/4, XviD 입니다.
- ♣ 함께 제공된 SD 카드의 'GNX' 폴더는 사용하지 마십시오.

## 10. AV-IN &amp; CAM-IN

## AV-IN(외부입력)

- ▶ 제품의 AV IN 단자에 외부 AV기기를 연결하고, 메인 메뉴에서 AV-IN 버튼을 누르면 외부 AV 기기로부터 영상 신호를 받아 화면에 표시합니다.
- ▶ 내비게이션에 외부AV기기를 연결하여 사용시 음량조절은 외부AV기기를 통해서만 조절 가능합니다.  
이 때, 내비게이션은 음성만 나오며, 나머지 다른 기능은 종료됩니다.

## CAM-IN(후방카메라)

- ▶ 제품의 CAM-IN 단자에 후방 카메라가 연결되어 있는 경우, 차량의 후방 기어를 넣었을 때 자동으로 후방의 영상이 나타납니다.
- ▶ 다음은 후방 카메라를 연결하여 사용할 때의 예입니다.



- ▶ 타 기능을 이미 사용 중일 때, 후방 기어를 넣을 경우 해당 기능의 상태는 아래와 같습니다.
  - 내비게이션
  - 동영상
  - DMB
  - 음악
  - 포토
  - 외부입력
  - 각 기능이 계속 실행 중이며, 화면만 후방화면으로 전환됩니다.
- ▶ 주차 라인 표시 여부는 '11. 환경 설정 - (1) 화면 설정'을 참조 하십시오.

### III. 제품의 사용

#### 11. 설정(SETTING)

▶ 메인메뉴 화면에서 설정 버튼을 누르면 사용환경을 설정할 수 있습니다.

##### (1) 화면설정



1 시작메뉴 : 전원을 켜 후 처음 자동으로 실행되는 메뉴를 설정

2 주차라인(주차라인 조정)

» 주차라인 표시 여부를 설정하고 조정합니다.

3 Trip : Trip 연동하여 사용되는 기능으로 자세한 사항은 구매처나 매립장착점에 문의 하시기 바랍니다.

» Trip 사용여부를 설정합니다.

» Trip 수동설치 : Trip을 설치합니다.

4 좌표 - 실행

» 버튼을 터치할 때 터치된 위치와 버튼의 위치가 제대로 인식되지 못하는 경우, 새롭 게 좌표설정을 할 수 있습니다.

5 AV-OUT 설정 : AV-OUT의 위치 및 밝기를 조정합니다.

6 QR 메뉴얼

» 실행을 누르면 전체 사용자매뉴얼을 다운받을 수 있는 QR코드가 나타납니다.

» 스마트폰 QR코드 앱을 통해서 QR코드 인식 후 전체 사용자매뉴얼을 다운받으시 기 바랍니다.

7 RESET : 초기값으로 설정합니다.

» 시작메뉴 : 메인

» 주차라인 : 표시함

» TRIP : 사용함

8 설정된 값을 저장하고 메인메뉴로 이동



## ※ 주차라인표시 - 조정


- ▶ 주차라인의 너비와 기울기를 조정할 수 있습니다.
- ▶ 후진 기어를 넣은 상태에서 조정해 주시기 바랍니다.
- ▶ 주차라인 조정 후 저장버튼을 눌러야 저장이 됩니다.

※ 주차라인의 기울기를 조정한 후 너비를 조정해 주세요.



## ※ AV-OUT 위치설정

- ▶ AV 연결 후 AV영상의 위치와 밝기, 대비를 설정할 수 있습니다.

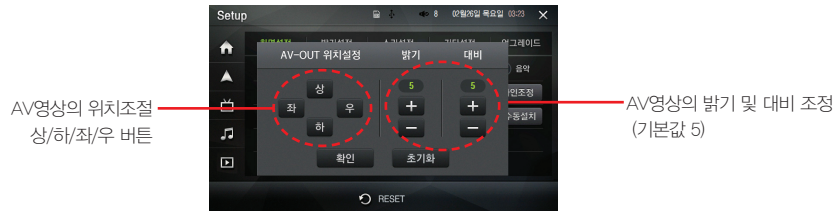

### III. 제품의 사용

(2) 밝기 설정 – 주/야간 화면 밝기를 설정합니다.



[ 야간 밝기 설정 – '사용자 모드' 선택 ]



[ 야간 밝기 설정 – '사용 안 함' 선택 ]

#### 1 야간밝기설정

» 사용자모드 선택 – 주/야간 기준 시간과 밝기 설정

#### 2 주간시간설정 : 설정된 밝기의 사용 기준 시간 설정

#### 3 주간밝기설정 : 3에서 설정된 주간 동안의 밝기 설정

#### 4 야간밝기설정 : 3에서 설정된 야간 동안의 밝기 설정

#### 5 설정된 값을 저장하고 메인 메뉴로 이동

#### 1 화면밝기 : 야간 밝기 설정에서 '사용 안 함'을 선택한 경우 주/야간 차이 없이 사용할 밝기 설정

#### 2 야간밝기설정

» 사용 안함 선택 – 주/야간 밝기를 변경하지 않음

#### 3 RESET : 초기값으로 설정합니다.

» 밝기조절 : 8

» 야간모드 : 사용안함

#### 4 설정된 값을 저장하고 메인 메뉴로 이동

(3) 소리 설정 : 기본적인 음량 설정, 멀티 태스킹시 소리 등을 설정합니다.



1 볼륨조절 : 시스템의 소리를 설정

2 멀티태스킹

- >> 믹싱 : 내비게이션의 안내음성 출력 시 DMB등 멀티미디어의 소리와 함께 들림
- >> 내비게이션 : 내비게이션의 안내음성 출력 시 DMB등 멀티미디어의 소리는 들리지 않음

3 소리출력

- >> 카오디오 : 차량 스피커로만 소리가 출력
- >> 단말기 : 제품의 외장스피커로만 소리가 출력
- >> 음분리(듀얼사운드) : 내비게이션 안내음성은 제품의 외장스피커로, DMB등 멀티미디어 소리는 차량 스피커로 분리되어 출력
- >> AUTO : Trip과 연동되어 자동으로 설정 변경되어 출력

4 자동볼륨

- >> 자동볼륨 사용여부를 설정


5 RESET : 초기값으로 설정합니다.

- >> 볼륨조절 : 8
- >> 멀티태스킹 : 믹싱
- >> 소리출력 : 음분리(듀얼사운드)
- >> 자동볼륨 : 사용안함

6 설정된 값을 지정하고 메인 메뉴로 이동

### III. 제품의 사용

(4) 기타설정 : 경고안내팝업창, 스크린세이버, 메인테마를 설정합니다.

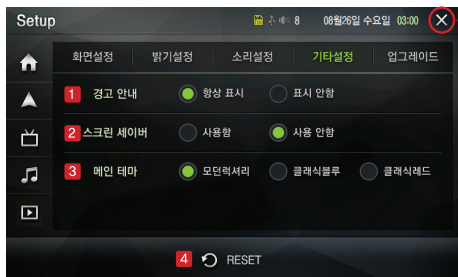


- 1 경고 안내 : DMB 및 동영상 보기 실행 전 운전 중 시청금지에 대한 안내 팝업창 표시여부 설정
- 2 스크린 세이버 : 윈도우의 화면보호기와 유사한 기능입니다.  
    >> 사용함 : 5분간 입력이 없을 경우 SD카드의 'Screensaver' 폴더에 저장된 사진이 표시됨.  
    >> 사용 안함 : 기본 대기화면이 표시됨
- 3 메인테마 : 메인메뉴를 변경할 수 있습니다.  
    >> 각 테마 선택 시 재부팅하며, 선택한 메인메뉴로 변경됩니다.
- 4 RESET : 초기값으로 설정합니다.  
    >> 경고안내 : 항상표시  
    >> 스크린세이버 : 사용안함  
    >> 메인테마 : 모던럭서리
- 5 설정된 값을 저장하고 메인메뉴로 이동



#### 주의 사항

- ♣ 스크린세이버 : SD카드의 'Screensaver' 폴더에 사진 파일을 저장하여 사용합니다. 5분 동안 입력이 없을 때, 폴더 안의 파일들이 슬라이드로 표시됩니다.
- ♣ 크기가 너무 큰 경우에는 표시가 안 될 수도 있으며 폴더 내 이미지 파일이 없을 경우 'SD카드 Screensaver폴더에 이미지 파일이 없습니다'라는 문구가 나타납니다.  
    스크린세이버 설정을 원하지 않을 경우 기본화면으로 설정바랍니다.
- ♣ JPG, BMP 형식의 파일을 지원합니다.
- ♣ 내비게이션, DMB/DAB, 음악, 동영상 등 실행중에는 스크린세이버가 실행되지 않습니다.

(5) 업그레이드 : 사용 중인 펌웨어 버전과 SD카드의 이용 가능한 공간 확인, 그리고 소프트웨어 업그레이드, 설정 초기화를 위한 메뉴입니다.

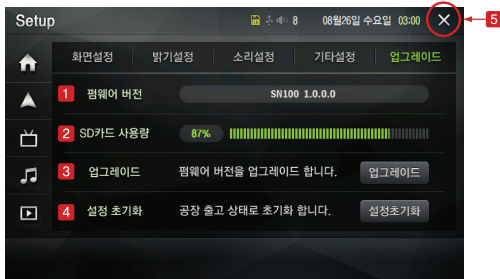

- 1 현재 사용 중인 펌웨어 버전 표시
- 2 사용 중인 SD카드의 사용량 표시
- 3 소프트웨어 업그레이드 시에 사용
- 4 모든 설정을 출고시의 초기값으로 환원
- 5 설정된 값을 저장하고 메인 메뉴로 이동





#### 참고 사항

- ♣ 업그레이드 도중에는 SD카드를 제품에서 빼거나 전원이 절대 꺼지지 않도록 주의하십시오.
- ♣ 업그레이드가 완료되면 사용하시던 모든 설정이 초기화 됩니다.
- ♣ SD 카드의 'GNX' 폴더는 내비게이션 사용시 필요하므로 삭제 변경되지 않도록 유의하십시오.
- ♣ 펌웨어는 현대엠엔소프트 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

### III. 제품의 사용

#### [ 제품 펌웨어 업그레이드 방법 ]

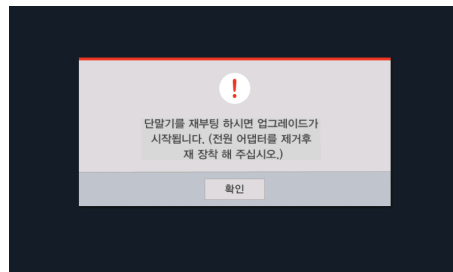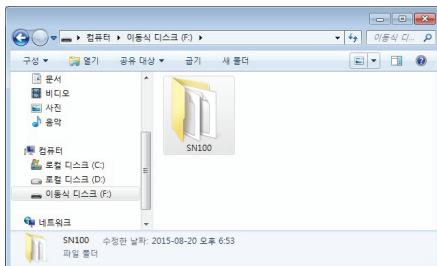

1. 현대엠엔소프트 홈페이지에서 펌웨어를 다운로드합니다.
2. 다운로드한 펌웨어의 압축을 풉니다.
3. 왼쪽 그림과 같이 압축을 푼 폴더를 SD카드 루트 디렉토리에 복사합니다.
4. SD카드를 제품에 넣고 환경설정의 업그레이드를 누릅니다.
5. '업그레이드를 하시겠습니까?' 팝업창에서 '예'를 누릅니다.
6. 오른쪽 그림과 같이 단말기 재부팅 팝업창이 나타나면 확인을 누릅니다.
7. 업그레이드가 진행되며 안내멘트에 따라 업그레이드를 완료합니다.




#### 주의 사항

- ❖ 펌웨어를 SD카드에 복사후 남아있는 용량이 부족하면 펌웨어 업그레이드 시 'SD카드에 업그레이드 파일이 없습니다'라는 팝업창이 나타납니다.
- ❖ SD카드의 여유공간을 충분히 확보 후 업그레이드를 진행하시기 바랍니다.(최소여유공간 150MB)
- ❖ 상단 오른쪽 그림과 같이 단말기 재부팅 팝업창에서 확인을 누르거나 전원을 제거후 재인가 하여도 업데이트가 진행됩니다.
- ❖ 펌웨어를 업그레이드하는 파일들은 위의 그림과 달라질 수 있습니다.
- ❖ 업그레이드중에는 SD카드를 제품에서 제거하거나 전원이 꺼지지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

## 1. 멀티 태스킹

(1) 내비게이션 + DMB(PIP) : 내비게이션에서 단말메뉴에서 DMB 버튼을 클릭합니다. DMB PIP가 실행됩니다.

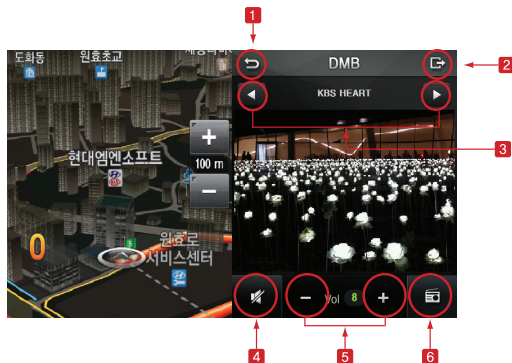

1 DMB 기본화면으로 전환됩니다.

2 DMB 방송시청을 종료합니다.

3 DMB 채널을 변경합니다.

4 DMB를 음소거 합니다.

(DMB만 음소거되며 지니맵의 안내음성은 계속 들으실 수 있습니다.)

5 DMB 방송의 볼륨을 조절합니다.

6 DMB와 DAB 방송을 지원합니다.



## 참고 사항

- ♣ 1/2 PIP 화면을 누르면 전체화면으로 DMB를 시청하실 수 있습니다.
- ♣ DMB 방송 전체화면에서 한 번 더 누르면 PIP 화면으로 복귀합니다.

## IV. 기타 유용한 기능

(2) 내비게이션 + MUSIC(PIP) : 내비게이션 단말메뉴에서 MUSIC 버튼을 클릭합니다. MUSIC PIP가 실행됩니다.



1 MUSIC 기본화면으로 이동합니다.

2 MUSIC을 종료합니다.

3 이전, 다음 음악을 선택할 수 있습니다.

4 곡의 재생시간을 표시합니다.

5 MUSIC을 음소거합니다.

(MUSIC만 음소거되며 지니맵의 안내음성은 계속 들으실 수 있습니다.)

6 MUSIC의 볼륨을 조절합니다. 총 10단계이며 MUSIC의 볼륨만 조정됩니다.

7 MUSIC을 일시정지/ 재생합니다.



## IV. 기타 유용한 기능

(3) 내비게이션 + MOVIE(PIP) : 내비게이션(지니) 단말메뉴에서 MOVIE를 선택합니다. 동영상 PIP가 실행됩니다.



- 1 MOVIE 기본화면으로 이동합니다.
- 2 MOVIE를 종료합니다.
- 3 이전, 다음 동영상을 선택할 수 있습니다.
- 4 동영상의 재생시간을 표시합니다.
- 5 MOVIE를 음소거합니다.  
(MOVIE만 음소거되면 지니맵의 안내음성은 계속 들으실 수 있습니다.)
- 6 MOVIE의 볼륨을 조절합니다. 총 10단계이며 MOVIE의 볼륨만 조정됩니다.
- 7 MOVIE를 일시정지/재생합니다.

## IV. 기타 유용한 기능

### 2. 자동볼륨조절 기능



\* 자동볼륨 ON : 자동볼륨 기능 사용함

\* 자동볼륨 OFF : 자동볼륨 기능 사용하지 않음

#### ※ 자동볼륨 조절기능이란?

속도구간에 따라 볼륨이 자동적으로 변경되는 기능을 말합니다.

\* 기준볼륨 : 사용자가 설정한 볼륨

\* 설정볼륨 : 자동볼륨 기능 사용시 속도구간에 따라 설정되는 볼륨

▶ 속도구간에 따른 설정볼륨은 하기와 같습니다.

속도 구간	설정 볼륨
0 ~ 30km/h	볼륨 3
30 ~ 40km/h	볼륨 4
40 ~ 50km/h	볼륨 5
50 ~ 60km/h	볼륨 6
60 ~ 70km/h	볼륨 7
70 ~ 80km/h	볼륨 8
80 ~ 90km/h	볼륨 9
100km/h ~	볼륨 10

▶ 기준볼륨 > 속도구간에 따른 설정볼륨

→ 기준볼륨을 유지하며, 속도에 따른 볼륨변경이 없습니다.

▶ 기준볼륨 < 속도구간에 따른 설정볼륨

→ 속도구간에 따른 설정볼륨으로 변경됩니다.

▶ 볼륨이 2단계 이상 변경될 사항이 발생한 경우, 1단계씩 1초 간격으로 변경됩니다.

≫ 자동볼륨기능에 따른 자동차의 속도는 GPS수신 시에 측정되어 적용되며,

GPS수신이 불가능한 지역에서는 사용자가 설정한 기준 볼륨값으로 변경됩니다.

이때, 볼륨 값은 1단계씩 1초 간격으로 변경됩니다.

## 1. 문제의 해결

- ▶ 제품을 사용하시는 도중 문제가 발생할 경우에, 고객센터에 연락하시기 전에 우선 아래와 같은 사항을 점검해 볼 수 있습니다.
- ▶ 실제 제품의 결함이 아니고, GPS 수신기의 특성, 케이블의 연결 상태, 기기가 지원하는 파일의 형식 등의 사항일 경우 바로 점검이 가능하므로 보다 빠르고 편리하게 문제를 해결할 수 있습니다.

문 제	점 검
내비게이션이 실행되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품에 SD 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오.</li> <li>- SD 카드에 맵 폴더가 있는지 확인하십시오. 문제가 있는 경우, 맵을 다운로드 받아 다시 시도해 보십시오.</li> </ul>
GPS 수신기 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 다른 GPS 수신기, 감시 카메라 등이 차량 내에 있는 경우 수신기 불안정한 경우 가 있을 수 있습니다. 다른 기기를 제거한 후 다시 전원을 켜 보십시오.</li> </ul>
안내 음성이 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 음량이 0으로 되어 있거나, 음소거(MUTE)로 설정되어 있는지 확인해 봅니다.</li> </ul>
버튼을 눌러도 작동이 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 컨트롤 박스의 리셋 스위치를 눌러주십시오.</li> </ul>
사진이 보이지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 본 제품에서 지원하는 형식은 JPG, BMP 입니다.</li> <li>- 10MB 이상 대용량 파일일 경우 파일 열기가 안될 경우가 있습니다.</li> </ul>
동영상이 재생되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원하지 않는 코덱인 경우, 영상이나 소리, 또는 둘다 재생되지 않습니다.</li> <li>- 지원하는 파일 형식 : 비디오 - MPEG 1/4, xViD / 오디오 - MP3</li> </ul>
음악 파일이 재생되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 본 제품에서 지원하는 형식은 MP3, WAV 입니다.</li> <li>- 업그레이드가 잘못되었을 경우가 있을 수 있습니다.</li> </ul>
업그레이드 후 내비게이션이 실행되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 설명서의 업그레이드 방법과 순서에 따라 다시 업그레이드를 실행해 보십시오.</li> <li>이후에도 내비게이션이 실행되지 않는다면 고객센터로 문의하시기 바랍니다.</li> </ul>

문 제	점 검
외부 입력 화면이 나오지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부기기의 연결 상태를 확인해 주십시오.</li> <li>- 영상과 음성 스테레오 입력단자 규격에 맞는 잭이 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오.</li> </ul>
시스템이 이유 없이 재부팅 되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량용 전원 케이블이 정상적으로 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.</li> <li>- 차량의 전원이 불안정한 경우 일시적으로 전압이 떨어지는 현상이 나타날 수 있습니다.</li> <li>- 이 경우 차량 전원이 정상수치로 회복되면 정상화면으로 돌아옵니다.</li> </ul>
DMB 화면이 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 채널검색이 되어 있는지 확인하여 주십시오.</li> <li>- 외장형 안테나를 사용하는 경우 정상적으로 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.</li> </ul>
채널검색이 안 되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DMB 방송은 전파 수신이 양호하지 못한 지역에서는 방송 수신이 끊기거나 불량할 수 있습니다.</li> <li>- 위치를 옮긴 후 다시 시도해 보십시오.</li> <li>- 정식 서비스 및 시험 서비스 이외의 지역에서는 이용하실 수 없습니다.</li> </ul>
DMB 방송은 나오는데 MPEG 수신이 안 되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시청하고 있는 DMB 방송 채널이 KBS Star, KBS Heart, KBS Music 채널인지 확인하여 주십시오.</li> <li>- KBS 채널을 수신하여야만 DMB 방송과 MPEG 서비스를 받으실 수 있습니다.</li> <li>- 단, DMB를 실행하지 않고 내비게이션을 사용하는 경우에는 KBS MPEG 서비스가 지원됩니다.</li> </ul>

## 2. 제품 사양

모델명	SN100
프로세서	Telechips TCC8935
운영체제	Windows CE 7.0
메모리	RAM-512MB, ROM-256MB
LCD	Glare 8" (800 x 480) TFT LCD Touch Sereen
스피커	외장스피커
전원	입력전원 DC12V
DMB, GPS단자	MCX 커넥터
크기 / 무게	203 x 124 x 26.1mm / 460g
지도	GINI NEXT(KBS TPEG)

비디오	MPEG 1/4, XviD
오디오	MP3, WAV
포 토	JPG(JPEG), BMP

### [ 규격 사항 ]

- 기자재의 명칭 : 내비게이션(SN100)
- 상호명 : 현대엠엔소프트(주)
- 인증받은자의 식별부호(인증번호) : MSIP-REM-HMF-SN100
- 판매자 : 현대엠엔소프트(주)
- 제조자 및 제조국가 : 현대엠엔소프트(주) / 한국

### [ KCC 인증 ]

- A급 기기(업무용 방송통신 기기)
- 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니  
판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며,  
가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

### [ 변경 ]

- 당사는 제품의 성능 향상을 위해 사전 통보 없이 새로운 기능을  
추가 또는 변경할 수 있으며, 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이  
변경될 수 있습니다.

### 3. 품질 보증과 AS 안내

[콜센터] 1577-4729

운영시간 : 평일 오전 9시 ~ 오후 6시

[A/S센터]

방문A/S : 현대엠엔소프트 홈페이지(www.hyundai-mnsoft.com) > 고객센터 > A/S안내 > 서비스지정점에서 인근 지정점을 확인하세요.

택배A/S : 경기도 안산시 단원구 광덕4로 220 밀레니엄프라자 5층 505호 (구주소: 고잔동 729번지)

#### [참고 사항]

- ① 본 사용 설명서상의 그림 등은 사용자의 이해를 돕기 위한 것으로서 실물과 다를 수 있으며, 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
  - ② 당사는 제품의 성능 향상을 위해 사전 통보 없이 새로운 기능을 추가 또는 변경할 수 있으며, 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
  - ③ SD 카드 내에 저장된 모든 데이터는 수리를 위해 삭제될 수 있으며, 따라서 AS전에 사용자가 직접 백업을 해 두어야 합니다.
- 당사 및 대리점은 데이터 손실이나 이로 인해 발생한 문제에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.

#### [서비스 안내]

- 본 제품은 보증 기간 내 결함이 발견되는 경우 제품을 무상 수리해 드립니다. 다만, 아래의 경우 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 다음과 같은 경우에는 서비스 요금(수리비, 부품비 등)을 받고 수리하여 드립니다.
  - 1. 품질보증기간이 경과한 경우
  - 2. 품질보증기간이 경과하지 않았으나 아래에 해당되는 경우
    - ☞ 제품 보증서를 분실하였거나 보증서에 기재사항이 누락 되었을 경우
    - ☞ 비정상적인 제품의 사용 또는 보관, 취급부주의 등으로 인해 고장이 발생한 경우
    - ☞ 지정 AS 센터가 아닌 곳에서 또는, 사용자 임의로 분해, 수리, 또는 개조하는 경우
    - ☞ 천재지변 (번개, 지진, 수해 등에 의해 고장이 발생한 경우
    - ☞ 제공하지 않은 별매품을 사용하여 고장이 발생했을 경우
    - ☞ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우
  - 3. 보증기간 경과 후 당사의 규정에 따라 부품의 보유 연한에 해당되는 경우에 한하여 수리가 가능합니다.

## 품 질 보 증 서

### · 품질 보증 기간

1. 단말기 : 1년

1) 구입일 기준 : 구입 영수증으로 확인 \*구입영수증 : 세금계산서, 신용카드 매출전표, 현금 영수증 등 적격증빙에 한함 2) 확인 불가 시 : 제조일 기준 +2개월

2. 액세서리 (소모품) : 6개월

	소비자 피해 유형	보상 기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	구입후 10일 이내 발생	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 발생	제품 교환 또는 무상수리	해당 없음
	하자 발생 시	무상 수리	유상 수리
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환 / 정액 감가상각 후 환급
	교환 불가능 시	구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고한도 : 구입가격)
	동일 하자에 대해 3회 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리 / 유상 제품 교환
	여러 부위 하자가 5회 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리 / 유상 제품 교환
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고한도 : 구입가격)
제품구입 시 운송과정에서 발생한 피해 (전문운송기관인 경우 운송사에 대해 구상권 행사)		제품 교환	해당 없음
사업자가 제품설치 중 발생한 피해		제품 교환	해당 없음

#### [보증기간 내 유상 수리 기준]

1. 사용자의 사용상 과실/부주의로 인한 고장
2. 정상 사용의 목적이 아닌 목적으로 제품을 분해, 개조 : 공식 대리점, 지정점 外 수리 시
3. 충격으로 인한 훼손/고장의 경우
4. 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
5. 현대엔엑스소프트에서 제공하는 주변 장치 등의 오 사용

6. 설치 후 사용자의 부주의 : 이동, 낙하, 충격 파손, 무리한 동작 등
7. 차량운행 중 발생하는 거치대 낙하로 인한 제품 파손
8. 기타 사용자의 과실이 인정되는 경우
9. 제품번호 훼손으로 인하여 제품번호 확인 불가

◆ 폰터스 제품 품질보증기간은 1년이며, 소모성 부품의 경우 별도 보증기간이 적용됩니다. 단말기 이외 모든 액세서리는 소모품입니다.