

현대폰터스

폰터스 블랙박스

사용설명서 ST500

**PONTUS**

## I. 사용 전 유의사항

1. 안전을 위한 수칙 | 5

## II. 제품의 구성과 설치

### 1. 제품외관

- (1) 구성품 | 8
- (2) 각 부의 명칭 | 9
- (3) 연결(핀맵) 단자 | 10
- (4) 각 부의 기능 | 11

### 2. 제품의 설치

- (1) 거치대 양면테이프 부착 | 12
- (2) 블랙박스 본체의 부착 | 13
- (3) 블랙박스 설치각도 | 14
- (4) 블랙박스 설치 주의사항 | 15
- (5) 외장 GPS 모듈 장착가이드 (별매품) | 16
- (6) 전원버튼/메모리 삽입 | 17

### 3. 마이크로 SD카드

- (1) 메모리의 사용 | 18
- (2) 메모리 사용시 주의사항 | 18

### 4. 설치 중 유의사항 | 19

## III. 제품 사용하기

- ※ 주요 사양 및 알아보기 | 20

1. 기본기능 | 21
2. 동작상태(LED, 시큐리티) | 21
3. 화면 전환하기(PIP) | 22
4. LIVE VIEW(라이브뷰) | 23

5. 메인화면 설정 | 24

- (1) 영상재생 | 25
- (2) 녹화설정 | 26
- (3) SD카드관리 | 27
- (4) ADAS설정 | 28
- (5) 시스템설정 | 29

### 6. PONTUS Blackbox 앱

- (1) 앱 다운로드 및 설치 | 30
- (2) 앱 실행 및 연결 | 31
- (3) 앱 기능 | 32
- (4) 앱 내 블랙박스 설정항목 | 33
- (5) 내비게이션(Tmap) 연결 시 | 34

### 7. 자동주차전환 | 35

## IV. PC 뷰어

1. 프로그램 설치하기 | 36
2. PC 뷰어 프로그램 각 부의 명칭 및 설명 | 39
3. PC뷰어 영상확인 방법 | 41
4. 환경설정 | 42

## V. 녹화파일

- ※ 영상저장 비율 및 파일크기 | 44

## VI. 기타

1. 펌웨어 업데이트 | 45
2. 제품사양 | 46
3. 품질보증과 AS 안내 | 48
4. 제품 보증서 | 49

## ST500를 사용하기 전에

현대폰터스 PONTUS ST500 블랙박스를 구입하여 주셔서 감사합니다.

본 설명서는 PONTUS ST500의 동작 사양 및 조작 방법, A/S문의에 대한 내용을 담고 있으며, 제품 사용전 설명서의 내용을 숙지 하시어 사용에 불편함이 없도록 부탁드립니다.

- 폰터스(PONTUS)는 현대폰터스(주)의 상표입니다.
- 본 설명서의 모든 내용은 저작권법에 따라 보호됩니다.
- 본 설명서에 사용된 기타 제품 및 서비스는 현대폰터스(주)의 등록상표입니다.
- 프로그램의 모든 권리는 제조원 및 판매원에 있으며 저작권법에 따라 보호됩니다.
- 본 프로그램을 제조원 및 판매원의 사전 서면동의 없이 무단복제하거나, 수정 및 제작, 배포하는 경우에는 소프트웨어 저작권법에 의거 5년 이하의 징역 및 5000만원 이하의 벌금을 받게 되는 형사처벌의 대상이 됨을 알려드립니다.
- 본 설명서는 현재를 기준으로 제작되었으며, 기술 및 편집상 오류나 누락이 있을 수 있습니다.
- 본 설명서에 사용되는 이미지는 인쇄 상태에 따라 실제의 화면 색상과 다르게 보일 수 있습니다.
- 사용 전에 본 설명서를 자세히 읽어 보시고 제품을 바르고 안전하게 사용하여 주실 것을 부탁드립니다.

※ 본 사용설명서는 제품 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

# 폰터스 ST500


## 사고 시 조치요령 및 주의사항

사고가 발생하였을 경우 1시간 이내에  
 마이크로 SD카드를 본체에서 분리하여 주시기 바랍니다.  
 이후 녹화가 계속 될 경우 사고 영상 확인이 불가능 할 수 있습니다.

- 차량 사고 후, 전원을 OFF한 후 마이크로 SD카드를 제거하시기 바랍니다.
- 사고 후, 계속 주행 시 사고 영상 파일이 OVERWRITE 되어 영상이 삭제 될 수 있습니다.
- 사고 영상은 제품의 LCD 화면 (메뉴 → 영상재생에서 선택) 또는 PONTUS 2.0 Viewer에서 확인 바랍니다.

※ OVERWRITE :

폰터스 ST500의 영상 저장 기능은 녹화된 영상을 순차적으로 오래된 파일 부터 지우고 신규 파일을 저장하는 영상 저장 로테이션 기능입니다.  
 (OVERWRITE시 지워진 영상 파일은 복원되지 않습니다.)

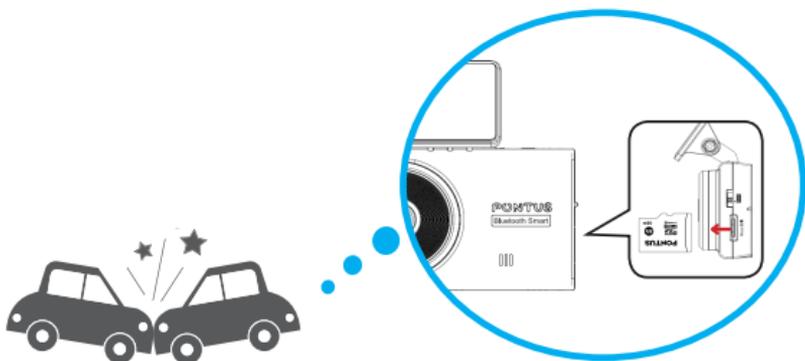

※참고 차량 사고 시 상기 주의사항의 지침을 준수하지 않은 경우의 영상 파일 손실에 따른 피해에 대하여서는 당사는 일체의 책임을 지지 않습니다.

## 폰터스 ST500 사용시, 다음 사항을 확인하여 주시기 바랍니다.



### 여름철 사용 관련

여름철 주차 시에는 가능한 그늘진 곳 및 실내주차를 권장합니다.

야외주차 시에는 제품에서 전원코드를 분리하여 상시 주차모드 사용을 자제하는 것이 좋습니다. 장시간 야외주차 후에는 창문을 열거나 에어컨을 가동하여, 자동차 내부 온도를 낮춘 후 사용하시기 바랍니다.



### 주차녹화 이용 관련

주차녹화를 위해 상시 전원 케이블 연결 시, 자동차 배터리가 방전될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

차량 배터리의 방전을 방지하기 위하여 설정된 배터리 전압 이하가 감지되면 주차 녹화가 자동 종료 되는 기능을 내장하고 있지만, 자동차 사용 환경, 배터리 상태 등에 따라 자동차 배터리가 방전될 위험이 있으니 장시간 미 사용 시에는 전원연결을 반드시 해제하여 주시기 바랍니다.



### 메모리카드 사용 관련

메모리 카드는 지속적인 영상 녹화로 인해 사용기간이 유한한 소모품이므로, 정기적인 점검 또는 교체가 필요합니다.

전용 메모리 카드의 무상보증기간은 6개월이며, 이후 발생한 카드 불량에 대해서는 유상으로 구입사용하셔야 합니다.(추가구매시 전용 메모리 카드 구입)



### Libero 기능 관련

블랙박스를 안정적으로 오랫동안 사용할 수 있도록 도와주는 녹화 안정화 기술입니다.

마이크로 SD카드의 주기적인 포맷이 필요 없으며, 블랙박스 비정상 종료시(Power Off) 파일에 대한 자동 복구 기능 및 손실 데이터를 최소화 시켜줍니다.

## I 사용 전 유의 사항

### 1. 안전을 위한 사용수칙

- ※ 다음에 설명되는 내용은 제품의 오작동, 고장, 사용자의 재산상 손해 방지 등과 사용자의 안전을 위한 주의사항입니다.
- ※ 반드시 읽고 난 후 올바른 방법으로 제품을 설치, 사용하십시오.

#### **i** 안전을 위한 주의사항

- ▶ 본 제품 사용 시 당사에서 판매하는 정품의 제품/액세서리/부품을 사용하시기 바랍니다.
- ▶ 본 제품의 적정 사용온도는 -10도 ~ +70도입니다. 무더운 여름철이나 추운 겨울철에 문제가 생길 수 있으니 적정 온도를 유지해 주십시오.
- ▶ 직사광선을 피해 보관하시고, 고열에 노출되지 않도록 해 주십시오. 특히 여름철 폭염의 날씨에 차량 내 사용이나 보관을 삼가해 주십시오.
- ▶ 본 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 본 제품의 수리는 인가된 A/S센터에 요청하시기 바랍니다.
- ▶ 사용자가 임의로 분해, 수리, 개조할 경우 파손 및 고장의 원인이 될 수 있으며, 그에 따른 불량 및 문제 발생시 소비자의 귀책임을 양지하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 제품 내부에 금속류나 기타 이물질이 들어가지 않게 하지 마십시오. 감전, 화재, 누전의 위험이 될 수 있고, 파손 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 본 제품을 빗물에 노출 시키거나, 물 근처 또는 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.
- ▶ 제품 내부로 액체나 기타 이물질이 들어간 경우 감전, 화재, 누전의 위험이 있을 수 있습니다. 전원을 끄고 전원 케이블을 분리하여 A/S센터에서 점검 바랍니다.
- ▶ 제품을 화학 약품, 세제 등으로 닦지 마십시오.
- ▶ 제품을 자석, TV, 스피커 등 자성이 있는 물체 근처에 보관하지 마십시오.
- ▶ 제품을 떨어뜨리거나, 무리한 충격을 주지 마십시오.
- ▶ 제품을 어린이가 사용하게 하지 마시고, 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 본 제품의 정격 전압은 직류 12V 입니다. 규격에 맞지 않는 차량용 전원케이블을 사용할 경우 오작동 및 고장 등의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 손상된 차량용 전원 케이블을 사용하지 마십시오.
- ▶ 차량용 전원 케이블을 젖은 손으로 연결, 분리하지 마십시오.
- ▶ 연기, 냄새 등의 이상이 있을 경우, 차량의 시동을 끄고 차량용 전원 케이블을 분리하십시오.

## I 사용 전 유의 사항

### i 사용 시 주의사항

- ▶ 운전 중 제품을 응시하거나 조작하는 행위는 사고의 위험이 있으니 반드시 정차한 후 작동하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 제품의 렌즈 앞에 이물질 또는 스티커 등이 시야를 가리는 경우, 영상이 제대로 촬영되지 않을 수 있으므로 차량전면부의 청결상태를 항상 확인하여 주십시오.
- ▶ 본 제품은 카메라를 이용하는 장치이므로 터널 진출입시와 같이 급격하게 밝기가 변하는 경우와 한낮에 역광이 아주 강한 경우 또는 한밤에 광원이 전혀 없는 극단적인 경우에는 녹화된 영상이 고르지 못할 수도 있습니다.
- ▶ 제품의 부착 위치를 변경 할 경우 카메라각도가 변경될 수 있으므로, 제품 부착 후 카메라 각도를 조절하시고 녹화된 영상을 확인하여 주십시오.
- ▶ 제품 설치 후에는 카메라 각도 조절의 무리한 힘을 가하여 장치를 움직이거나 충격을 주지 않도록 하십시오.
- ▶ 오랜 기간 사용하였거나 비포장길 주행 등으로 심한 진동에 노출된 경우에 장치의 각도나 위치 변경에 따른 오작동이 발생 할 수도 있습니다. 평평한 도로의 정지상태에서 위치를 바로잡아 주시기 바랍니다.
- ▶ 차량의 과도한 쉐어링으로 인해 영상녹화가 제대로 되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 일정한 충격 이하에서의 사고는 영상이 기록되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 큰 사고로 인해 제품 자체가 파손되거나, 전원 연결이 끊어진 경우에는 사고영상이 녹화되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 사고나 기타 이유로 인하여 장치가 파손 되었을 경우, 블랙박스의 영상데이터가 기록되지 않거나, 파일오류가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 제품 구입 후 작동여부 및 영상 녹화 상태를 반드시 확인 바랍니다.
- ▶ 제품의 특성상 사용온도를 벗어난 환경에서 사용하는 경우 영상이 저장되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 블랙박스 동작 중 차량을 직사광선에 장시간 주차시 차량 내부온도가 올라가 본 제품 전원이 OFF되어 영상이 저장되지 않을 수 있습니다.

**△ 주의** · 일부 모바일기기(안드로이드 기반 스마트폰, 태블릿PC, 일부 내비게이션등)에 마이크로 SD카드 삽입 시 마이크로 SD카드의 녹화영상이 삭제 될 수도 있습니다.  
· 녹화영상의 확인은 ST500의 LCD화면 또는 PC Viewer에서 확인하시기 바랍니다.

## I 사용 전 유의 사항

### 블랙박스 사용 시 주의사항 안내

**▲ 주의** 마이크로 SD 카드를 본체에서 분리 및 삽입할 경우 반드시 전원이 OFF(전면 LED 소등)된 상태에서 마이크로 SD 카드를 분리 및 삽입해 주세요.

- 본 제품은 주행 시 영상을 기록하여 만약에 발생할 수 있는 사고 시 참고용도로 활용할 수 있도록 해주는 제품으로 본 제품에 의해 기록된 영상은 법적 구속력이 없습니다. 또한, 영상녹화, 영상미녹화 등으로 발생할 수 있는 법적인 분쟁, 손해 등에 대해서는 당사가 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 정상적인 사용을 위해 제공되는 전원케이블을 사용하여 주시기 바라며, 타 제품 케이블을 사용하여 발생하는 문제점에 대해서는 고객의 책임임을 양지하여 주시기 바랍니다.
- 제품에 전원을 인가한 상태에서 마이크로 SD카드를 본체에서 분리하거나 삽입할 경우, 제품에 심각한 오류가 발생할 수 있습니다. 반드시 전원 케이블을 본체에서 분리하거나, 전원버튼을 위로 올려 전원을 끈 후 올려 제품 후면의 전원 LED가 완전히 소등된 것을 확인하시고 마이크로 SD카드를 본체에서 분리하거나 삽입하여 주시기 바랍니다. 제품 동작중 마이크로 SD카드를 빼면 영상 파일이 손실됩니다.

- ※참고**
1. 마이크로 SD 카드 인식 불량 및 WRITING 에러 발생시 포맷을 하여 사용 하시길 바랍니다.
  2. 마이크로 SD 카드를 PC에 연결시 인식하지 않거나 포맷이 정상적으로 되지 않을 시에는 교체 사용하셔야 합니다.
  3. 마이크로 SD 카드는 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.
  4. 마이크로 SD 카드 사용시 다른 Data File이 있을 경우 동작 오류의 원인이 될 수 있으니 삭제 후 사용하시기 바랍니다.

- 제품 사용 시 마이크로 SD 카드 및 내부메모리에 저장된 DATA를 정기적으로 확인하여, 영상 녹화가 정상적으로 이루어지고 있는지 확인해주시기 바랍니다. 지정된 목적인 차량 주행영상기록장치의 녹화영상 저장 외에 다른 용도로의 사용을 제한합니다. 사용자 과실, 부주의 관리소홀 등 귀책사유가 제품의 하자로 인한 것이 아닌 경우 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 당사는 메모리에 저장되는 자료에 대한 책임보증을 하지 않습니다.
- 마이크로 SD 카드의 무상보증기간은 6개월이며, 제품의 무상보증기간은 1년입니다.

## II 제품의 구성과 설치

### 1. 제품외관

(1) 구성품 : 제품 구입시 함께 제공되는 구성품입니다.



본 체



상시 전원케이블



후방카메라 및 연장케이블



마이크로 SD카드



간편매뉴얼

\* Micro SD카드는 반드시 정품만 사용하여야 합니다.

### » 별매품



외장 GPS 안테나



고급형 IOT GPS

☞ 위 이미지는 실제 구성품의 모습과 다를 수 있습니다.




본 설명서에 기재된 구성품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

☞ 별매품은 제품 구입처를 통하여 별도 구매하시기 바랍니다.

☞ Micro SD카드는 제품의 정상동작을 위해 현대폰터스에서 제공하는 정품만을 사용 하여야 합니다.

## II 제품의 구성과 설치


### (2) 각 부의 명칭

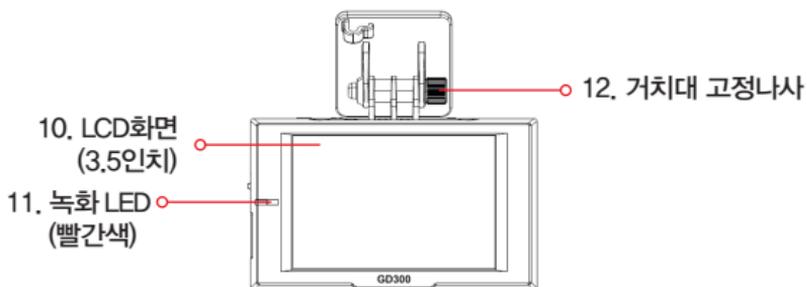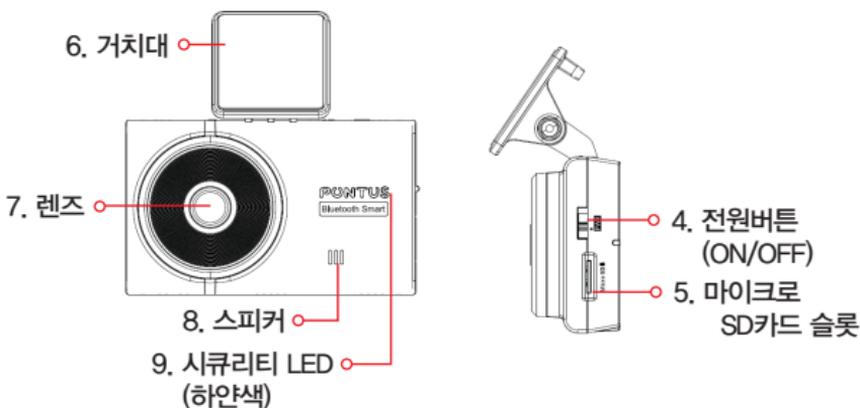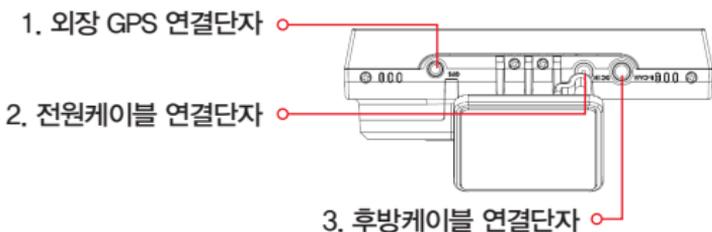

※ 위 이미지는 실제 구성품의 모습과 다를 수 있습니다.


## II 제품의 구성과 설치

### [후방카메라]

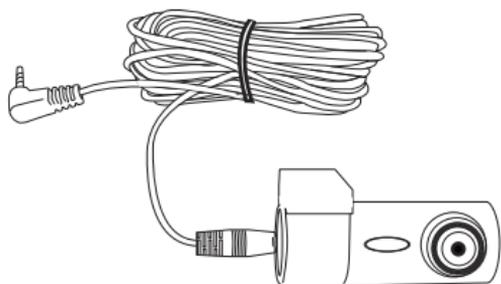


### 3) 연결(핀맵) 단자

#### [전원케이블]

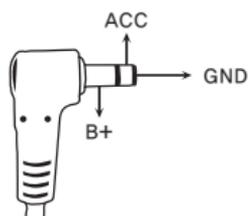

#### [GPS 외장안테나]

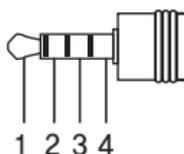

No	Pin name	Description
1	POWER	GPS 모듈 + 3,3V 전원
2	TXD	TXD
3	RXD	RXD
4	GND	그라운드

- 1** 비상등 퓨즈 (노랑, B+)
- 2** 시거라이터 (빨강, ACC)
- 3** 차체볼트 연결 (검정, GND)

※ 위 이미지는 실제 구성품 모습과 다를 수 있습니다.

## II 제품의 구성과 설치

### 4) 각 부의 기능

명 칭	기능 설명
1. 외장GPS안테나 연결단자	외장GPS안테나를 연결합니다.
2. 전원케이블 연결단자	전원케이블을 연결합니다.
3. 후방카메라 연결단자	후방카메라를 연결합니다.
4. 전원버튼(ON/OFF)	블랙박스 전원을 ON/OFF 합니다. (버튼을 올리면 OFF, 내리면 ON)
5. 마이크로 SD카드 슬롯	마이크로 SD카드를 삽입합니다.
6. 거치대	제품을 차량 전면 유리창에 붙일 때 사용합니다.
7. 렌즈	차량 전방의 영상을 녹화합니다.
8. 스피커	음성안내를 들을 수 있습니다.
9. 시큐리티 LED(하얀색)	LED가 회전하면서 깜박이며, 보안효과를 제공합니다.
10. LCD화면	블랙박스 환경설정 및 영상확인을 할 수 있습니다.
11. REC(녹화) LED(빨간색)	동작상태를 표기합니다. 21페이지를 참조하시기 바랍니다.
12. 거치대 고정나사	제품이 흔들리지 않게 고정나사를 조여 제품을 고정 합니다.

## II 제품의 구성과 설치

### 2. 제품의 설치

밝고 안전한 장소에 주차 후 자동차의 시동을 끄고 제품을 장착합니다.

#### 1) 거치대 양면테이프 부착



**1** 블랙박스를 부착 할 위치를 설정한 뒤, IPA 세척제를 사용하여 유리창 표면의 이물질을 말끔히 제거 해주세요.


**2** 세척제가 완전히 마르고 난 뒤, 거치대를 부착합니다. 양면테이프의 최적의 접착력이 발휘되기 위해서는 약 하루의 시간이 필요합니다.

**3** 겨울철 및 여름철 주의 사항


- 외부온도가 급격히 낮아지는 겨울철에 장착 시에는 양면테이프의 접착력이 떨어질 수 있기 때문에 실내에서 작업을 진행해 주세요.
- 여름철 고온 환경에서는 뜨거운 유리창 표면이 접착력을 떨어뜨리므로 차량 내부 온도를 20도 정도 유지한 뒤 부착해 주세요.
- 전면 썬팅이 되어 있는 경우에도 필히 IPA세척제를 사용하여 부착위치를 세척 후 장착하여 주세요.
- 후방카메라 부착 시에도 필히 세척제를 사용한 뒤 부착하여 주시기 바랍니다.

## II 제품의 구성과 설치

### 2) 블랙박스 본체의 부착

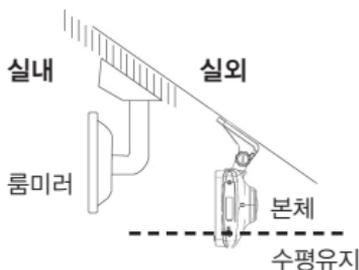

#### [일반 승용차]

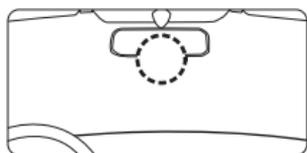

1. 위 그림과 같이 카메라의 시야를 가리지 않고 렌즈 시야각을 고려하여 위치를 잡아 주십시오.
2. 적절한 녹화 영상을 확보하기 위해서 전방 유리면 룸미러 밑 정 중앙에 설치하는 것을 권장합니다.
3. 룸미러의 좌, 우측에 설치할 수도 있으나, 정 중앙이 아닌 곳에 설치될 경우 녹화 영상이 한쪽으로 치우칠 수도 있습니다.
4. 제품 설치 완료 시 위의 그림처럼 수평을 유지시켜 주십시오.  
수평이 유지되지 않으면 녹화 시 원하는 전방의 영상을 얻을 수 없습니다.
5. 차량의 유리창이 썬팅되었을 경우 녹화 영상에 영향을 줄 수 있으니 설치하기 전에 확인하시기 바랍니다.

## II 제품의 구성과 설치

### 3) 블랙박스의 자동차 내 설치각도


- ▶ 정상적인 설치각도로 설치 되지 않으면 화면이 어두워지거나 흐려질수 있으며, ADAS 기능의 정확도가 떨어집니다.  
또한, 찍힌 영상의 위치가 틀어져 원하는 영상확인이 불가능 할 수도 있습니다.
- ▶ 설치시 하기 이미지를 참조하여 설치각도를 조절하시기 바랍니다.

[ 화면의 중앙에 지평선이 위치하게 설치 ]



## II 제품의 구성과 설치


### 4) 블랙박스 설치 주의사항

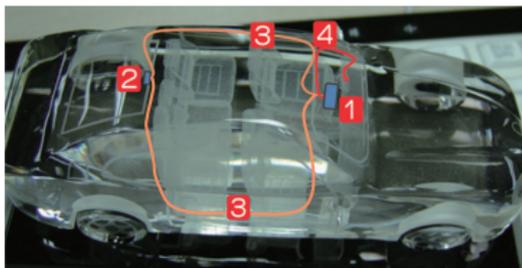

- 1 블랙박스 본체
- 2 후방 카메라
- 3 후방 카메라 배선
- 4 상시 전원 케이블

※ 후방카메라 배선은 순정 내비의 샤크 안테나 배선과 반대방향으로 설치하여 주시기 바랍니다.

- 1 제공되는 전용 상시 전원 케이블을 사용하시기 바랍니다.  
모조품 사용시 성능을 보증하지 않습니다.
- 2 GND는 차량의 금속부분에 연결하시기 바랍니다.  
연결을 하실 때 접촉 불량 발생하지 않도록 연결상태를 확인하시기 바랍니다.  
접촉불량이 있을 경우 동작을 보증하지 않습니다.

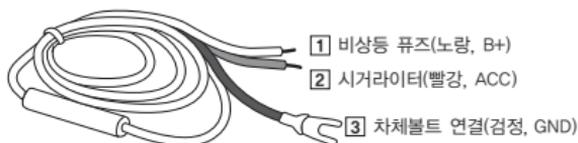


- 3 각 케이블 설치완료후 제품과 연결하시기 바랍니다.  
후방카메라 연결과 SD카드 장착은 전원을 제거한 상태에서 연결합니다.
- 4 차량의 다른 기기와 최소 30cm 이상의 거리를 두고 장착하시기 바랍니다.  
타 기기와 너무 가까이 장착하면 기기간 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 5 커튼 및 에어백 등의 동작을 방해하지 않도록 설치하여 주시기 바랍니다.

매립형 내비게이션이 장착되어 있을 경우

거치형 내비게이션이 장착되어 있을 경우




- 1 GPS / 하이패스
- 2 블랙박스
- 3 GPS

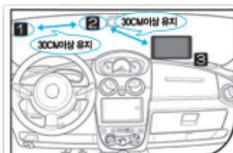


- 1 하이패스
- 2 블랙박스
- 3 내비게이션

## II 제품의 구성과 설치


### 5) GPS 모듈 장착 가이드

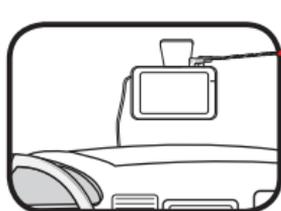


- GPS 케이블과 다른 케이블이 꼬임 (X)

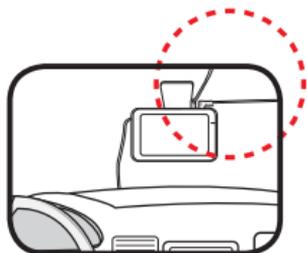

- GPS 케이블과 다른 케이블이 꼬이지 않도록 부착 (O)

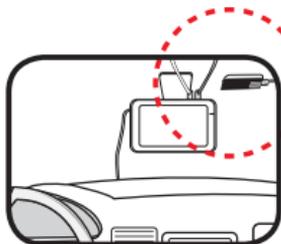

- GPS 모듈과 블랙박스 본체가 너무 근접해 있음 (X)

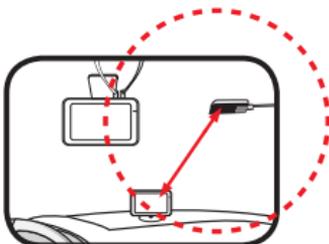


- GPS 모듈을 차량 내 기타 장치와 30cm 이상 이격하여 부착 (O)

1. GPS 모듈 탈·부착 시 블랙박스의 전원을 반드시 OFF 하여 주시기 바랍니다.
2. GPS 모듈의 테이프가 붙어 있는 방향이 위쪽(Window 쪽)을 향하도록 부착합니다.
3. GPS 모듈 부착 시 GPS 모듈을 내비게이션, 하이패스 등 차량 내 기타 장치와 30cm 정도 이격하여 부착하여 주시기 바랍니다.
4. GPS 모듈의 케이블 선과 다른 케이블 선들의 꼬임이 없이 설치해 주세요.
5. GPS 모듈 주위에는 최대한 다른 물건이 없는 위치에 부착 해 주세요.
6. GPS 모듈 장착할 때 금속 재질이 포함된 썬팅지를 피하여 장착하여 주세요. GPS 수신에 원할 하지 않을 수 있습니다.
7. 나무가 우거진 숲 속, 도심의 빌딩 속, 공장지대 및 지하 주차장 등은 불규칙한 방해 전파 및 GPS 수신 감도 저하 등으로 인하여 수신이 안 될 수도 있습니다.

## II 제품의 구성과 설치

### 6) 전원버튼/메모리 삽입

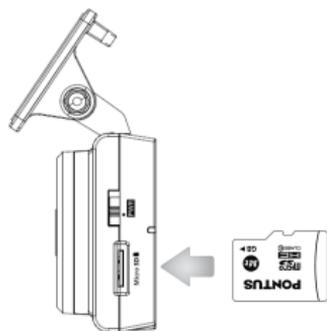

#### [전원버튼]

- ※ 전원 ON : 전원버튼이 아래에 위치
- ※ 전원 OFF : 전원버튼이 위에 위치

#### [마이크로 SD카드의 삽입]

- ※ 마이크로 SD카드 삽입구의 카드방향에 유의하여 그림과 같이 삽입합니다.
- ※ “딸깍”하는 소리가 날 때까지 메모리카드를 밀어 넣습니다.

#### [마이크로 SD카드의 제거]

- ※ 전원 OFF 후 LED 소등을 확인한 후 마이크로 SD카드를 제거해 주십시오.
- ※ 원터치 방식이므로 마이크로 SD카드의 끝을 살짝 누르면 자동으로 나옵니다.  
이때 스프링 탄성에 의해 튕겨 나갈 수 있으므로 주의하여 제거해 주시기 바랍니다.

## II 제품의 구성과 설치

### 3. 마이크로 SD 카드

#### 1) 메모리의 사용

- ※ 마이크로 SD 카드는 제품출고시 블랙박스 본체에 삽입되어 출고됩니다.
- ※ 마이크로 SD 카드의 데이터 파손 방지를 위하여 전원을 OFF한 후 마이크로 SD 카드를 삽입/제거하시기 바랍니다.
- ※ 마이크로 SD 카드의 영상 확인은 P36 PC뷰어를 참조하시기 바랍니다.

#### [마이크로 SD카드 정상 삽입 여부 및 증상]

- (1) 마이크로 SD 카드가 삽입되어 있으며, 정상 상태일 경우 :
  - ▶ 음성 안내 멘트 - '녹화를 시작합니다.'
- (2) 마이크로 SD 카드가 삽입되지 않았거나 에러가 발생하는 경우 : 제품에서 음성으로 알려주며 음성이 3번 반복됩니다.
  - ▶ 음성 안내 멘트 - 'SD 카드를 점검하세요.'

#### 2) 메모리 사용시 주의사항

- 마이크로 SD카드는 제품과 같이 공급된 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드는 소모품으로 읽기/쓰기에 따른 수명이 있습니다. 장기간 사용시 녹화 기록 오류가 발생할 수 있으며 이 경우 새로운 마이크로 SD 카드로 교체해 주시기 바랍니다.
- 블랙박스 작동 중 마이크로 SD카드를 삽입/분리 하지 마세요. 녹화된 데이터가 손상되거나 심각한 문제가 발생 할 수 있습니다.
- 제품 전원이 완전히 꺼지기 전에 마이크로 SD카드를 삽입/분리를 하지 마시기 바랍니다.
- 블랙박스 본체에서 마이크로 SD카드 삽입시 방향 확인 후 삽입해 주시기 바랍니다.
- 블랙박스 본체에서 마이크로 SD카드 제거시 스프링 탄성에 의해 메모리가 튕겨 나갈 수 있으니 주의하여 제거해 주시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드를 주기적으로 포맷하여 사용하기 바랍니다.
- 중요한 데이터는 반드시 다른 저장매체에 복사해서 보관하시기 바랍니다. 지속적인 녹화로 인한(Overwrite) 데이터 손실은 보장하지 않습니다.
- 마이크로 SD카드에 저장된 데이터는 정기적 확인으로 제품이 바르게 작동하는지 확인하시기 바랍니다.
- 마이크로 SD 카드에 사용자 임의의 파일이나 폴더를 만들어 넣을 경우 오동작 할 수 있습니다.

#### 주의사항

- ♣ 마이크로 SD카드는 소모품으로 수명을 초과하여 사용 하거나, 사용자의 부주의로 영상파일이 손실, 파손되었을 경우 당사에서는 이에 대하여 책임을 지지 않습니다.

## II 제품의 구성과 설치

### 4. 설치 중 유의사항

- ▶ 제공되는 전용 상시 전원 케이블을 사용 하시기 바랍니다. 타제품 혹은 모조품 사용시 성능을 보증하지 않습니다.
- ▶ 상시 전원 케이블 혹은 시거잭을 사용자가 임의로 개조하여 사용 하지 마십시오. 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 상시 전원 케이블을 연결할 때 검은색(GND) 선을 차량의 금속 부분에 연결 하시기 바랍니다.  
연결을 하실 때 접촉 불량이 발생하지 않도록 연결 상태를 확인 하시기 바랍니다. 접촉 불량이 있을 경우 오작동 및 고장 등의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 차량의 다른 기기와 최소 30cm 이상의 거리를 두고 장착하시기 바랍니다.  
⇒ 타 기기와 너무 가까이 장착하면 기기간 간섭이 발생 할 수 있습니다.
- ▶ 후방카메라 연결과 마이크로 SD카드 장착은 전원을 OFF한 상태에서 연결을 해 주십시오.
- ▶ 방전 차단 전압은 차량의 상태에 따라 적절한 값을 선택하시기 바랍니다.  
⇒ 방전 차단 전압이 설정 되어 있어도 장시간 주차할 경우 전원 코드를 분리하여 주차 하시기 바랍니다.  
⇒ 차량의 상태에 따라 방전 차단 전압이 설정되어 있어도 배터리가 방전 될 수 있습니다.
- ▶ 차량 유리의 썬팅지 농도 정도에 따라 녹화 되는 화질이 저하 될 수 있습니다.

### III 제품 사용하기

#### ※ 주요 사양 및 알아보기

ST500은 전방 FHD+후방 FHD, 3.5인치 LCD, 블루투스 스마트기능(TBT안내, 날씨정보), ADAS기능, 나이트비전, 시크릿모드, 주행, 주차 타입랩스 기능을 장착한 제품입니다.

#### » 포맷프리 기능

- 포맷프리 기능적용으로 주기적인 포맷을 하지 않아도 됩니다.
- 단, Micro SD카드의 수명은 약 6개월로 Micro SD카드의 불량률이 발생 할 경우 Micro SD카드를 교체하여야 합니다.
- \* Micro SD카드는 반드시 현대폰터스에서 제공하는 정품만 사용하여야 합니다.

#### » 블루투스 스마트 기능

- 스마트폰의 PONTUS Blackbox 앱 연결시
- 길안내(TBT) 및 안전운전 정보, 속도정보 안내
  - 날씨정보
  - 앱에서 블랙박스 설정 제어
  - \* 안드로이드 OS(6.0이상) 단말기와 Tmap만 지원합니다.
  - \* 제품과 스마트폰 연결 시 ADAS기능 및 제품에 연결된 GPS안테나는 동작하지 않습니다.

#### » SD카드 할당비율 선택가능

SD카드 할당비율을 상시우선, 주차우선 2가지로 선택 할 수 있으며, 할당비율 변경 시 포맷 후 재부팅 합니다.

- 상시우선 : 상시60% : 이벤트10% : 주차20%
- 주차우선 : 상시20% : 이벤트10% : 주차60%
- 이벤트우선 : 상시20% : 이벤트50% : 주차20%

#### » ADAS 기능

- 차선이탈 알림(LDWS) / 앞차 추돌 알림(FCWS) / 앞차 출발 알림(FVSA)

#### » 저전압차단기능, 타이머차단기능을 지원

- 배터리 방전방지를 위해 차단기능을 지원합니다.

#### » 주차녹화 ON/OFF 기능

- 배터리 방전방지를 위해 주차녹화 ON/OFF를 선택할 수 있습니다.

#### » 상시모드에서 주차모드로 전환 시(차량주차) 재부팅합니다.

#### » 시크릿모드 지원

- 녹화된 영상 확인 및 설정변경 시 비밀번호 입력 후 사용가능 합니다.

#### » 타입랩스 기능

- 주행녹화중, 주차중 녹화되는 영상을 압축하여 저장 및 재생합니다.
- 주행 타입랩스는 일반 상시녹화 시간대비 약 2배 저장이 가능합니다.
- 주차 타입랩스는 일반 주차녹화 시간대비 약 5배 저장이 가능합니다.
- 환경에 따라 녹화재생 시간 및 화질은 달라질 수 있습니다.

#### » 고급형 IOT GPS(옵션)

- IOT GPS(고급형) 장착 후 블랙박스 상태 및 차량위치를 실시간 모니터링 합니다.

#### » 안전운전도우미

- 주행차량 전방에 과속카메라 위치를 안내해주는 기능입니다.
- GPS, IOT, GPS(고급형) 연결시 동작합니다.
- 업데이트는 IOT GPS 연결시에만 가능합니다.

### III 제품 사용하기

## 1. 기본기능

동작상태	조 건	음성안내	폴 더	설 명
상시모드	상시	녹화를 시작합니다.	DRIVING	주행중 1분단위로 녹화
	이벤트	부저음(삐빅)	EVENT	충격발생 전 10초, 후 10초 녹화 (총 20초간 녹화)
	타임랩스	무음	DRIVING	영상녹화 최소 약 1분 30초 ~ 최대 약 2분 영상재생 최소 약 45초 ~ 최대 약 1분
수동녹화	라이브뷰 REC	수동녹화를 시작합니다.	EVENT	버튼을 누르기 전 10초, 후 10초 녹화 (총 20초간 녹화)
주차녹화	이벤트(충격)	부저음(삐빅)	EVENT	충격발생 전 10초, 후 10초 녹화 (총 20초간 녹화)
	모션이벤트(움직임감지)	무음	PARKING	움직임 감지 전 10초, 후 10초 녹화 (총 20초간 녹화)
	타임랩스	무음	PARKING	영상녹화 최소 약 2분 ~ 최대 약 10분 영상재생 최소 약 24초 ~ 최대 약 2분

- » 주차 녹화 중 LCD는 자동으로 꺼집니다. 주차모드에서는 LCD가 켜지지 않습니다.
- » 폴더별 녹화파일 사이즈가 고정되어 있으므로, 녹화시간은 변할 수 있습니다.
- » 타임랩스는 주행중과 주차중 각각 설정 가능하며, 음성녹음은 되지 않습니다.
- » 타임랩스는 환경에 따라 녹화 및 재생시간이 달라질 수 있습니다.

## 2. 동작상태(LED, 시큐리티)

[LED 표기]

LED	동작 상태	
녹화 (빨간색)	켜짐	전원ON 주차모드(이벤트)에서 녹화대기 중인 경우 설정진입, SD카드포맷중, 초기화중
	깜박임 (1초당 1회)	녹화중
	꺼짐	전원OFF

[시큐리티 LED]

시큐리티 LED	동작 상태
천천히 깜박임	상시녹화, 주차이벤트(대기중)
빠르게 깜박임	메인모드 진입시 상시 녹화중 이벤트(충격발생) 발생시 주차이벤트(충격/움직임감지) 녹화시
꺼짐	전원 OFF

### III 제품 사용하기

## 3. 화면 전환하기 (PIP)

[실시간 영상]

PIP화면은 화면을 4분할 하였을 때 오른쪽 상단에 보여집니다.

아이콘 표시영역 외 라이브뷰화면을 누르면 전후방 → 전방 → 후방화면으로 전환됩니다.

[전후방 화면]



- ▶ 전후방 화면에서 라이브뷰영역 (아이콘영역제외)을 누르면 전방화면으로 전환합니다.

[전방 화면]



- ▶ 전방 화면에서 라이브뷰영역 (아이콘영역제외)을 누르면 후방화면으로 전환합니다.

[후방 화면]



- ▶ 후방 화면에서 라이브뷰영역 (아이콘영역제외)을 누르면 전후방화면으로 전환합니다.

### III 제품 사용하기

#### 4. LIVE VIEW(라이브뷰)



NO	기능	동작 상태
1	홈버튼	메인설정화면으로 이동합니다.
2	음량	음량을 조절합니다.(0~5)
3	음성녹음	차량내부 소리를 녹음/녹음안함으로 설정합니다.
4	수동녹화	수동녹화를 시작합니다.
5	전/후방 화면	화면 터치시 전후방/전방/후방화면으로 변경됩니다.
6	REC/2CH(채널수)/이벤트(녹화모드)	현재 녹화 상태를 알려줍니다.
7	커넥티드 연결	PONTUS Blackbox 앱 또는 IOT GPS 연결 시 아이콘이 활성화 됩니다.
8	GPS 연결	PONTUS Blackbox 앱, IOT GPS 앱, GPS안테나 연결 후 GPS수신시 아이콘이 활성화 됩니다.
9	시크릿모드	비밀번호 설정 시 활성화 됩니다.
10	현재전압 / 현재시간	현재전압 및 시간으로 표시합니다. GPS 수신 시 : 현재시간 표시 GPS미수신시 : 설정된 시간표시


### III 제품 사용하기

## 5. 메인설정화면

IOT GPS연결시 활성화  
(커넥티드연결)

라이브뷰화면으로 이동

설정정보 화면으로 이동  
(설정초기화 및 업데이트  
진행)

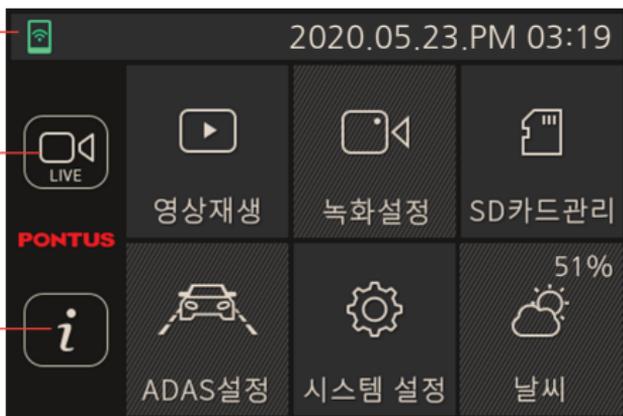

항목	동작 상태
영상재생	녹화된 영상을 재생합니다.
녹화설정	채널수, 주차녹화, 충격감도, 나이트비전, 상시타임랩스, 주차타임랩스 녹화를 설정합니다.
SD카드관리	메모리할당 설정, 메모리 포맷을 진행합니다.
ADAS설정	ADAS 설정을 합니다. 차선이탈, 전방추돌, 앞차출발, 커넥티드를 설정합니다.
시스템설정	차단시간, 저전압, LCD OFF시간, 시크릿모드, 시간설정, 터치보정을 설정합니다.
날씨	PONTUS Blackbox앱 연결시 날씨, 외기온도, 미세먼지, 오존농도를 표시합니다.

### III 제품 사용하기



## 5. 메인설정화면

### 1) 영상재생


※ 듀얼재생모드 지원(썸네일&리스트)

#### [리스트]

리스트&썸네일 변경 버튼

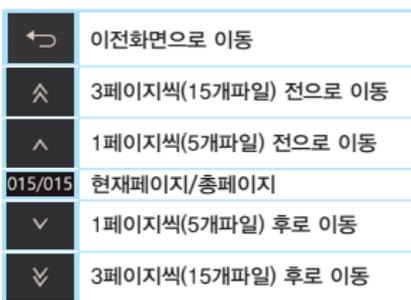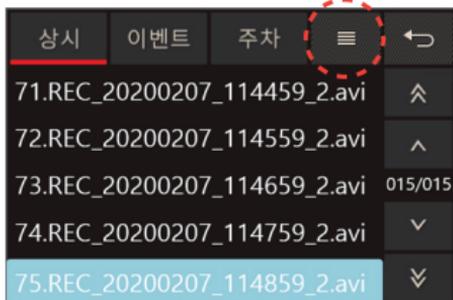


#### [썸네일]

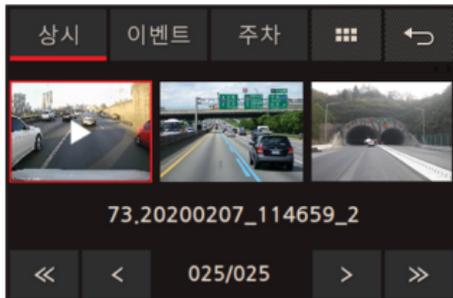

### III 제품 사용하기

## 5. 메인설정화면

### 2) 녹화설정

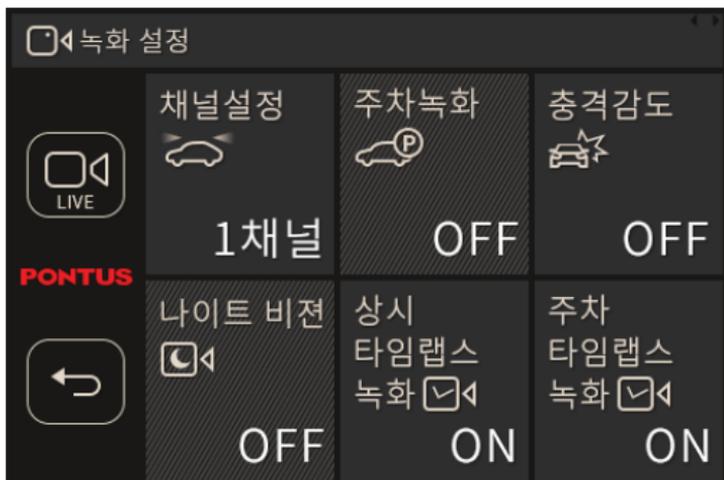

기능	초기화값	설명
채널설정	2채널	1채널 : 전방만 녹화 2채널 : 전방+후방 녹화
주차녹화	ON	주차녹화를 ON(사용)/OFF(사용하지 않음)을 설정합니다.
충격감도	보통중	충격감도를 설정합니다. (7단계 : OFF/둔감/보통하/보통상/민감/아주민감) *설정에 관계없이 주차중에서는 아주민감으로 동작합니다.
나이트비전	ON	야간에서 밝고 선명한 영상기록을 위한 설정을 ON/OFF합니다. *주차모드에서만 동작합니다.
주행타임랩스녹화	OFF	주행 시 타임랩스 녹화 ON/OFF를 설정합니다. *일반 주행녹화 대비 약 2배 저장 가능합니다. *타임랩스로 녹화 중 음성녹음이 되지 않습니다.
주차타임랩스녹화	OFF	주차 시 타임랩스 녹화 ON/OFF를 설정합니다. *일반 주차녹화 대비 약 2배~5배 저장 가능합니다. *타임랩스로 녹화 중 음성녹음이 되지 않습니다.

### III 제품 사용하기

## 5. 메인설정화면

### 3) SD카드관리




기능	초기화값	설명
메모리할당정보	상시우선	현재 메모리 할당정보를 보여줍니다.
메모리할당	상시우선	메모리 할당 비율을 선택합니다. 상시우선 - 상시 60% : 이벤트 10% : 주차 20% 주차우선 - 상시 20% : 이벤트 10% : 주차 60% 이벤트우선 - 상시 20% : 이벤트 50% : 주차 20%
메모리 포맷		메모리 포맷을 진행합니다. *포맷 전 중요한 파일은 별도 보관하시기 바랍니다. *포맷 시 녹화된 영상데이터는 모두 삭제됩니다.

III 제품 사용하기

5. 메인설정화면

4) ADAS설정

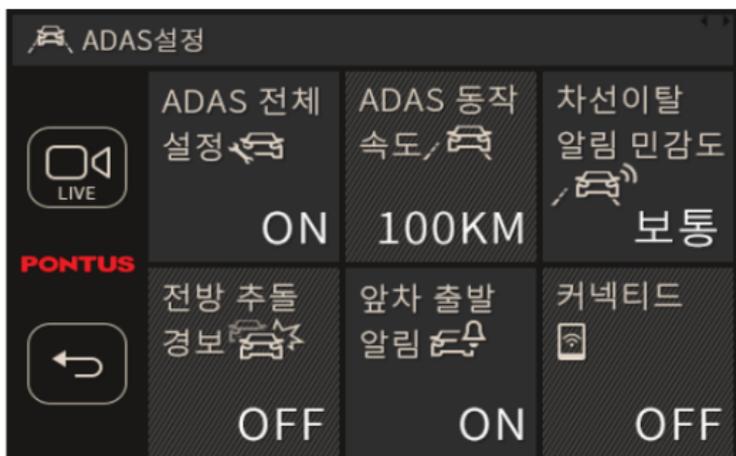


기능	초기화값	설명
ADAS 전체설정	OFF	ADAS 기능 사용여부를 ON/OFF합니다.
ADAS 동작속도	OFF	ADAS가 동작하는 속도를 설정합니다. (4단계 : OFF / 60km/h / 80km/h / 100km/h)
차선이탈 알림 민감도	OFF	차선이탈알림 기능의 민감도를 설정합니다. (4단계 : OFF / 둔감 / 보통 / 민감)
전방추돌경보	OFF	전방추돌경보 사용여부를 ON/OFF 합니다. *ADAS전체설정이 ON, 동작속도가 60Km/h 이상, GPS가 Fix되었을 때 동작
앞차출발알림	OFF	앞차출발알림 사용여부를 ON/OFF 합니다. *ADAS전체설정이 ON, 동작속도가 60Km/h 이상, GPS가 Fix되었을 때 동작
커넥티드	OFF	안전운전도우미 사용여부를 ON/OFF 합니다. *안전운전 도우미 기능 업데이트를 원할경우 IOT GPS 별도구매 후 업데이트 진행이 가능합니다. *ADAS전체설정이 ON, 동작속도가 60Km/h 이상, GPS가 Fix되었을 때 동작

### III 제품 사용하기

## 5. 메인설정화면

### 5) 시스템설정

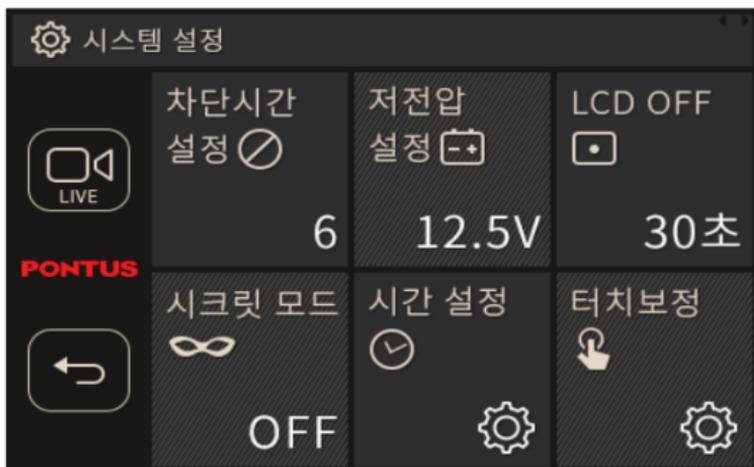



기능	초기화값	설명
차단시간설정	12H	주차 중 설정한 시간이 경과하면 제품 본체의 전원이 자동으로 차단됩니다. (4단계 : 6H/12H/24H/48H)
저전압설정	11.9V 23.9V	차량 배터리방전 방지를 위해 기준전압을 설정합니다. 현재전압을 고려하여 차단전압을 설정하시기 바랍니다. 주차모드에서 설정한 전압이하로 5분간 유지되었을때 제품전원이 차단됩니다. (12V 차량기준 : OFF/11.5V/11.7V/11.9V/12.1V/12.3V/12.5V) (24V 차량기준 : OFF/23.5V/23.7V/23.9V/24.1V/24.3V/24.5V)
LCD OFF	30초	LCD화면 대기 시간을 설정합니다. *스크린세이버는 설정 1분 후 날짜와 시간화면이 표시됩니다. (4단계 : 30초/1분/스크린세이버/항상켜)
시크릿모드	OFF	개인정보 보호를 위한 비밀번호 설정기능을 ON/OFF 합니다. 비밀번호 설정 후 (시크릿모드ON) 녹화된 영상 및 설정정보는 비밀번호를 입력해야 확인이 가능합니다.
시간 설정		날짜와 시간을 설정합니다. *GPS연결 또는 PONTUS Blackbox 앱 연결시에는 시간이 자동으로 설정됩니다.
터치보정		터치보정을 진행합니다.

### III 제품 사용하기

## 6. PONTUS Blackbox 앱

Tmap을 통한 길안내 및 안전운전 정보를 표출하며, 블랙박스 설정제어가 가능합니다.  
스마트폰의 블루투스 기능을 켜야 사용 가능합니다.  
앱 실행 시 “허용” 을 선택하여 주시기 바랍니다.  
안드로이드 6.0 이상 지원되는 기능입니다.



1. 스마트폰 Play 스토어에서 PONTUS Blackbox 앱 다운로드 후 설치합니다.

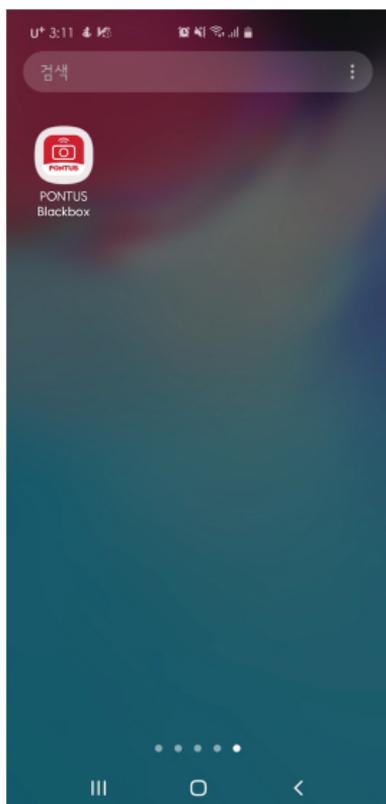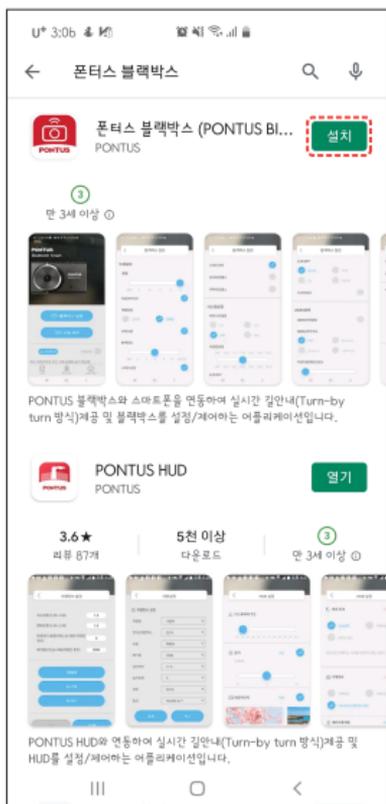

III 제품 사용하기

6. PONTUS Blackbox 앱

2. 앱 실행 후 권한설정을 확인합니다.  
메시지 표시 시 “허용” 을 눌러주시기 바랍니다.

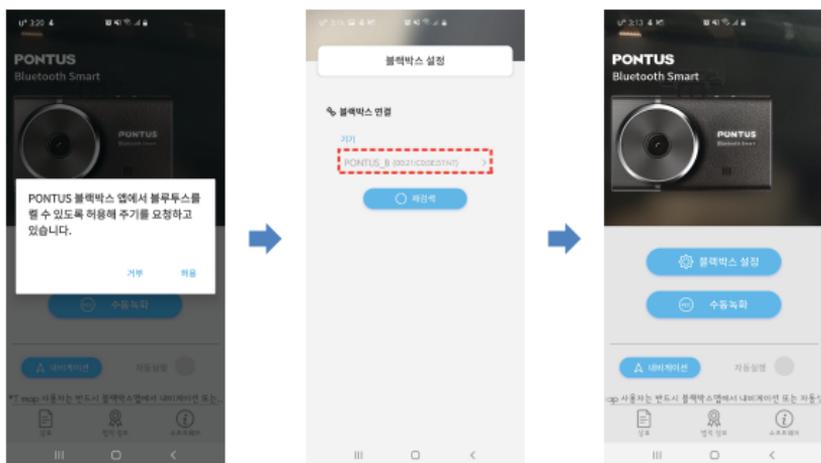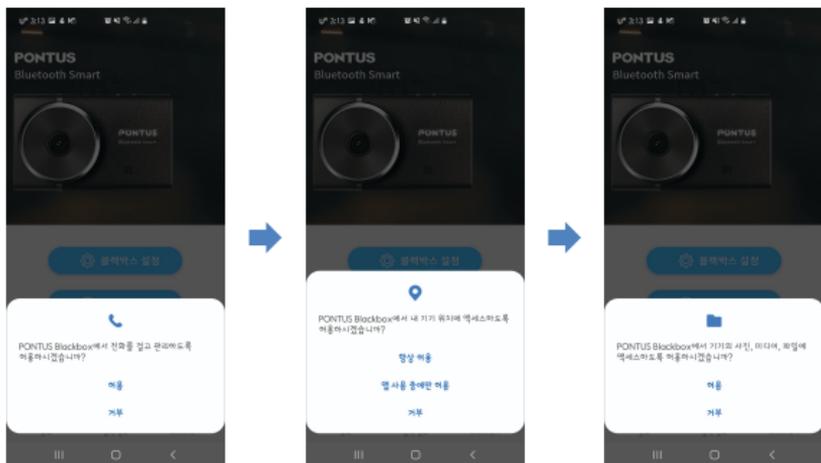

블루투스가 켜져있지 않은  
경우에만 표시


GD300 제품마다 고유한  
번호로 PONTUS\_B를 선택하여  
사용자의 스마트폰과 제품을  
연결합니다.

연결완료 후 앱메인화면이  
표출됩니다.  
최초 연결 완료 후에는  
앱 실행시 자동으로 연결됩니다.

### III 제품 사용하기

## 6. PONTUS Blackbox 앱

3. 블랙박스 설정 및 수동녹화, 내비게이션 기능, 날씨정보를 받을 수 있습니다.

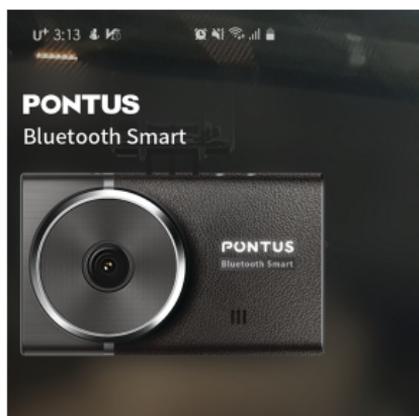

블랙박스 설정

블랙박스 설정을 제어합니다.

수동 녹화

블랙박스에서 수동녹화를  
진행합니다.

내비게이션

자동실행

앱 실행시 내비게이션(T map)  
자동실행 여부를 설정합니다.  
\* 체크 : 앱 실행시 자동으로 T map 실행  
\* 체크없음 : 앱만 실행 됨

상표

법적 정보

소프트웨어

소프트웨어는 현재 앱버전과 블랙박스  
본체의 펌웨어 버전을 나타냅니다.

T map을 실행합니다.

\* 사용자의 스마트폰에 T map이 설치되어 있어 있으면 T map을  
바로 실행하며 T map이 설치되어 있지 않다면 T map 설치페이지로  
이동하여 설치 후 사용 가능합니다.

### III 제품 사용하기

## 6. PONTUS Blackbox 앱

4. 블랙박스 설정항목은 하기와 같습니다.



설정 조정 후  
“<” 버튼을  
눌러야 블랙박스에  
적용됩니다.



### III 제품 사용하기

## 6. PONTUS Blackbox 앱

5. 내비게이션 연결 시 기능은 하기와 같습니다.

PONTUS Blackbox앱과 ST500을 블루투스로 연결 시 길안내(TBT)와 날씨정보 표출, 블랙박스 설정을 제어할 수 있습니다.

\* 지원되는 기기 : 안드로이드 6.0이상

PONTUS Blackbox앱이 켜져 있어야 동작합니다.

[내비게이션]



목적지 설정 시 블랙박스 라이브 화면에 길안내 표시 및 안전운전 정보가 표출됩니다.

[내비게이션 어플(Tmap) 실행 후 목적지 설정 후]



LCD OFF : LCD OFF 버튼을 누르면 LCD가 꺼집니다.

안전운전 안내/ 날씨정보를 표출합니다.

현재 속도를 표출합니다.

길안내(TBT)기능 : 현재 표지판 및 남은거리를 표시합니다.  
\* 1차 길안내만 표시합니다.

- T map 실행 시 ADAS 및 안전운전 도우미 기능은 동작하지 않습니다.
- TBT 및 안전운전 안내 이미지는 Tmap 표출 내용과 다를 수 있습니다.
- 길안내 음성 및 안전운전 관련 알람등은 블랙박스에서 음성이 나오지 않습니다.  
스마트폰의 내비게이션 안내음성을 확인하여 주시기 바랍니다.

상황	LCD OFF	안전운전안내	날씨정보	속도정보
내비게이션(T map)실행 + 목적지 설정 후	표출	표출	표출	표출
내비게이션(T map) 어플만 실행	표출	표출없음	표출	표출없음
PONTUS Blackbox 어플만 실행	표출없음	표출없음	표출	표출없음

### III 제품 사용하기

## 7. 자동주차전환

- ▶ 상시녹화 → 주차녹화로 전환 : 주차모드로 전환시(차량주차) 재부팅 후 주차모드로 녹화를 진행합니다.  
\*주차모드에서는 LCD가 OFF되어 켜지지 않습니다.
- ▶ 주차녹화 → 상시녹화로 전환 : 주차녹화중 자동차의 시동이 켜지면(ACC ON) 상시녹화가 진행됩니다.

※참고 주차 시 주차상시 녹화는 없으며 주차이벤트(움직임 감지), 충격감지(이벤트)만 녹화됩니다.

## IV PC뷰어

### 1. 프로그램 설치하기


PC 뷰어를 통해 블랙박스에 기록된 영상을 확인 및 환경 설정을 할 수 있습니다. 마이크로 SD카드에 기록된 영상은 전용 PC 뷰어 및 일반 동영상 플레이어에서 확인 할 수 있습니다.

1. 현대폰터스 홈페이지에서 PONTUS 2.0 Viewer를 다운받습니다.
  - 현대폰터스 홈페이지 : [www.pontus.co.kr](http://www.pontus.co.kr)
  - 홈페이지 → 자료실 → 폰터스 PC뷰어 → ST500 뷰어
2. 링크 다운 후 압축을 풉니다.
3. 압축을 푼 후 PC뷰어를 설치합니다.


## IV PC뷰어

## 1. 프로그램 설치하기


- ▶ PONTUS 2.0 Viewer 파일을 실행하여 PC Viewer를 설치합니다.
- ▶ PONTUS 2.0 Viewer 설치 마법사를 시작합니다.

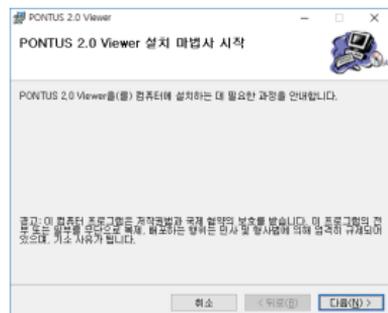


## 1. 설치 마법사 선택 다음 &gt; 클릭

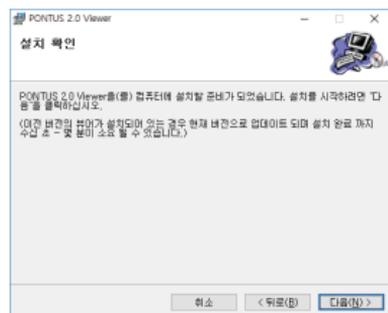


## 3. 설치확인 다음 &gt; 클릭

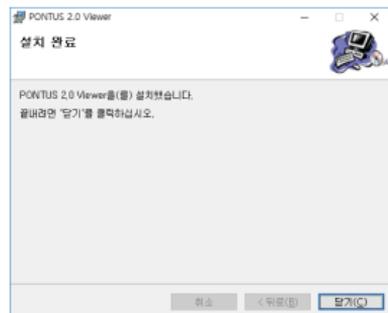

## 5. PONTUS 2.0 Viewer 설치 완료 닫기 &gt; 클릭

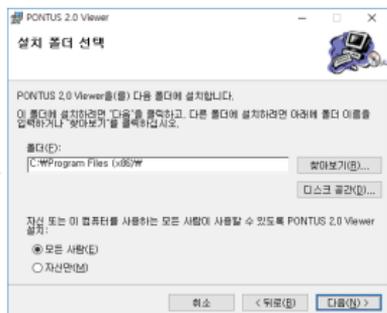

## 2. 설치폴더 선택 다음 &gt; 클릭

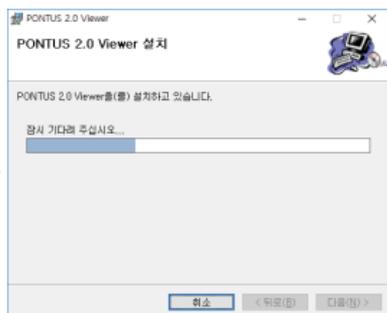

## 4. 설치 중입니다.

## IV PC뷰어

### 1. 프로그램 설치하기




- 설치완료 후 바탕화면에 'PONTUS 2.0 Viewer' 바로가기 파일이 생성됩니다.
- PONTUS 2.0 Viewer 바로가기 아이콘을 더블클릭을 하면 PC뷰어 프로그램이 실행됩니다.
- 시작 → 프로그램 → PONTUS 2.0 Viewer → PONTUS 2.0 Viewer 경로로도 실행 가능합니다.

#### [PC뷰어 프로그램 제거방법]

시작 → 모든 프로그램 → PONTUS 2.0 Viewer → PONTUS 2.0 Viewer → Uninstall을 클릭하여 제거합니다.

IV PC뷰어

2. PC 뷰어 프로그램 각 부의 명칭 및 설명

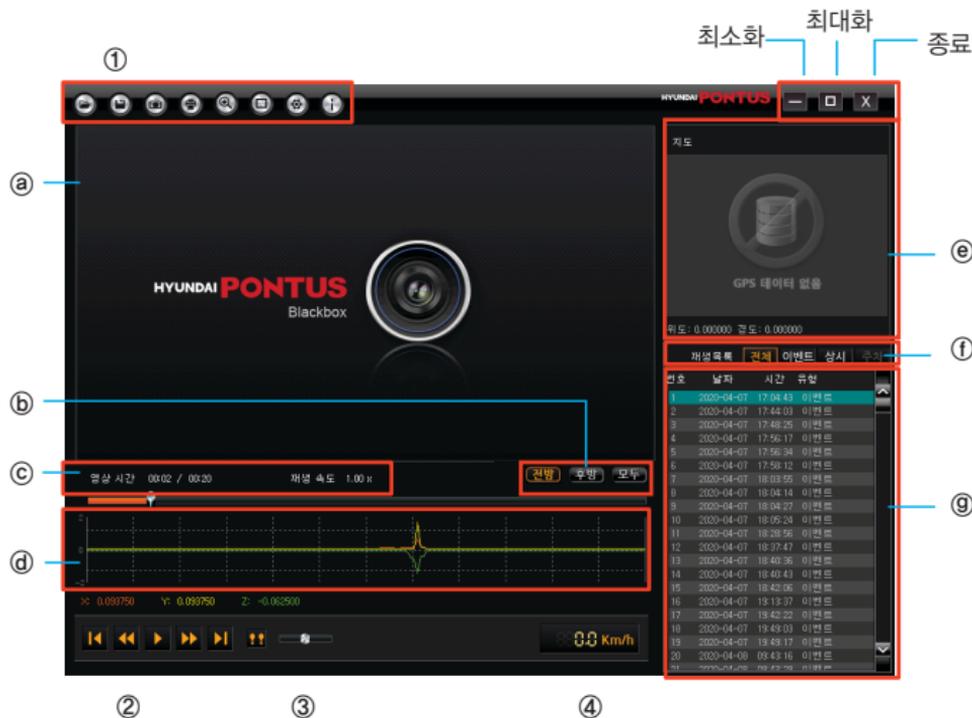

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ① 메뉴모음                | Ⓐ 재생 화면창                  |
| ② 재생조절버튼              | Ⓑ 재생 화면창 설정               |
| ③ 재생속도 조절버튼           | Ⓒ 재생시간 및 재생속도표시           |
| ④ 속도표시창 (GPS 수신시 표시됨) | Ⓓ 충격(G)-센서                |
|                       | Ⓔ GPS지도 표시창 (GPS 수신시 표시됨) |
|                       | ① 동작모드별 구분                |
|                       | ⑨ 재생 목록                   |

## IV PC뷰어

## [ 메뉴 모음 ]



마이크로 SD카드에 저장된 파일열기



AM 파일저장 : 재생중인 파일을 AM로 저장



화면 캡처 : 캡처된 파일은 CAM\_CAPTURE 폴더에 저장



화면 출력



부분 확대



전체 / 축소 화면



환경 설정



시스템 정보 : PC뷰어 프로그램 버전을 확인합니다.

## [ 재생조절버튼 ]



이전 /이후 파일을 재생



뒤로 /앞으로 일정간격으로 이동(환경설정에서 이동간격 조절 가능)



선택한 파일을 재생 / 정지

## IV PC뷰어

## 3. PC뷰어 영상확인 방법

- 1 현대폰터스 홈페이지에서 PONTUS 2.0 Viewer를 다운받습니다.
  - 현대폰터스 홈페이지 : www.pontus.co.kr
  - 홈페이지 → 자료실 → 폰터스 PC뷰어 → ST500 뷰어

- 2 링크 다운 후 압축을 풉니다.

- 3 압축을 푼 후 PC뷰어를 설치합니다.


- 4 더블클릭하여 실행합니다.




- 5 열기를 선택합니다.



- 6 컴퓨터를 선택합니다.

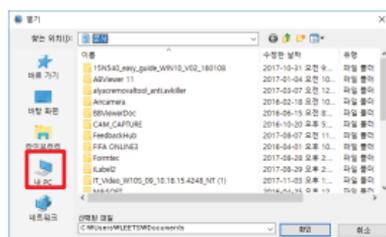

- 7 해당 모델의 이동식디스크 선택 → 확인

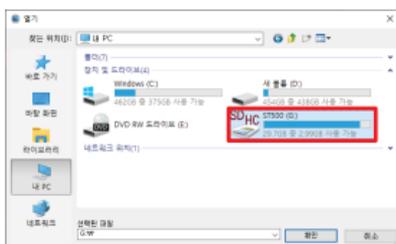

- 8 녹화영상 파일 리스트가 나타납니다.



→리스트를 선택하면 해당 영상  
녹화분이 재생됩니다.

※ST500 녹화영상은 일반 동영상 플레이어로 재생가능합니다.

단, 재생관련 문제가 있는 경우 ST500 PC뷰어에서 확인하시기 바랍니다.

## IV PC뷰어

## 4. 환경설정

- 환경설정은 블랙박스 본체의 설정메뉴에서 할 수 있으며, PC뷰어를 통해서도 하실 수 있습니다.
- PC뷰어의 환경설정을 하기 위해서는 블랙박스 영상이 기록되는 마이크로 SD카드가 컴퓨터와 연결이 되어 있어야 설정을 하실 수 있습니다.
- PC뷰어의 환경설정에서 설정값을 지정한 후 반드시 마이크로 SD카드가 연결된 이동식드라이브를 설정 후 “저장” 버튼을 눌러야 설정한 값이 적용됩니다.
- 하단의 기본값을 누르면 각 설정의 기본값이 자동으로 설정됩니다.  
원하시는 설정을 하신 후 저장버튼을 눌러 설정을 완료하시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드를 포맷할 경우 포맷완료 후 저장을 눌러야 사용자가 설정한 설정값이 유지됩니다.

환경설정
✕

**블랙박스 환경 설정**

블랙박스 모델선택

블랙박스 모델을 선택합니다.

모델 ST500

상시 충격량 설정

G-Sensor의 충격량을 설정합니다.

X-axis, Y-axis, Z-axis 보통량

타이머 차단

타이머를 설정합니다.

타이머 차단 24H

LCD OFF

LCD를 설정합니다.

LCD OFF 항상 켜

블랙박스 뷰어 환경 설정

저장 불러 위치 설정

캡처 이미지 저장 폴더를 설정합니다.

폴더 C:\Users\WPC\Documents\WCAM\_CAPTURE 변경

영상 간격 설정

영상을 저장할 앞오브, 뒤로 보기 버튼 선택시 이후 간격을 설정합니다.

5

드라이브 선택

설정파일용 저장 할 드라이브를 설정합니다.

드라이브 ST500(G:\W) 포맷

나이트비전

야간 카메라 동작모드를 설정합니다.

사용

SD 활동

SD 활동 방식의 변경은 재물에서 진행해 주세요.

SD 활동 방식 상시무선

타임랩스 설정

타임랩스 항상

비디오 설정

복합 품질 고

비디오 계층 전투량

오디오 설정

오디오 상태  오디오 녹음

스피커 출력 Level 5

자랑예외리 방화차단

승용차(12V) 자한 전압

트럭(24V) 12.5V

블랙박스 시간 설정

작음 날짜 2020 05 25

시간 14 25 54

기본값
저장
취소

## IV PC뷰어

블랙박스 모델선택	사용하는 모델을 선택합니다.	
드라이브 선택	<ul style="list-style-type: none"> <li>블랙박스에서 분리한 마이크로 SD카드가 연결되어 있는 이동식 디스크를 선택합니다.</li> <li>포맷 : 마이크로 SD카드의 포맷을 진행합니다.</li> </ul>	
상시 충격량 설정	충격(G)-센서의 충격량을 설정합니다.	
비디오 설정	<p>녹화품질은 항상 '고' 로 녹화됩니다.          녹화되는 영상의 비디오채널을 설정합니다.          비디오채널은 전후방 녹화 또는 전방만 녹화로 선택할 수 있습니다.</p>	
타이머차단	주차모드에서 설정한 시간이 경과하면 제품 본체의 전원이 자동으로 차단되는 시간을 설정합니다.	
오디오 설정	오디오상태	오디오녹음에 체크박스 체크시 오디오와 영상이 같이 녹화 됩니다.
	스피커 볼륨	안내음성의 볼륨을 설정합니다.
LCD OFF	블랙박스 본체의 LCD가 꺼지는 시간을 설정합니다.	
차량배터리 방전 차단	차량배터리 방전 차단 방식을 위해 차단전압을 설정합니다.	
블랙박스 시간설정	GPS 수신이 되지 않는 블랙박스는 소비자가 날짜와 시간을 설정하여야 합니다. '적용'을 체크하면 PC뷰어에서 설정한 시간으로 블랙박스 시간을 자동 적용합니다. PC뷰어에서 시간설정된 시점과 블랙박스를 켜 시간 차이가 있는 경우, 블랙박스의 시간이 맞지 않을 수 있습니다 GPS 수신(옵선)되는 블랙박스는 GPS수신 시 자동으로 날짜와 시간을 기록합니다.	
블랙박스 뷰어 환경설정	저장 폴더 위치 설정	캡처 이미지를 저장할 폴더를 설정합니다.
	영상 간격 설정	영상재생중 앞으로감기, 뒤로 감기 버튼 선택시 이동간격을 초단위로 설정합니다.
후방영상 반전	후방영상의 좌/우를 변경합니다.	
주차녹화	주차녹화 사용/사용안함을 설정합니다.	
안전운전모드 (커넥티드)	안전운전모드(커넥티드) 사용/사용안함을 설정합니다.	
시크릿모드	시크릿모드 사용/사용안함을 설정합니다.	
초기화	설정값을 초기화합니다.	

## V 녹화파일

» 파일명 : REC\_ 년/월/일 시/분/초 093015\_2.AVI

### 녹화모드

- REC : 상시 녹화
- EVT : 이벤트 녹화
- MDI : 주차모션 녹화

### 채널

- 1 : 전방(1채널)만 녹화
- 2 : 전후방(2채널) 녹화

### [상시우선]

폴더	할당비율	16G	32G	64G
DRIVING	60%	76분	152분	305분
EVENT	10%	38건	76건	152건
PARKING	20%	76건	152건	305건

### [주차우선]

폴더	할당비율	16G	32G	64G
DRIVING	20%	25분	50분	101분
EVENT	10%	38건	76건	76건
PARKING	60%	228건	457건	615건

### [이벤트우선]

폴더	할당비율	16G	32G	64G
DRIVING	20%	25분	50분	101분
EVENT	50%	190건	381건	762건
PARKING	20%	76건	152건	305건


» Micro SD카드 용량의 약 10%는 블랙박스 시스템의 안정성을 위해 필요한 공간으로 녹화되지 않습니다.

» 녹화파일의 용량이 고정되어 있어 주변 상황에 따라 녹화시간은 변할 수 있습니다.  
특히 타임랩스 녹화영상은 더 가변적으로 파일마다 녹화시간이 다를 수 있습니다.

## VI 기타

## 1. 펌웨어 업데이트 방법

- ※ 업그레이드 중 마이크로 SD카드를 제품에서 빼거나 전원을 절대 제거하지 마십시오.
- ※ 특히 차량 시동 시에는 전원이 잠시 차단되므로 업데이트 중에는 시동을 걸지 마십시오.

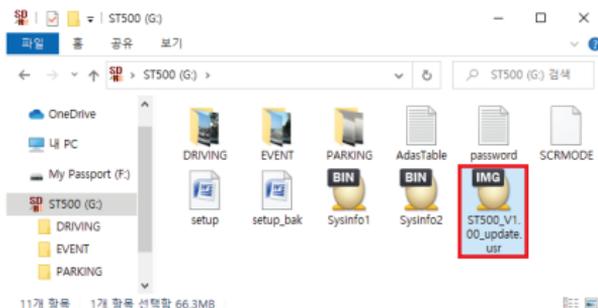

위 그림과 같이 마이크로 SD카드 루트(최상위) 디렉토리에 업데이트 파일을 저장합니다. 업데이트 파일 이름은 그림과 다를 수 있습니다.

1. 펌웨어를 다운받아 압축을 푼 후 그림과 같이 마이크로 SD카드 루트(최상위) 디렉토리에 업데이트 파일을 저장합니다.
2. 컴퓨터와 펌웨어 파일이 복사된 마이크로 SD카드를 연결해제 후 마이크로 SD카드를 블랙박스 본체에 삽입합니다.
3. 라이브뷰 화면 → 홈버튼 → **i** 버튼 → 업데이트를 누릅니다.
4. '시스템 업데이트를 진행하시겠습니까?' 팝업창 → “예” 를 누르면 자동으로 업데이트가 진행됩니다.
5. 업데이트가 완료되면 자동으로 시스템이 재부팅되며 '녹화를 시작합니다' 라는 안내음성이 나오면 업데이트가 완료되어 정상작동 중입니다.

## [제품 펌웨어 다운 경로]

※ 현대폰투스 홈페이지 : <http://www.pontus.co.kr>

1. 홈페이지 → 자료실 → 폰투스 블랙박스 펌웨어
2. 모델명(ST500)에 해당되는 펌웨어를 다운로드 합니다.

## VI 기타

## 2. 제품사양

모델명	ST500	
카메라 렌즈	전방(본체)	2.0M Pixel, CMOS
	후방	2.0M Pixel, CMOS
	화각	전방 : 약 137° / 후방 : 약 140° (대각기준)
해상도 및 프레임수	전방(1CH)	전방(본체)카메라 : 1,920x1,080 (최대 30프레임)
	전후방(2CH)	전방카메라 : 1,920x1,080 (최대 30프레임)
		후방카메라 : 1,920x1,080 (최대 30프레임)
녹화	영상/음성 코덱	영상 : H.264 / 음성 : PCM
	녹화방식	상시녹화 / 이벤트녹화 / 주차녹화(모션) / 수동녹화 상시타임랩스 / 주차타임랩스
	연속녹화방식	FIFO (선입선출), 모드 별 공간저장을 초과할 경우 모드별 선입선출
	음성녹음	음성녹음지원 (ON / OFF 가능)
	저장매체	마이크로 SD카드 (*정품만 사용하여야 합니다.) * 64GB까지 지원
	가속도센서	내장형 3축 가속도 센서 (-2G ~ 2G)
	디스플레이	내부재생
외부재생		전용 PC 뷰어
앱&Map 지원	앱	PONTUS Blackbox * 안드로이드 6.0이상 지원
	지도	T map
크기/무게	약 104x63x30mm / 100g	
사용환경	동작온도 : -10도 ~ +70도	
정격전압	동작전압	직류 12V
	소비전력	약 4W(2채널 기준)

## VI 기타

## [규격 사항]

- 기자재의 명칭 : 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
- 상호명 : 현대폰터스(주)
- 인증받은자의 식별부호(인증번호) : R-C-HP5-GD300
- 판매자 : 현대폰터스(주)
- 제조자 및 제조국가 : 모바일어플라이언스(주) / 한국

## VI 기타

## 3. 품질 보증과 AS 안내

[콜센터] 1577-4729

운영시간 : 오전 9시 ~ 오후 6시

[A/S센터]

현대폰터스 홈페이지 (www.pontus.co.kr) → 고객센터 → A/S 접수처를 확인하세요.

## [참고 사항]

- ① 본 사용 설명서상의 그림 등은 사용자의 이해를 돕기 위한 것으로서 실물과 다를 수 있으며, 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ② 당사는 제품의 성능 향상을 위해 사전 통보 없이 새로운 기능을 추가 또는 변경할 수 있으며, 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- ③ SD 카드 내에 저장된 모든 데이터는 수리를 위해 삭제될 수 있으며, 따라서 AS전에 사용자가 직접 백업을 해 두어야 합니다.  
당사 및 대리점은 데이터 손실이나 이로 인해 발생한 문제에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.

## [서비스 안내]

- » 본 제품은 보증 기간 내 결함이 발견되는 경우 제품을 무상 수리해 드립니다. 다만, 아래의 경우 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- » 다음과 같은 경우에는 서비스 요금(수리비, 부품비 등)을 받고 수리하여 드립니다.
  1. 품질보증기간이 경과한 경우
  2. 품질보증기간이 경과하지 않았으나 아래에 해당되는 경우
    - ☞ 제품 보증서를 분실하였거나 보증서에 기재사항이 누락 되었을 경우
    - ☞ 비정상적인 제품의 사용 또는 보관, 취급부주의 등으로 인해 고장이 발생한 경우
    - ☞ 지정 AS 센터가 아닌 곳에서 또는, 사용자 임의로 분해, 수리, 또는 개조하는 경우
    - ☞ 천재지변 (번개, 지진, 수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
    - ☞ 제공하지 않은 별매품을 사용하여 고장이 발생했을 경우
    - ☞ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우
  3. 보증기간 경과 후 당사의 규정에 따라 부품의 보유 연한에 해당되는 경우에 한하여 수리가 가능합니다.

## [결과적 손해에 대한 면책]

- » 본 제품의 모든 녹화 영상은 사고 및 기타 상황에 대한 참고 자료로만 사용되며, 사고 및 기타 영상의 활용에 대하여 발생하는 모든 결과적 손실에 대하여 당사에서는 도움 및 지원하여 드리지 않습니다.

## 제품보증서 소비자 분쟁 해결 기준 (공정거래위원회 고시 제 2011-10호)

- 품질 보증 기간 - 1. 단말기: 1년  
 1) 구입일 기준: 구입 영수증으로 확인  
 \*구입영수증: 세금계산서, 신용카드 매출전표, 현금 영수증 등 적격증빙에 한함  
 2) 확인 불가 시: 제조일 기준 +2개월  
 2. 액세서리 (소모품): 6개월

	소비자 피해 유형	보상 기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	구입후 10일 이내 발생	제품교환 또는 구입가 환불	해당 없음
	구입후 1개월 이내 발생	제품교환 또는 무상 수리	해당 없음
	하자 발생시	무상 수리	유상 수리
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	제품 교환/정액 감가상각 후 환불
	교환 불가능시	구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불 (최고 한도 : 구입 가격)
	동일 하자에 대해 3회 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상 수리/유상 제품 교환
	여러 부위 하자가 5회 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상 수리/유상 제품 교환
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불 (최고 한도 : 구입 가격)
제품구입시 운송과정에서 발생한 피해	제품교환	해당 없음	
사업자가 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음	

### [보증기간 내 유상 수리 기준]

1. 사용자의 사용상 과실/부주의로 인한 고장
2. 정상 사용의 목적이 아닌 훼손/고장의 목적으로 제품을 분해, 개조 : 공식 A/S 지정점, 장착점 外 수리시
3. 충격에 의한 손상의 경우
4. 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
5. 현대폰터스에서 제공하는 주변 장치 등의 오 사용
6. 설치 후 사용자의 부주의 : 이동, 낙하, 충격파손, 무리한 동작 등
7. 차량 운행 중 발생하는 거치대 낙하로 인한 제품 파손
8. 기타 사용자의 과실이 인정되는 경우
9. 제품 번호 훼손으로 인하여 제품 번호 확인 불가

◆ 블랙박스의 품질 보증기간은 1년이며, 소모성 부품의 경우 별도 보증기간이 적용됩니다. 단말기 이외 모든 액세서리는 소모품입니다.

◆ 마이크로 SD카드의 무상보증기간은 6개월입니다.

◆ 폰터스 홈페이지에 제품 등록시 무상 A/S 2년 적용됩니다. (기본 1년 + 1년 연장, 소모품 제외)

 고객서비스 안내

1577-4729

 운영 시간

오전 9시 ~ 오후 6시

 A/S 센터현대폰터스 홈페이지 ([www.pontus.co.kr](http://www.pontus.co.kr))

[고객센터 → A/S 접수처를 확인하세요]

*My Driving Partner*  
**PONTUS**

# PONTUS

## ST500

HYUNDAI **PONTUS**

[http : //www.pontus.co.kr](http://www.pontus.co.kr)  
A/S 및 제품문의 : 1577-4729